


5. Vložte pásky poz. 5 do nosníka (obr. 5) a nainštalujte ich cez vyznačené otvory.

6. Nainštalujte kryt prevodovky a pripevnite ho k nosníku skrutkami poz. 8 a k krytu kľukovej skrine tromi skrutkami poz. 7. Skrutky neuťahujte!

7. Nainštalujte štandardnú ochranu rozdeľovacej prevodovky.

11. Uťahnite všetky upevňovacie body ochrany kľukovej skrine a prevodovky!

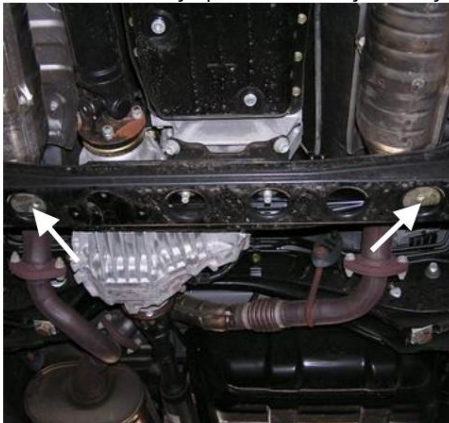

Obr. 5



Obr. 6

Celkový pohľad na ochranu kľukovej skrine a prevodovky.



TM
KOLCHUGA

Ochrana kľukovej skrine, prevodovka

1,0056,00 LEXUS LX470

Toyota Land Cruiser 100

Ochrana 1,0056,00


Použitelnosť (LEXUS LX470, Toyota Land Cruiser 100)

Úpravy	Číslo valce	Výkon L.s.	kontrolný bod	Objem motora cm3
Land Cruiser 100	8	238	5A	4664
Lexus LX470	8	238	5A	4664

Úplnosť:

č. <small>neuvádzané</small>	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámka
1	Ochrana kľukovej skrine	1,0056,00	1	
2	Ochrana kontrolných bodov	1,0107,00	1	Len pre benzín 810 mm
2	Ochrana kontrolného bodu	1,0108,00	1	Len pre benzín 940 mm
3	Tlmič nárazov 4 Tyč 5	30	3	
	Tyč / Skrutka 7	015	4	65x20
	Skrutka	004	2	140x40
		M10x20	2	
		M10x25	5	
8	Skrutka	M10x35	2	
9	Podložka	10	9	

Schéma montáže ochrany kľukovej skrine a prevodovky.

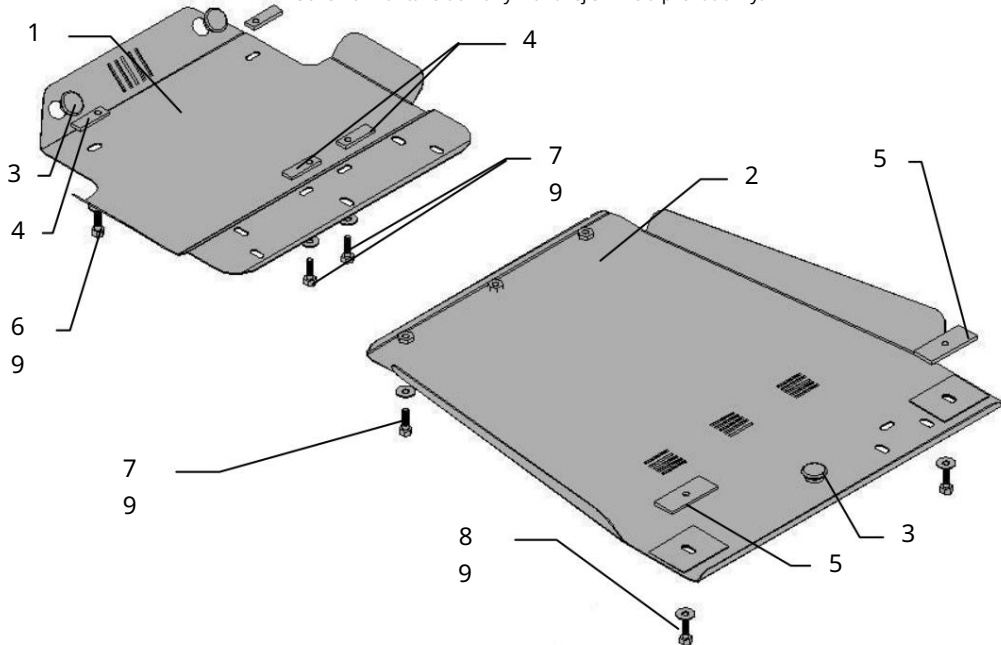

Inštalácia ochrany



Obr. 1




Obr. 2

Len pre
benzín 810 mm

1. Odstráňte štandardný kryt proti prachu a štandardnú ochranu prevodovky (obr. 1).
2. Umiestnite pásy (poz. 4) cez štandardnú ochranu a umiestnite ich cez otvory, ako je znázornené na obr. 2.
3. Vložte dva pásy poz. 4 do bočného nosníka a nainštalujte ich cez otvory, ako je znázornené na obr. 3.



Obr. 3 Obr. 4

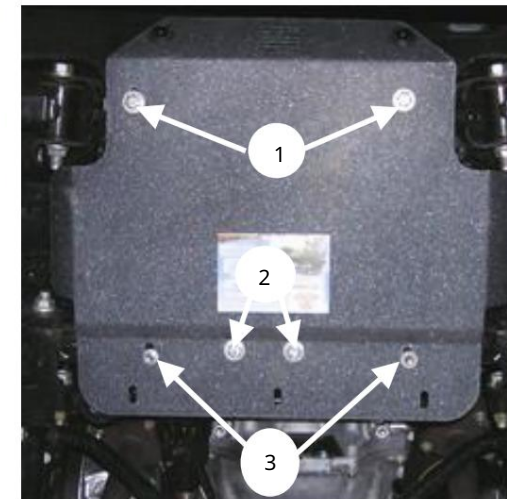

4. Nainštalujte kryt kľukovej skrine (obr. 4) a upevnite ho v bodoch 1 skrutkami poz. 6, v bodoch 3 štandardnými skrutkami, v bodoch 2 skrutkami poz. 7. Skrutky neuťahujte!