

Ochrana kľukovej skrine

1.0080.00

Citroen Berlingo

Peugeot Partner Origin Prvá
generácia (v karosérii M49)


Ochrana 1,0080,00

Použitelnosť: Citroen Berlingo, Peugeot Partner 1996-

Úplnosť:

Nie.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámka
1	Panel 2	1,0080,00	1	
	Ochrana kľukovej skrine 3	1,0080,00	1	
	Doraz 4 Tlmič	STP.8.010.010	2	25x20
	nárazov 30 5 Tyč 6 Skrutka	---	2	
	7 Skrutka 8	STP.8.006.022	4	
	Podložka 9	M8x25	2	
	Podložka 10	M8x35	2	
	Groter	A10	7	
		A8	7	
		M8	7	

Schéma montáže ochrany kľukovej skrine a prevodovky.

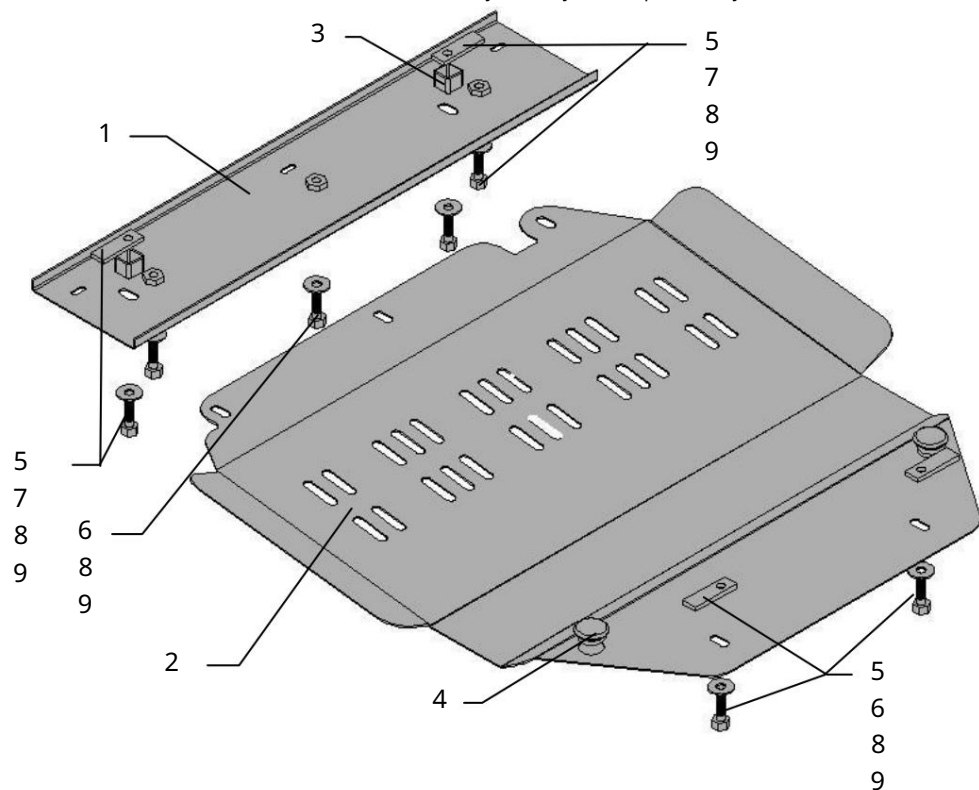

Inštalácia ochrany



Obr. 1

1. Odskrutkujte tri skrutky, ktoré upevňujú kryt nárazníka k pomocnému rámu chladiča.
2. Umiestnite lišty (poz. 5) na pomocný rám chladiča a nainštalujte ich cez otvory zobrazené na obr. 1.
3. Panel pripievte k pomocnému rámu chladiča pomocou upevňovacích skrutiek a skrutiek krytu nárazníka (položka 7). Medzi pomocný rám a panel nainštalujte dorazy. Skrutky neutahujte. 4. Vložte lišty do nosníka prednej nápravy a nainštalujte ich cez otvory znázornené na obr. 2. 5. Ochranu kľukovej skrine pripievte k pomocnému rámu chladiča a nosníku prednej nápravy pomocou skrutiek (položka 6).
6. Uťahnite všetky upevňovacie body.

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.