

Obr. 2



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0429,00

VW PASSAT B5, 1.6i; 1.8i; 1.8T; 2.0i; 1.9TDI MA

1996-2005 AUDI

A4 B5, 1.8i; 1.9TDI, MA, 1994-2001


Ochrana 1,0429,00

Použitelnosť: VW PASSAT B5, 1.6i; 1.8i; 1.8T; 2.0i; 1.9TDI MA

1996-2005, AUDI A4 1.8i; 1.9TDI, MA, 1998


Úplnosť:

č.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	Panel 2	1,0429,00,6,003,471SB	1	
3	Skrutka	1,0429,00,6,001,095SB	2	
		M6x20	2	
4	Skrutka	M6x25	2	
5	Skrutka	M8x16	6	
6	Skrutka	M8x25	7	
7	Skrutka 8	M10x25	4	
9	Skrutka	M10x35	2	
	Podložka	A6	4	
10	Podložka	A8	15	
11	Podložka	A10	6	
12	dosiek	STP.6.006.016SB	2	
13	Trimáč nárazov 30		4	
14.	držiak	1.0429.00.8.005.436C5	2	60 mm (krátky)
	Svorka matice	M6	2	klietka
15	Svorka matice	M8	2	klietka
17	Doska	1.0429.00.6.006.046SB	1	

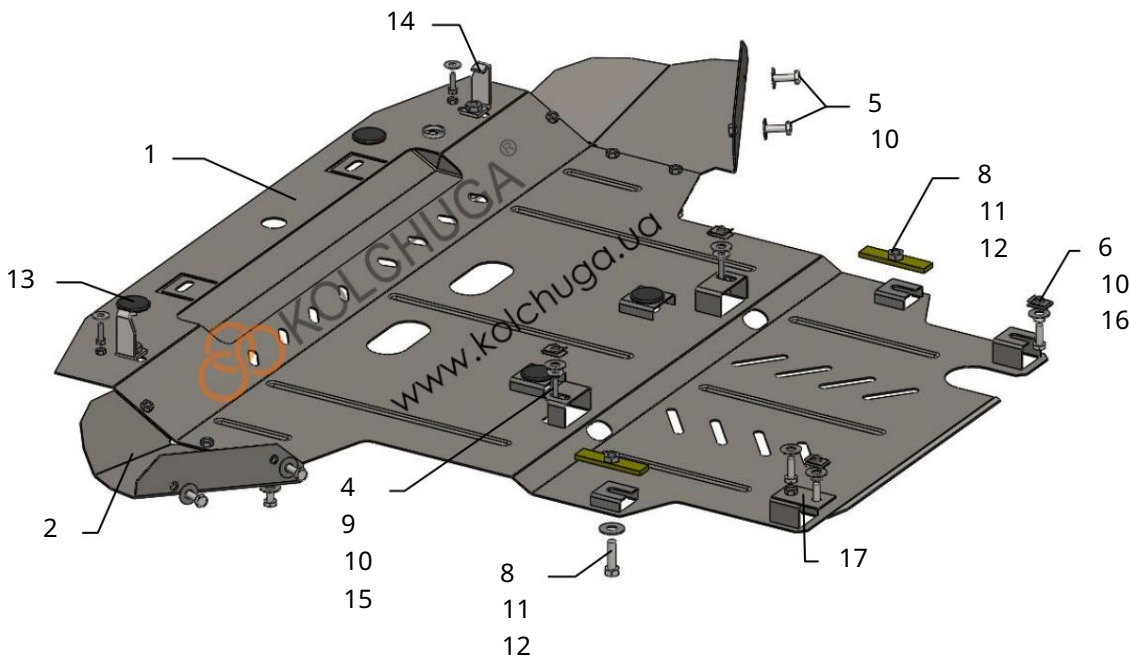

Hmotnosť = 15 kg.

Inštalácia ochrany.

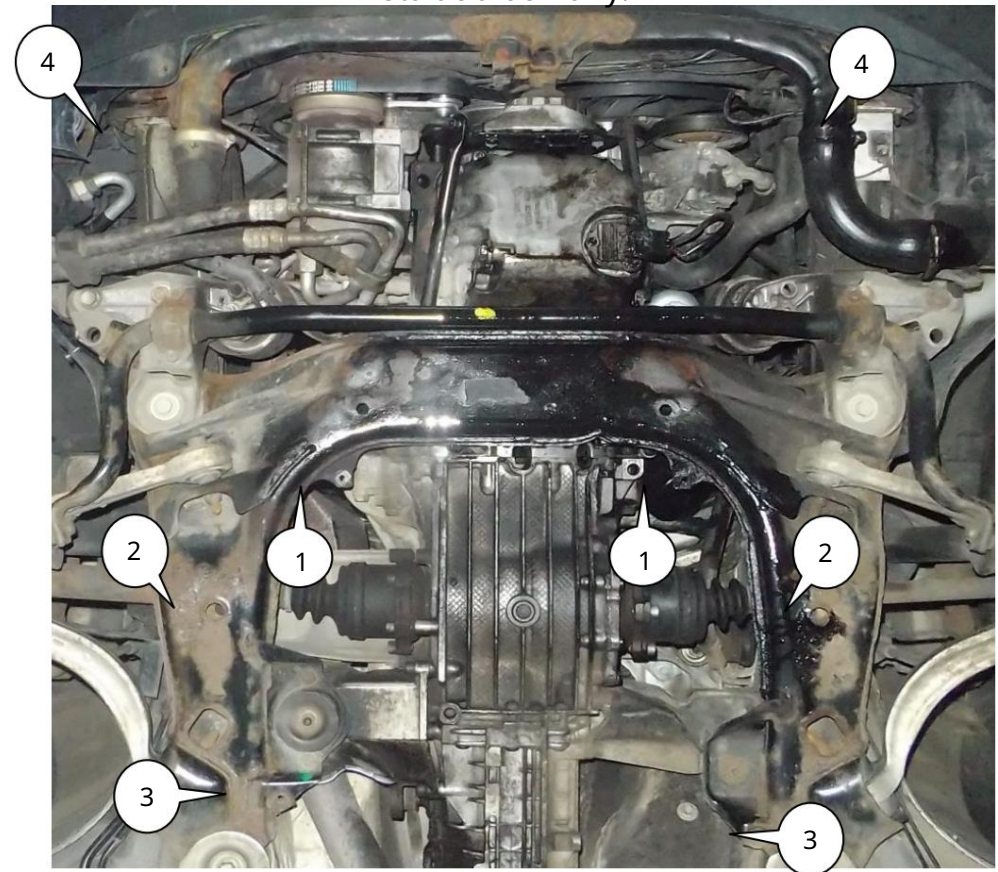

Obr. 1

1. Odstráňte štandardný kryt.
2. Nainštalujte matice - konzoly 15 na miesta poz. 1, obr. 1.
3. Umiestnite pásy 12 cez bočné otvory nosníka motora a utiahnite skrutky 8, pozícia 2 na obr. 1.
4. Nainštalujte 16 matíc do zadných bočných otvorov pomocného motora nosníky a utiahnite skrutky 5, poz. 3 na obr. 1. (v autách s manuálnou prevodovkou použite tyč 17).
5. Vložte panel 1 do drážok pre nainštalované skrutky, upevnite ho na štandardných miestach vpredu pomocou skrutiek 7 (pozícia 4 na obr. 1) alebo do vreciek prednej rúry pomocou konzol 14.
6. Pripevnite bočné blatníky k panelu 1 a obloženiu blatníka auta pomocou skrutiek 5, 6.
7. Uťahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.