



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0429,00

VW PASSAT B5, 1.6i; 1.8i; 1.8T; 2.0i; 1.9TDI MA

1996-2005 AUDI

A4 B5, 1.8i; 1.9TDI, MA, 1994-2001

Ochrana 1,0429,00


Použitelnosť: VW PASSAT B5, 1.6i; 1,8i; 1,8T; 2,0i; 1.9TDI MA

1996-2005, AUDI A4 1.8i; 1.9TDI, MA, 1998

Úplnosť:

Nie.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	Panel 2	1,0429,00,6,003,471SB	1	
Kričl	3 Skrutka	1,0429,00,6,001,095SB	2	
		M6x20	2	
4	Skrutka	M6x25	2	
5	Skrutka	M8x16	6	
6	Skrutka	M8x25	7	
7 Skrutka 8		M10x25	4	
Skrutka 9		M10x35	2	
Podložka		A6	4	
10 Podložka		A8	15	
11 Podložka		A10	6	
12 dosiek		STP.6.006.016SB	2	
13 Tlmič nárazov 30			4	
14. držiak		1.0429.00.8.005.436SB	2	60 mm (krátky)
15	Matica konzoly	M6	2	klietka
16 Matica konzoly 17 Tyč		M8	2	klietka
		1.0429.00.6.006.046SB	1	


Inštalácia ochrany.

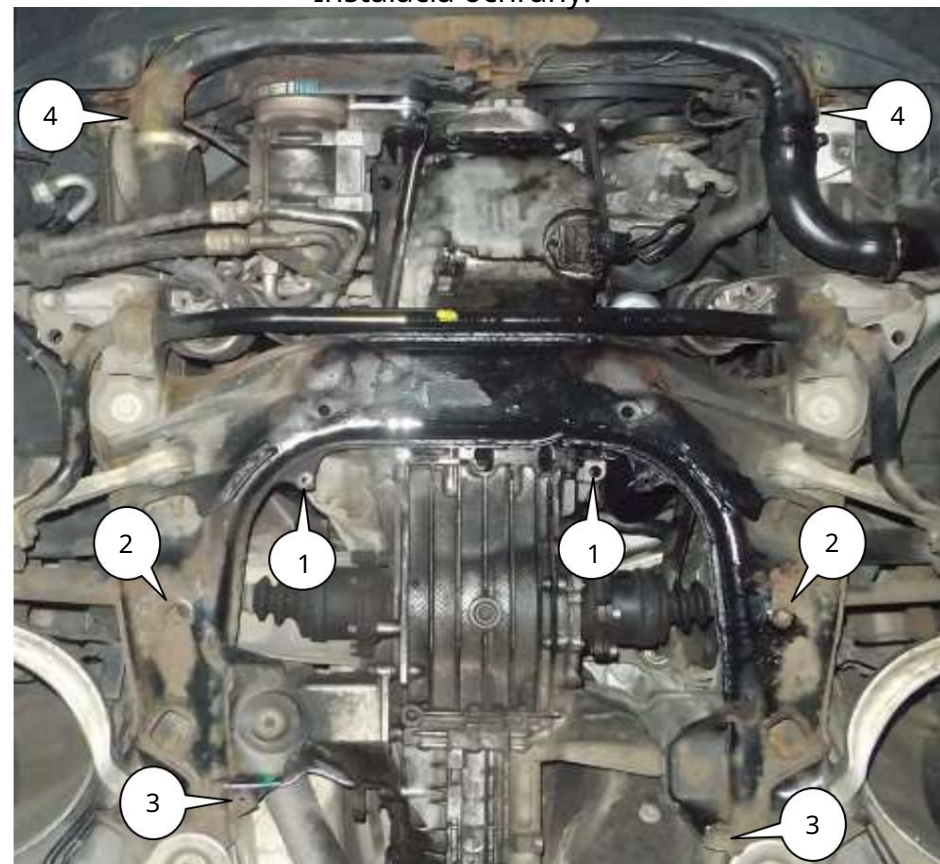

Obr. 1

1. Odstráňte štandardný kryt.
2. Nainštalujte matice - konzoly 15 na miesta poz. 1, obr. 1.
3. Umiestnite pásy 12 cez bočné otvory nosníka motora a utiahnite skrutky 8, pozícia 2 na obr. 1.
4. Nainštalujte 16 matíc do zadných bočných otvorov pomocného motora nosníky a utiahnite skrutky 5, poz. 3 na obr. 1. (v autách s manuálnou prevodovkou použite tyč 17).
5. Vložte panel 1 do drážok pre nainštalované skrutky, upevnite ho na štandardných miestach vpredu pomocou skrutiek 7 (pozícia 4 na obr. 1) alebo do vreciek prednej rúry pomocou konzol 14.
6. Pripevnite bočné blatníky k panelu 1 a obloženiu blatníka auta pomocou skrutiek 5, 6.
7. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.

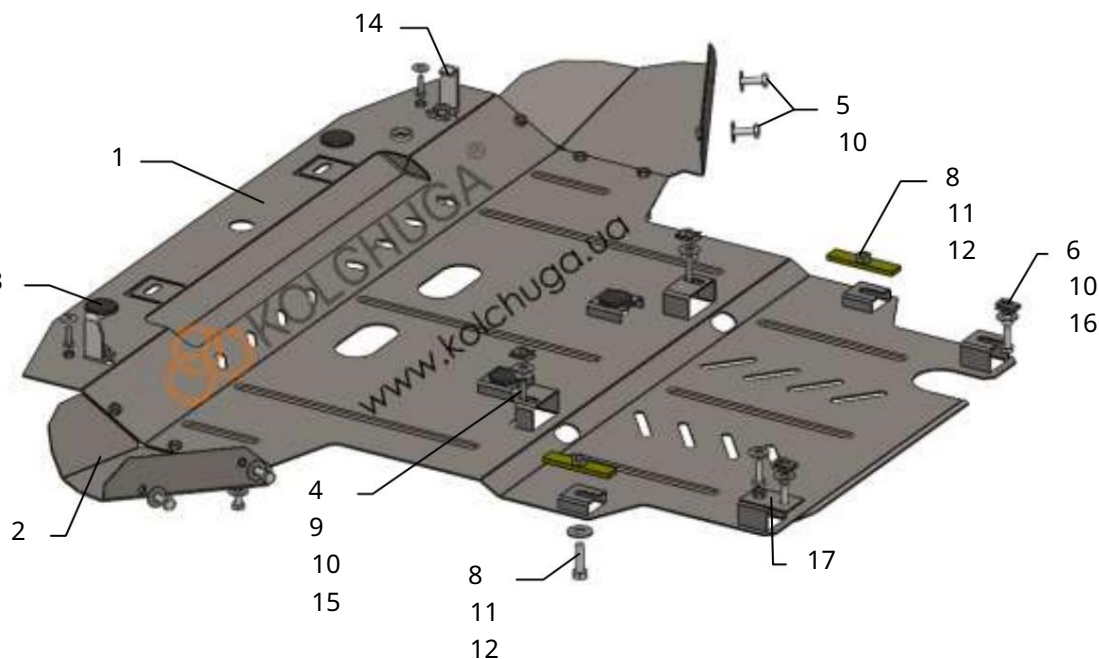

Hmotnosť = 15 kg.