



Сталевий захист двигуна  
 **KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

1,0476

Ford Focus III 2011- Ford  
Connect II 2013-


## Ochrana 1,0476

Použitelnosť: Ford Focus III 1.0 Ecoboost, M, 2011-,

Ford Connect II 1.0 | EcoBoost, 1.6 Duratorq 2013-

Úplnosť:

Č. neuvedené	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	Panel 2	1.0476.00.6.003.523	1	
	Skrutka 3	M8x25	8	
	Podložka 4	A8	8	
	Podložka 5 Tyč	A10	2	
6	Tyč 7 Tlmič	STP.6.006.037SB	3	
	nárazov 30 8	STP.6.006.038SB	2	
	Klietková matica 9 Grover		3	
		M8	3	
		M8	8	

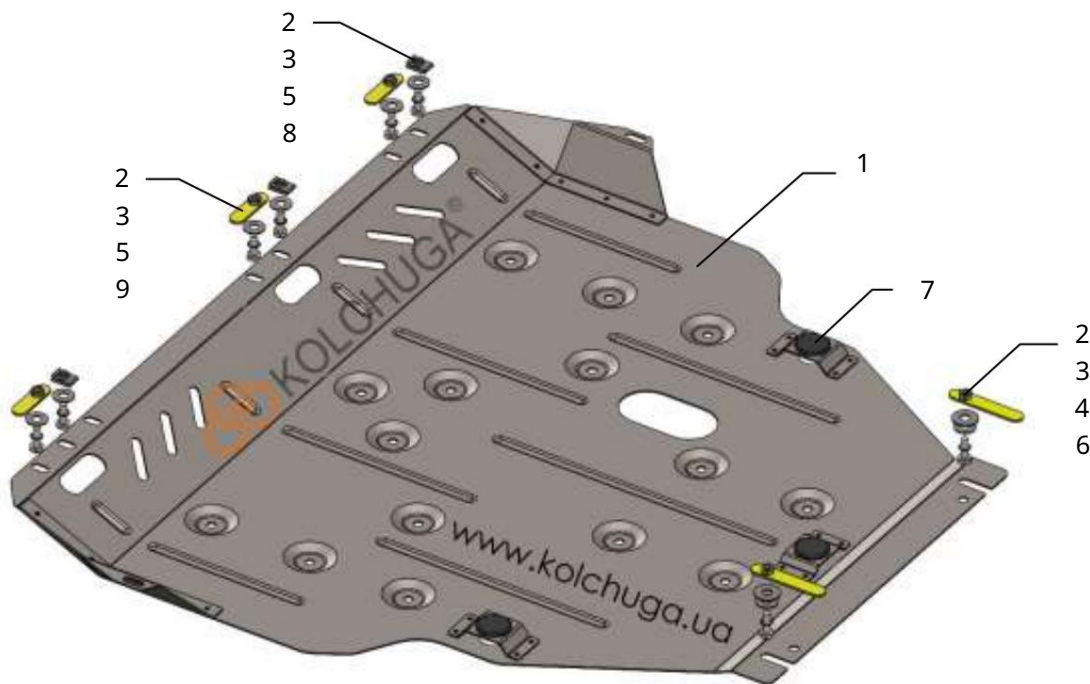


Hmotnosť = 12,2 kg.

Plocha = 1,54 m<sup>2</sup>.

## Inštalácia ochrany

Obr. 1

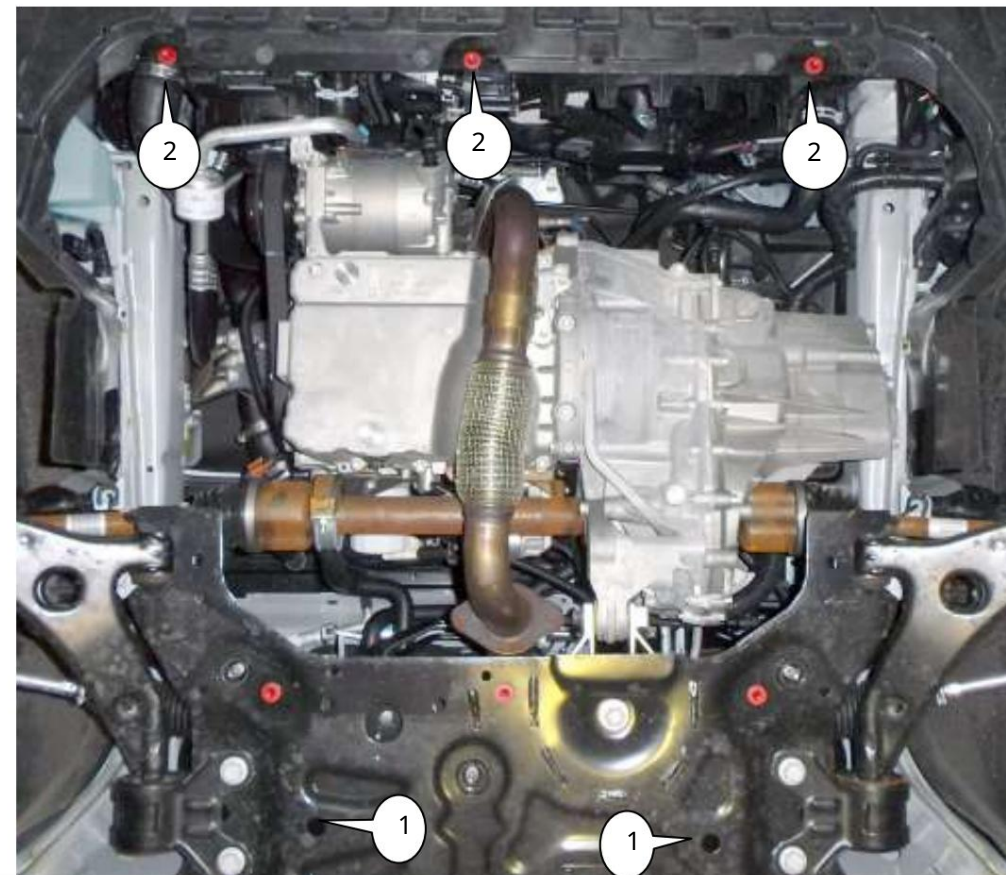

1. Odstráňte štandardný kryt.
2. Nainštalujte pásy 6 do otvorov nosníka motora a utiahnite ich skrutky 2 s podložkami 3, 4, obr. 1, poz. 1.
3. Nainštalujte pásy 5 cez predné otvory rámu chladiča, poz. 2, obr. 1.
4. Nainštalujte panel 1 s drážkami pre skrutky 2 a pripevnite ho spredu skrutkami 2 k lištam 5.
5. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana má otvor na vypustenie oleja.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.