

Ochrana kľukovej skrine, prevodovka

1,0514,00

KIA CARENS


## Ochrana 1,0514,00

Použitelnosť: (Kia Carens 1.7CDI, A, 2013-)

Úplnosť:


č. <small>neuvádzané</small>	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	Panel 2	1.0514.00.6.003.584	1	
	Panel 3	1.0514.00.6.003.585	1	
	Krídlo 4	1.0514.00.6.001.111	1	
	Krídlo 5	1.0514.00.6.001.110	1	
	Skrutka 6	M6x25	9	
	Skrutka 7	M6x61	2	
	Skrutka 8	M6x35	9	
	Doraz 9	СТП.8.010.012	2	Zastavenie f26x20
	Podložka 10	A6	11	
	Podložka	A8	20	

Schéma montáže ochrany klukovej skrine.

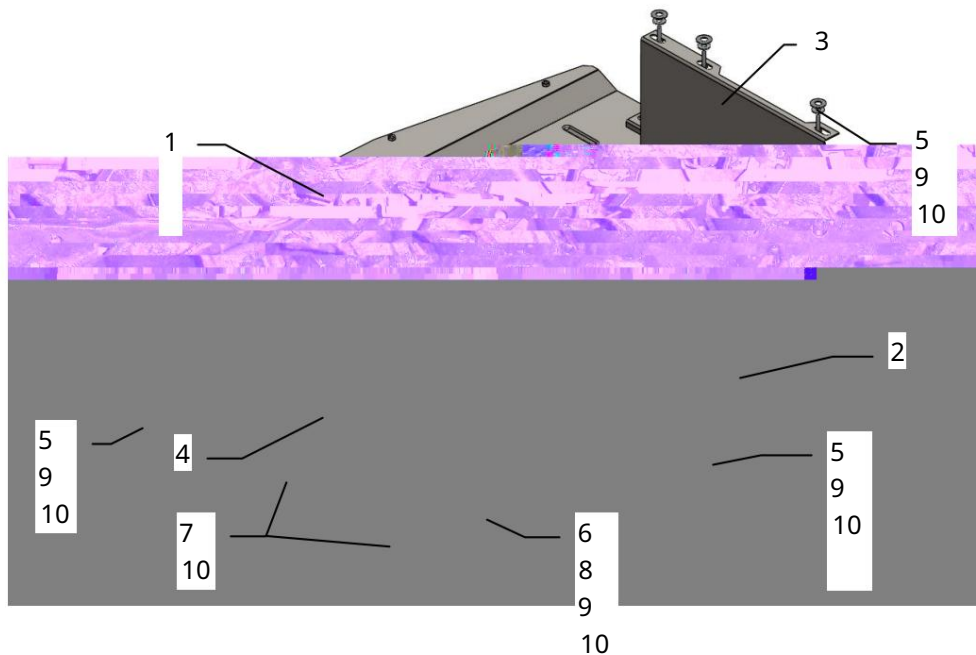

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.

## Inštalácia ochrany

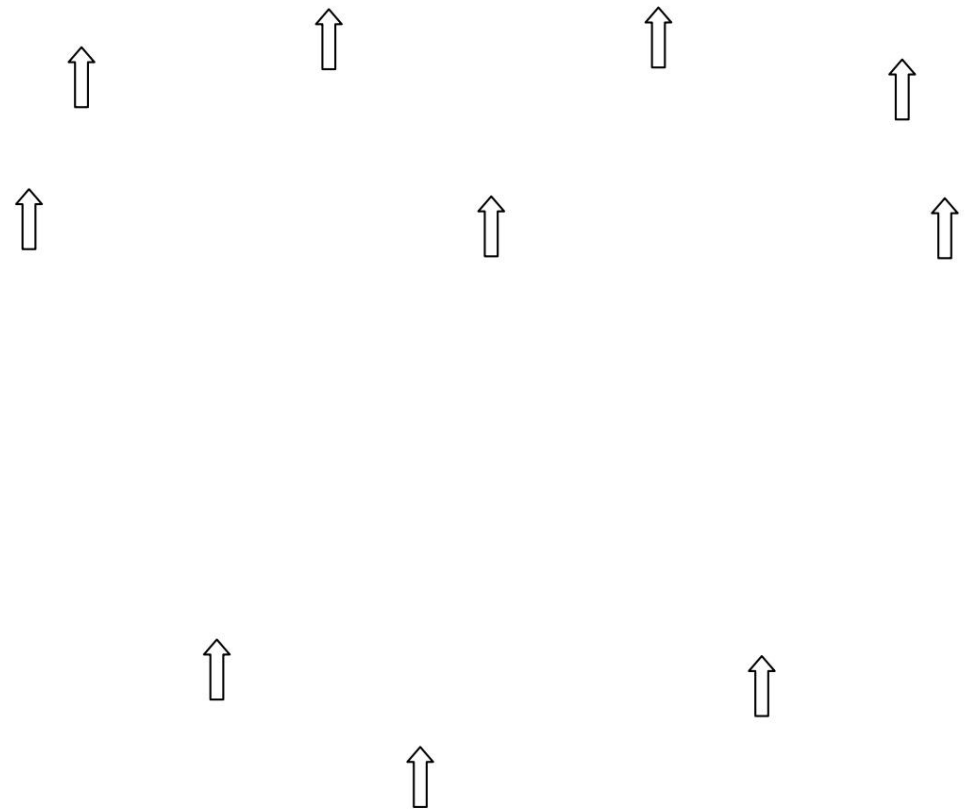

Obr. 1

1. Odstráňte štandardnú manžetu a upevňovacie prvky.
2. Nainštalujte bočné krídla 3, 4 na ich štandardné miesta pomocou skrutiek 5 a podložiek 9, 10.
3. Namontujte panel 1 na rám chladiča pomocou skrutiek 5 vpredu k nárazníku pomocou štandardných upevňovacích prvkov (obr. 1).
4. Nainštalujte panel 2 spredu na panel 1 pomocou skrutiek 7 po stranách ku krídlam 3 4 pomocou skrutiek 6 vzadu k nosníku motora na štandardných miestach pomocou skrutiek 8 obr. 2.
5. Uťahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.