



Obr. 2



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1,0573

Audi A 4 B 8 2007 – november 201 1 Audi
A5 B8 2007 – november 201 1 Iba
benzínové motory. Iba s posilňovačom
riadenia.


Obrana 1,0573

Použitelnost: Audi A4, A5 (B8), 1.8TFSI, 2.0 TFSI, A, 2007-2011

Úplnost:

Nie.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
	Panel	1,0573,00,6,003,645	1	
1	Panel	1,0573,00,6,003,644	1	
2,3	Konzola	1,0573,00,6,001,120	2	
4	krídla Skrutka	1.0573.00.6.005.274	2	
5		M6x25	4	
6		M6x45	2	
7		M8x16	6	
8		M8x25	4	
9	Skrutka Skrutka Skrutka	M8x35	2	
10	Podložka 11	A6	6	
Podložka 12		A8	16	
Podložka 13		A10	4	
	Klietková matica M6	M6	4	
14	Klietková matica M8	M8	2	
15	Tlmič	M8	6	
16	nárazov	STP.6.006.042SB	4	
17	Grover Plank 30		8	

Inštalácia ochrany

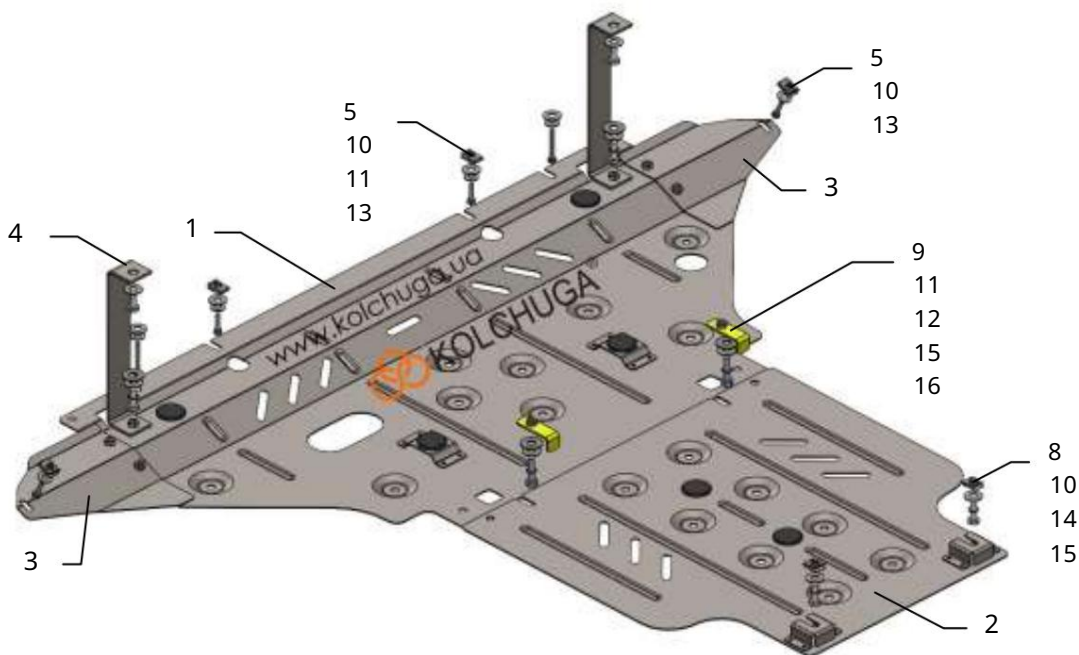

Hmotnosť = 15 kg.

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.

Inštalácia ochrany.



Obr. 1

1. Odstráňte štandardný kryt.
2. Namontujte konzoly 4 na bočné nosníky pomocou skrutiek 7, obr. 1.
3. Odskrutkujte skrutky poz. 1, obr. 1.
4. Namontujte matice 13 na rám chladiča (TV) v miestach poz. 2, obr. 1.
5. Nasadte matice 14 na otvory v nosníku prevodovky poz. 4 a zaskrutkujte skrutky 8, obr. 1.
6. Nainštalujte pásy 16 cez otvory poz. 3 a zaskrutkujte skrutky 9, obr. 1.
7. Nainštalujte panel 2, potom panel 1 a krídla 3, obr. 1.
8. Uťahnite všetky upevňovacie body

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.