

Ochrana kľukovej skrine, prevodovka

1,0624,00


VW Transporter T4

Ochrana 1,0624,00

Použitelnosť: VW Transporter T4 (Caravelle), V-1,8; 2,0; 2,5; 1,9D; 2,4D;
2,5D, okrem 4x4, 1990-2003


Úplnosť:

č.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	Paleta 2 Krídla	1.0624.00.6.003.696	1	
3	Skrutka 4	1.0624.00.8.001.308	2	
	Skrutka 5	M8x25	8	
	Podložka 6	M10x35	2	
	Podložka 7 Tyč	A8	8	
	8 Tlmič nárazov	A10	2	
30		STP.8.006.035	2	
			2	

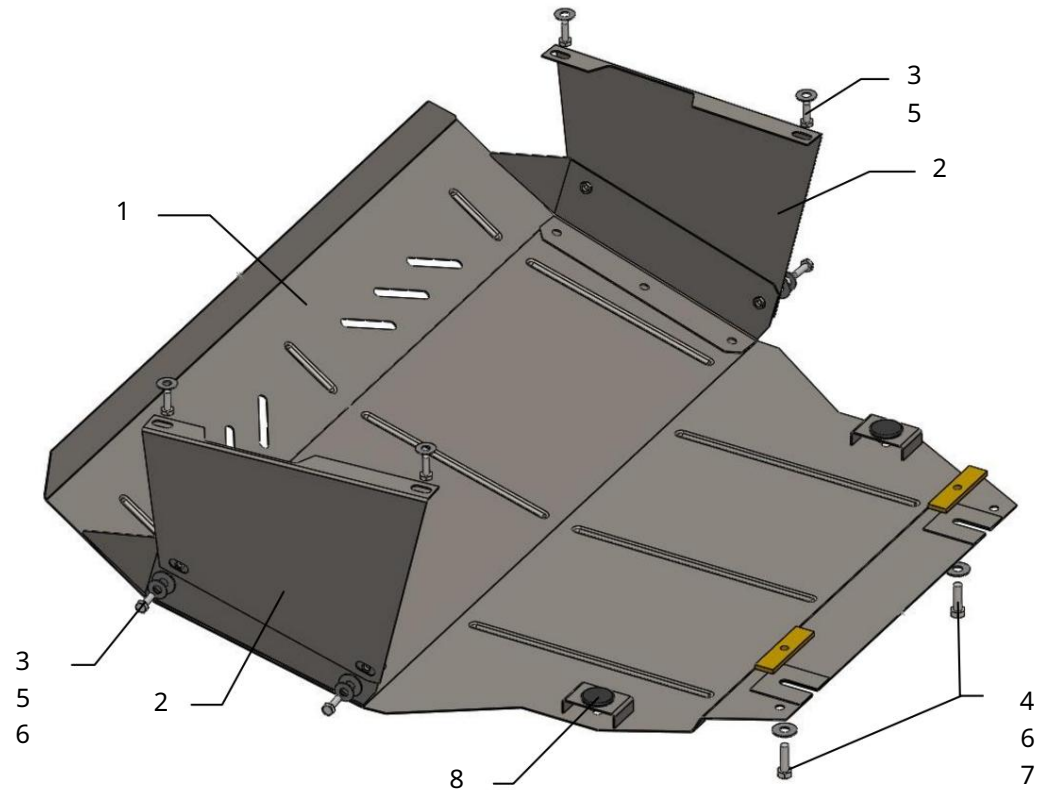

Hmotnosť = 17 kg.

Inštalácia ochrany

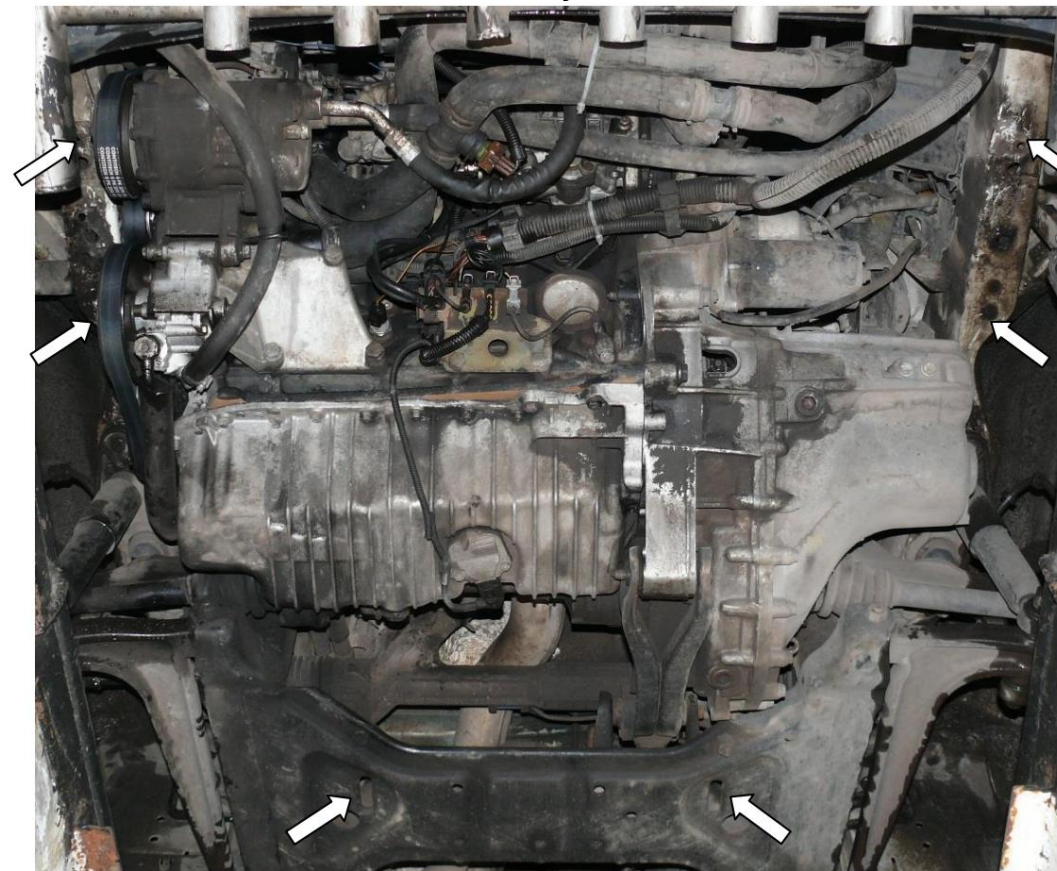

Obr. 1

1. Namontujte blatníky 2 do štandardných matíc bočných nosníkov vozidla pomocou skrutiek 3.
2. Nainštalujte pásy 7 cez drážky v nosníku motora a utiahnite skrutky 4.
3. Vložte panel 1 do drážok pre skrutky 4 a zaistite ho k bokom krídel pomocou 2 skrutiek 3.
4. Utiahnite všetky upevňovacie body.

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.