



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1,0697,00

Dodge Ram 1500 (III. generácia) 2002–2009

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.


Ochrana 1,0697,00

Použitelnosť: Dodge Ram 1500 III. generácie, 5.7 HEMI, A,
4x4, 2002 – 2009

Úplnosť:

Č. <small>neuvádzané</small>	Meno	Označenie	DO- V	Poznámka
1	Panel	1.0697.00.6.003.794 SB	1	
2	Panel	1.0697.00.6.003.900 SB	1	
3	Panel	1.0697.00.6.003.795 SB	1	
4	Panel	1.0697.00.6.003.796 SB	1	
5	Lúč	1.0697.00.6.004.342 SB	1	
6	Lúč	1.0697.00.6.004.343 SB	1	
7	držiak	1.0650.00.6.005.304SB	1	
8	Skrutka	M6x45	2	
9	Skrutka	M8x90	1	
10	Skrutka	M10x35	7	
11	Skrutka	M10x45	8	
12	Práčka	A6	4	
13	Práčka	A8	7	
14	Práčka	A10	18 rokov	
15	Práčka	A12	15	
16	Grover	M10	15	
17	Planck	STP.8.006.004	3	
18 rokov	Doska	STP.6.006.016SB	4	
19	Matica	521.6.013.003	2	S vodítkom
20	upevňovacieho prvku	M6	2	samosvorný
21	skrutka	M8	2	samosvorný
22	mič nárazov	Ø30	3	


Schéma montáže chladiča, motora, prevodovky a ochrany manuálnej prevodovky

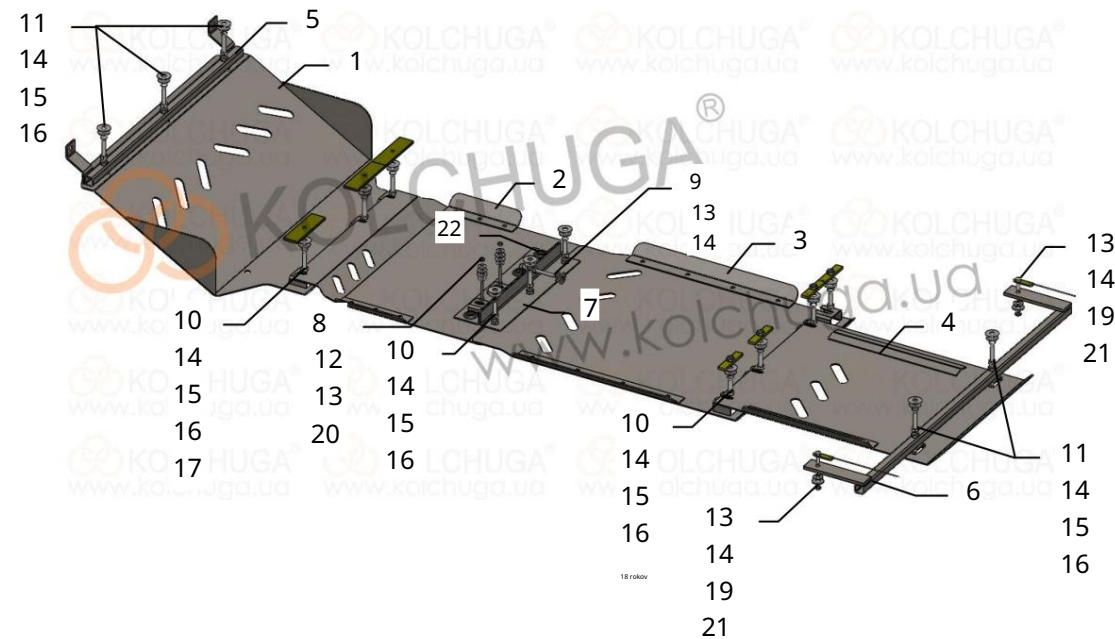

Hrúbka = 3 mm.

Hmotnosť = 48,6 kg.

Nastavenie ochrany:

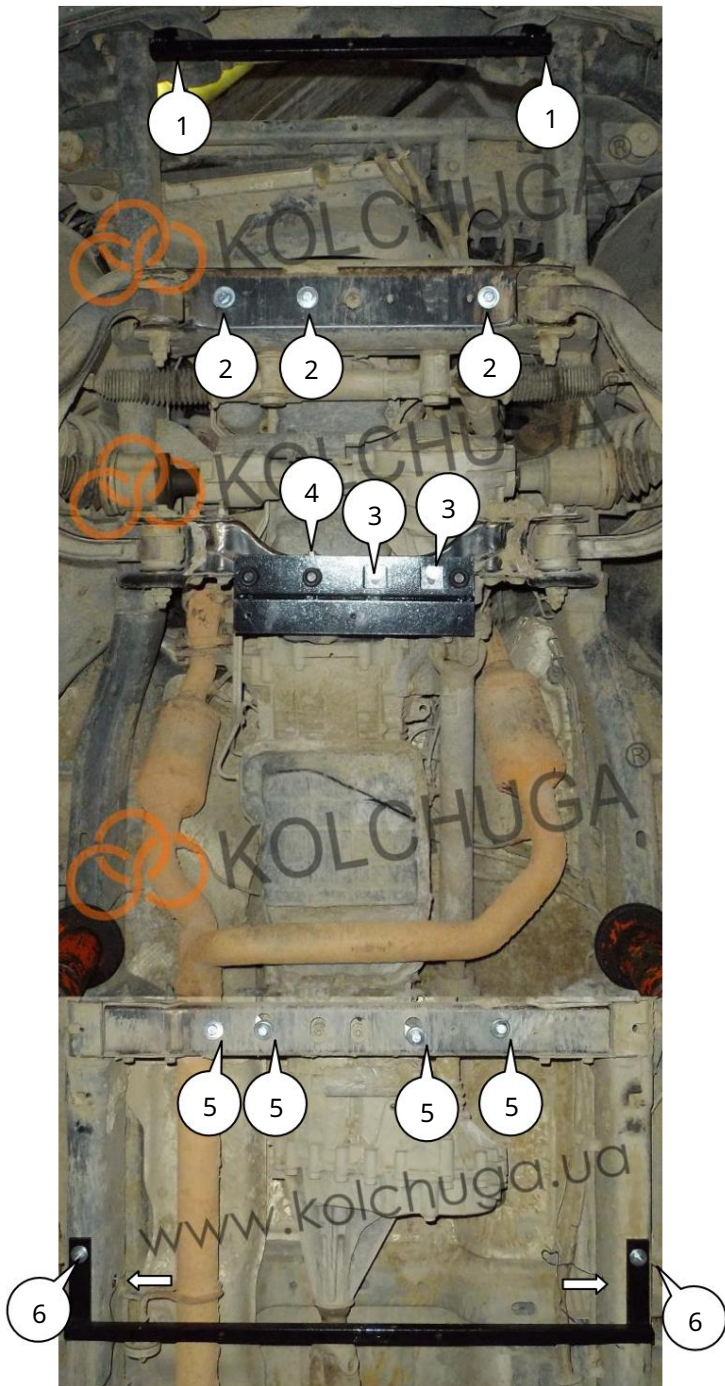

Obr. 1

1. Odskrutkujte štandardné matice upevnenia nárazníka (poz. 1) a priskrutkujte nosník 5 rovnakými maticami, obr. 1. 2. Nainštalujte lišty 17 cez štandardné otvory nosníka upevnenia predného ramena (poz. 2) a utiahnite skrutky 10 s podložkami 14, 15 a pružnými podložkami 16, obr. 1. 3. Priskrutkujte konzolu 7 k nosníku upevnenia zadného ramena pomocou skrutiek 8 s podložkami 12, 13 a matíc 20 (poz. 3), navyše priskrutkujte konzolu 7 z koncovej časti skrutkou 9 s podložkami 13, 14 (poz. 4), obr. 1.
4. Nainštalujte lišty 18 cez štandardné otvory nosníka prevodovky a utiahnite skrutky 10 s podložkami 14, 15 a pružnými podložkami 16 (poz. 5), obr. 1. 5. Preveďte ich cez bočné otvory bočných prvkov (označené šípkami) a nainštalujte upevňovacie prvky 19 cez štandardné otvory a bočné prvky (poz. 6) a priskrutkujte nosník 6 pomocou matíc 19 s podložkami 13, 14, obr. 1.
6. Vložte panel 1 s drážkami pod nainštalované skrutky 10 a priskrutkujte ho k nosníku 5 pomocou skrutiek 11 s podložkami 13, 14 a 16, obr. 2. 7. Vložte panel 2 s drážkami pod panel 1 a priskrutkujte ho k konzole 7 pomocou skrutiek 10 s podložkami 13, 14 a 16, obr. 2.
8. Vložte panel 3 s drážkami pod panel 2 a k nosníku prevodovky pod namontované skrutky 10 s podložkami 13, 14 a Groverom 16, obr. 2.
9. Vložte panel 4 do drážok pod panelom 3 a priskrutkujte ho k nosníku 6 pomocou skrutiek 11 s podložkami 13, 14 a podložkami 16, obr. 2. 10. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana sa vzťahuje na chladič, motor, prevodovku, manuálnu prevodovku•