


Obr. 2

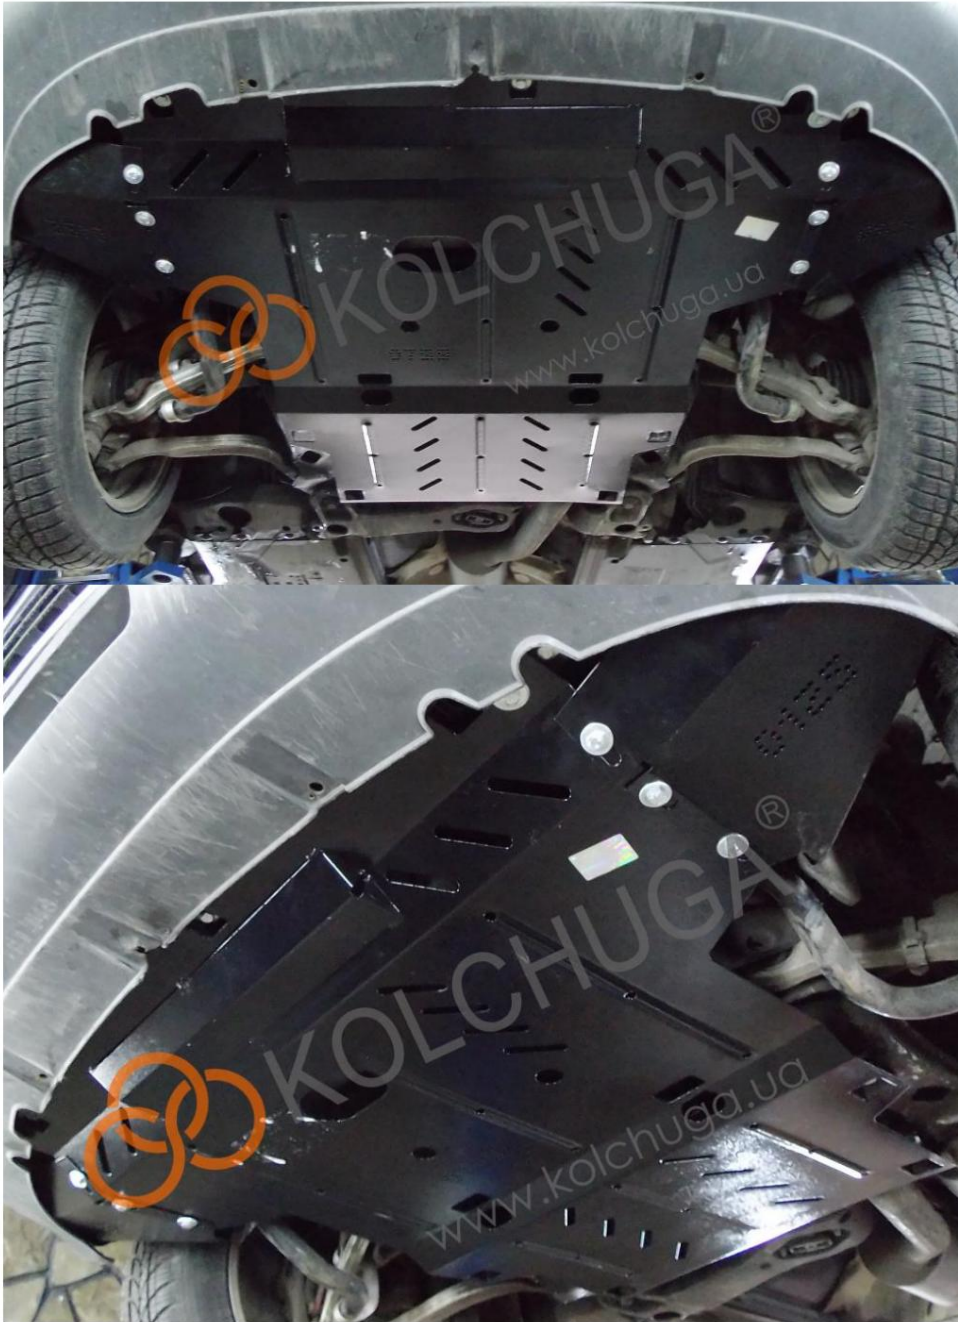

Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1 0700,00

Audi A4 B6, B7

2000 – 2008


Ochrana 1,0700,00

Použitelnosť: Audi A4 quattro B6, B7, 2.5TDi, A,
Audi A4 B6, B7, 2.5TDi, M, pohon predných kolies, 2000–2008

Úplnosť:


Č.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
neuvedené	Panel	1.0700.00.6.003.930 SB	1	
1	Krídlo	1.0125.00.6.001.078 SB	1	
2	Konzola	1.0125.00.6.001.079 SB	1	
3 4	krídla 5	1.0125.00.6.005.215 SB	1	
6	Skrutka	M6x20	3	
7	Skrutka	M8x16	6	
8	Skrutka	M8x25	9	
9	Skrutka	M10x35	2	
10	Podložka	A6	3	
11	Podložka	A8	21	
12 13	Podložka	A10	20	
14	Klietková matica	M10	2	
	Grover Nut Upevňovacia tyč v tvare	M8	3 4	samosvorný vložil klip
15	U Tlmič	521.6.013.002	3	
16	nárazov	STP.6.006.016SB Ø30	2	
17			2	

Schéma montáže ochrany motora a prevodovky

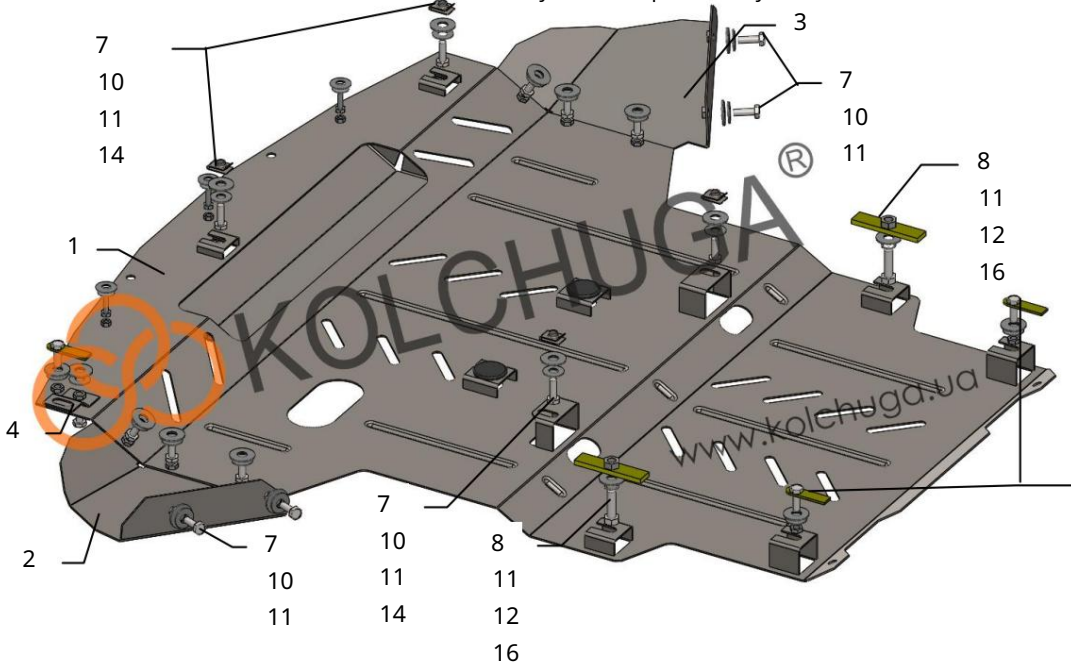

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.

Inštalácia ochrany.

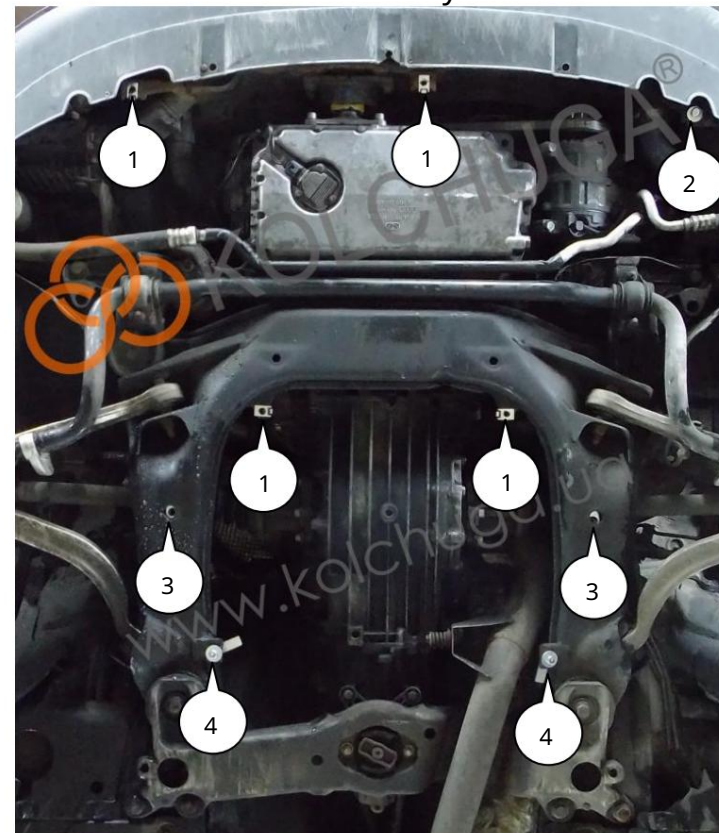

Obr. 1

1. Odstráňte štandardný kryt.
2. Nainštalujte matice 14 na ich štandardné miesta, poz. 1, obr. 1.
3. Nainštalujte upevňovací prvok 15 do štandardného otvoru a priskrutkujte ho konzolu 4 pomocou matice 13 s podložkami 10, 11, poz. 2, obr. 1.
4. Nainštalujte pásy 16 (poz. 3) cez štandardné otvory nosníka motora, obr. 1.
5. Nainštalujte upevňovací prvok 15 do štandardných otvorov (poz. 4) a utiahnite ho matica 13 s podložkami 10, 11, obr. 1.
6. Umiestnite panel 1 pod nainštalovaný upevňovací prvok 15 a zaistite ho ostatné upevňovacie body pomocou skrutiek 7, 8.
7. Bočné blatníky pripevnite k panelu 1 a obloženiu blatníka vozidla pomocou skrutiek 5, 7.
8. Uťahnite všetky upevňovacie body.

Ochranný kryt zakrýva motor a prevodovku. Hmotnosť = 15,5 kg.