



Рис.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua

1.0709

Audi A4 B9

2015-


**На 2.0TDI с webasto не
устанавливается!**

Защита 1.0709

Применяемость: Audi A4 B9, 1.8TFSI, 2.0FSI, 2.0TDI, A, 2015- г.в.

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	Панель	1.0709.00.8.003.1371	1	
2	Панель	1.0709.00.8.003.1372	1	
3	Балка	1.0709.00.6.004.485СБ	1	
4	Кронштейн	1.0709.00.6.005.323	1	h = 35mm
5	Кронштейн	1.0709.00.6.005.324	1	h = 45mm
6	Болт	M6x20	1	
7	Болт	M6x25	2	
8	Болт	M8x25	11	
9	Болт	M8x70	1	
10	Болт	M8x80	1	
11	Шайба	A6	5	
12	Шайба	A8	17	
13	Шайба	A10	2	
14	Гайка самоконтр.	M8	2	
15	Крепеж	521.6.013.002-01	2	
16	Планка	СТП.6.006.037СБ	4	
17	Гайка клетевая	M6	5	
18	Гайка клепальная	M8	2	
19	Амортизатор 30		8	
20	Гровер	M8	11	

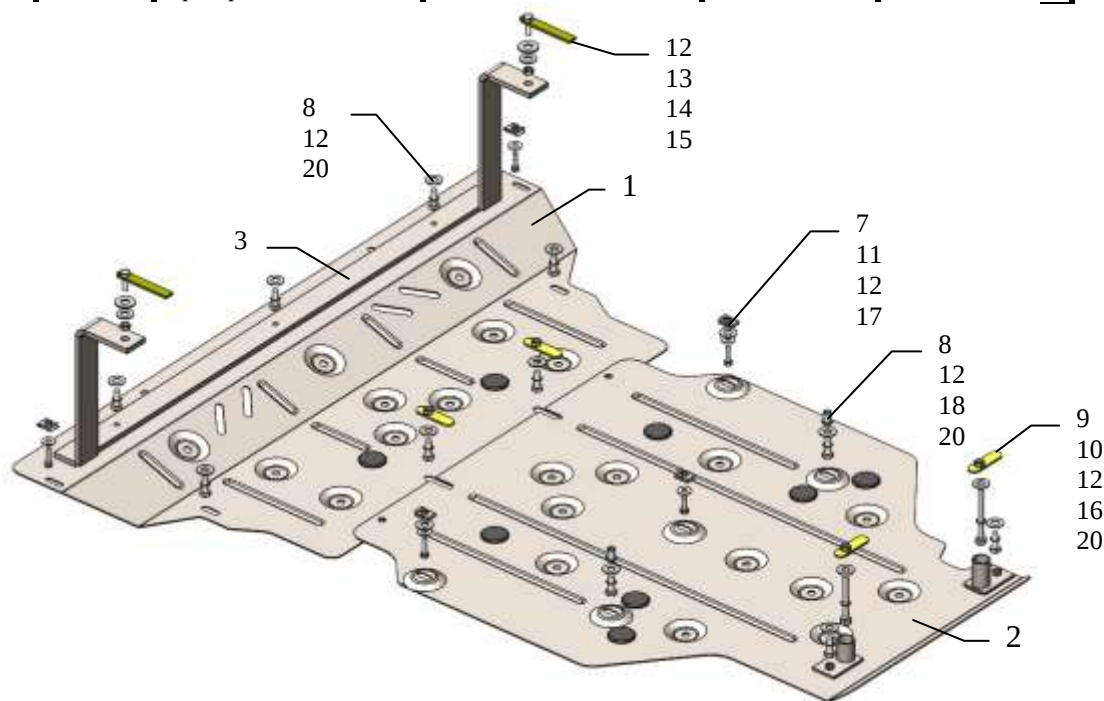

Защита закрывает двигатель, КПП.

Масса = 19.5 кг.

Установка защиты.

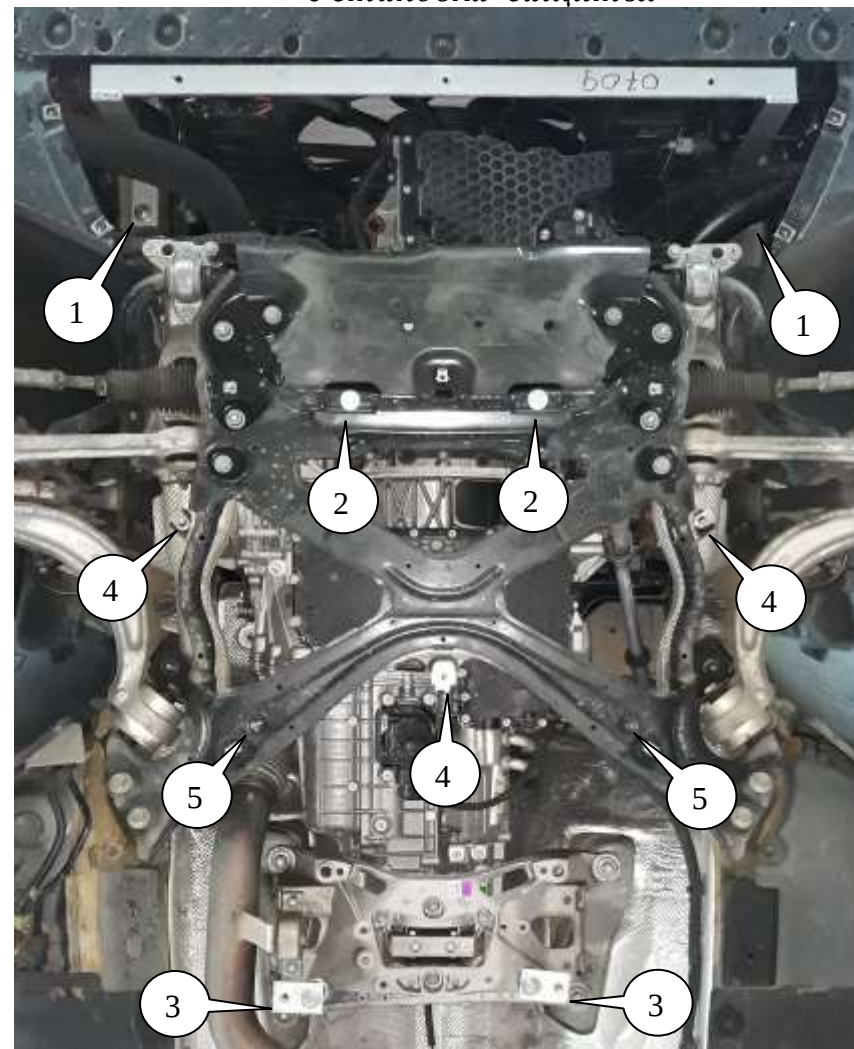


рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить балку 3 в отверстия лонжеронов автомобиля поз.1 с помощью крепежа 15 и гаск 14.
3. Установить кронштейны 4, 5 в отверстия балки КПП поз.3 болтами 9, 10 и планками 16, рис.1.
4. Наживить болты 8 с помощью планок 16 в отверстия подрамника поз.2, рис.1.
5. Установить панель 2 пазами под болты 8 поз.2, к кронштейнам 4, 5 болтами 8 поз 3 и в остальные точки крепления болтами 6, 7, 8.
6. Установить панель 1 пазами под болты 8 и к балке 3 болтами 8.
7. Затянуть все точки крепления.