

Obr. 2

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nie je povolený kontakt ochranných prvkov s pohyblivými prvkami jednotiek a zostáv vozidla.



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

1,0724,00

FORD F-150

(Dvanásta generácia) 2009–2014

## Ochrana 1,0724,00


Použitelnost: FORD F-150 XLT predĺžená kabína, 5.4i, A, 2009 -

2014

Úplnosť:

č. neuvadené	Meno	Označenie	K-vo	Prm.
1	Panel	1.0724.00.6.003.829 SB	1	
2	Panel	1.0724.00.6.003.830 SB	1	
3	Lúč	1.0724.00.6.004.356 SB	1	
4	Lúč	1.0724.00.6.004.358 SB	1	
5	Konzola Skrutka	1.0724.00.6.005.329 SB	1	
6	konzoly	1.0724.00.6.005.330 SB	2	
7		M10x25	10	
8	Skrutka	M10x35	5	
9	Skrutka	M10x45	6	
10	Skrutka	M10x55	2	
11	Skrutka	M10x80	2	
12	Práčka	A10	25	
13	Práčka	A12	25	
14	Grover	M10	13	
15	Planck	STP.6.006.016SB	4	
16	Doska	STP.6.006.017SB	5	
17	Imič nárazov	Ø30	2	


Schéma montáže chladiča, motora, prevodovky a ochrany manuálnej prevodovky.

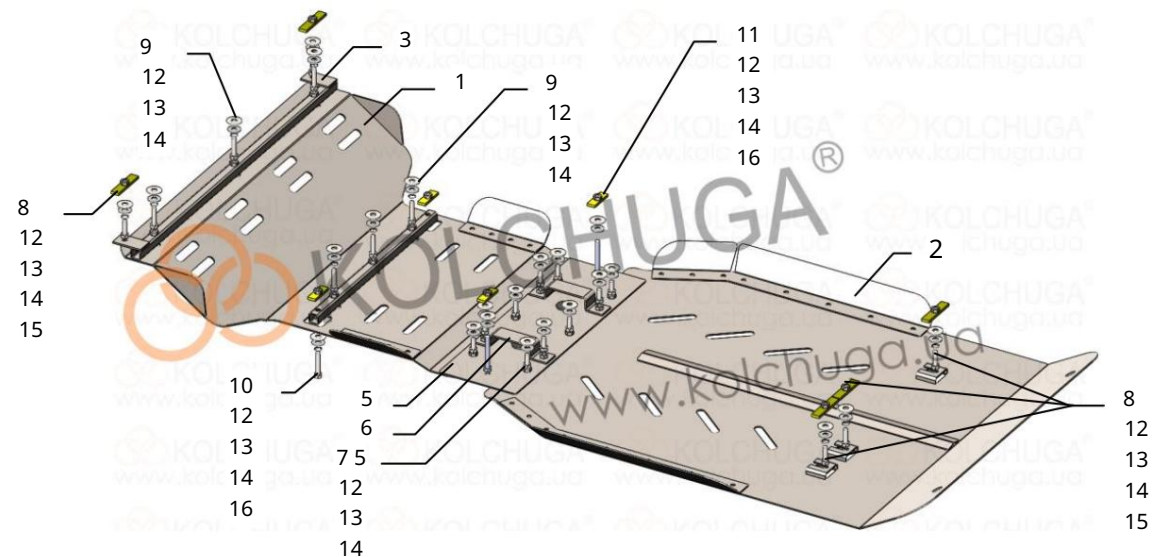

Hrúbka = 3 mm

Hmotnosť = 50 kg.

## Nastavenie ochrany:

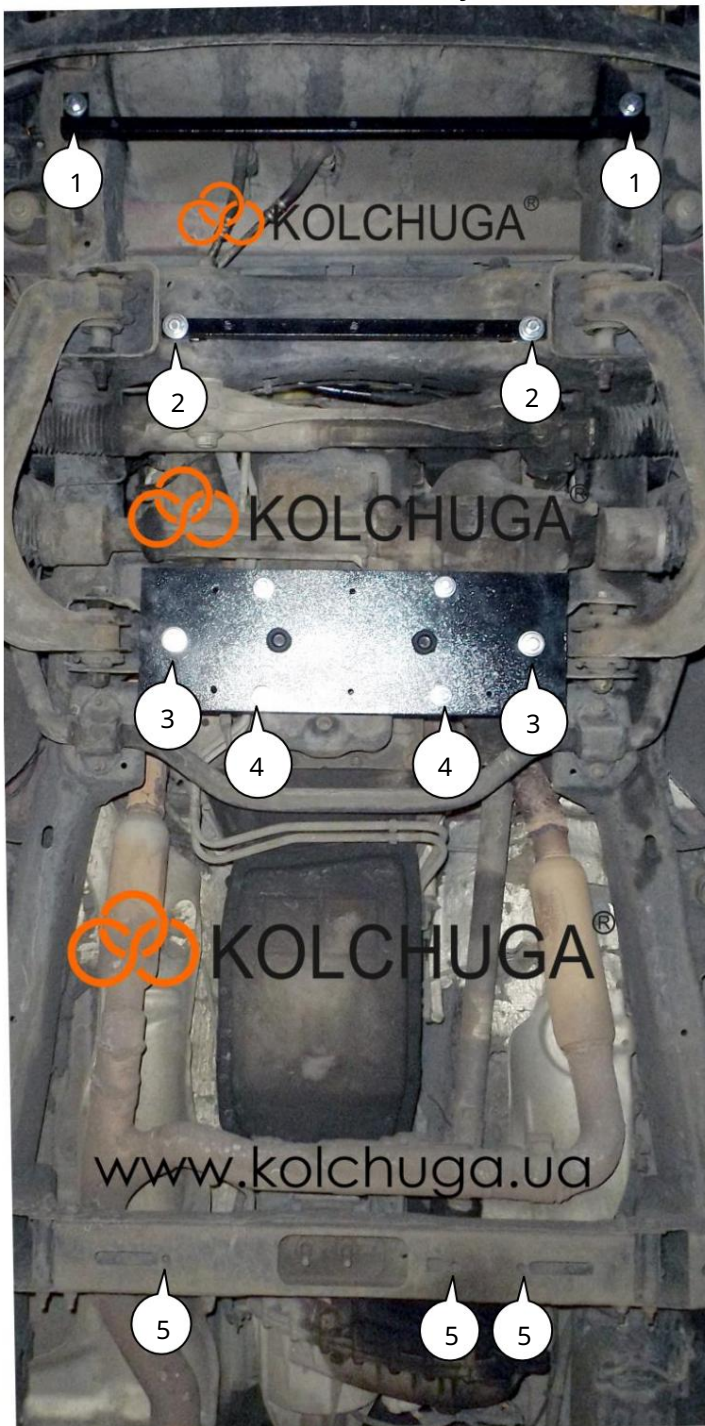

Obr. 1

1. Nainštalujte pásy 15 do otvorov bočných prvkov a priskrutkujte nosník 3 pomocou skrutiek 8 s podložkami 12, 13 a pestovatelia 14 (poz. 1), obr. 1.
2. Na otvory (poz. 2, obr. 1) nainštalujte pásy 16 a Nainštalujte nosník 4 pomocou skrutiek 10 s podložkami 12, 13 a pestovatelia 14.
3. Nainštalujte konzolu 5 pomocou skrutiek 11 a pásov 16 (poz. 3) a konzoly 6 pomocou skrutiek 7 (poz. 4), obr. 1.
4. Nainštalujte pásy 15 do otvorov nosníka manuálnej prevodovky a utiahnite ich skrutky 8 s podložkami 12, 13 a podložkami 14 (poz. 5), obr. 1.
5. Nainštalujte panel 1 na nosníky 3, 4 pomocou skrutiek 9 s podložky 12, 13 a Grovers 14, obr. 2.
6. Vložte panel 2 do drážok pod nainštalovanými skrutkami 8 a priskrutkujte k držiaku 5 pomocou skrutiek 7 s podložkami 12, 13 a pestovatelia 14 Obr. 2.

Ochrana sa vzťahuje na chladič, motor, prevodovku a RKP.