


Obr. 2



Obr. 3

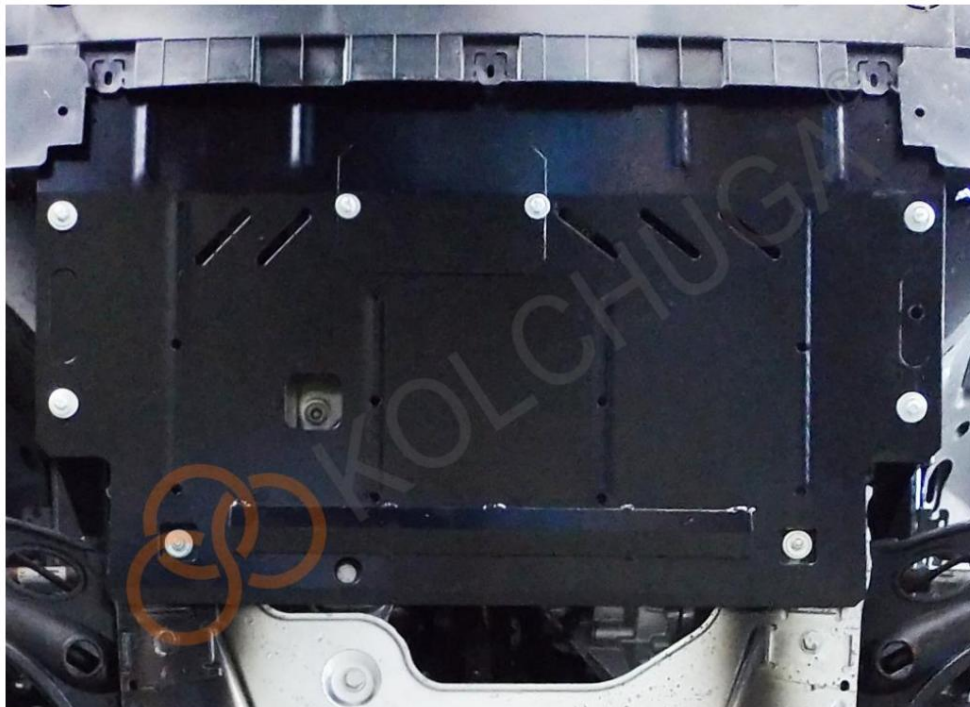

Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1.0779.00

Základná

konfigurácia Opel Vivaro II 2014- VIN:


W0L3F7002HV637153

Ochrana 1,0779,00

Použitelnost: Opel Vivaro II, 1.6CDTI, M, 2014-


Úplnost:

Č.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	Panel 2 Křídlo	1.0779.00.6.003.912SB	1	
3	Křídlo 4	1.0779.00.6.001.147SB	1	
5	Skrutka	1.0779.00.6.001.148SB	1	
6	Skrutka	M6x18	2	
7	Skrutka	M8x16	2	
8	Podložka	M8x25	6	
9	Podložka	A6	2	
10	Podložka	A8	14	
11	Upevňovací	A10	6	
12	Matice	521.6.013.002	2	
13	Trníč	M8	3	samosvorný
14	Trníč	Ø30	1	
15	Trníč	1.0752.00.8.016.117	1	

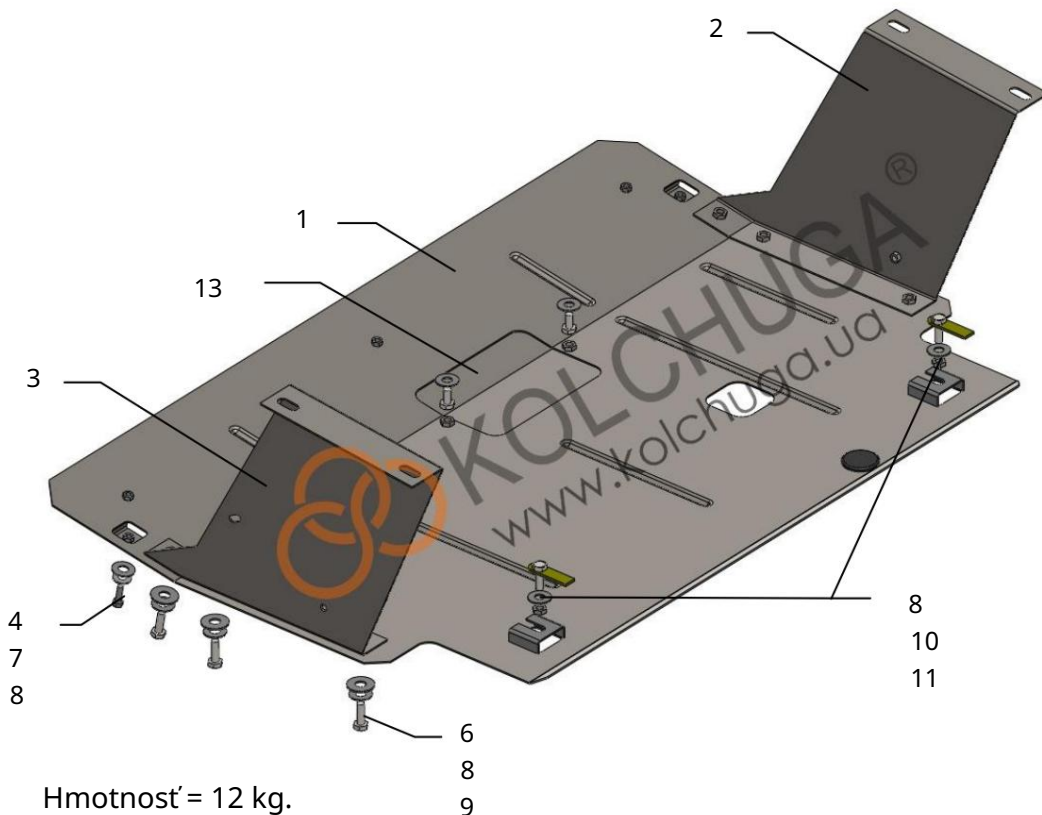

Hmotnosť = 12 kg.

Nastavenie ochrany:

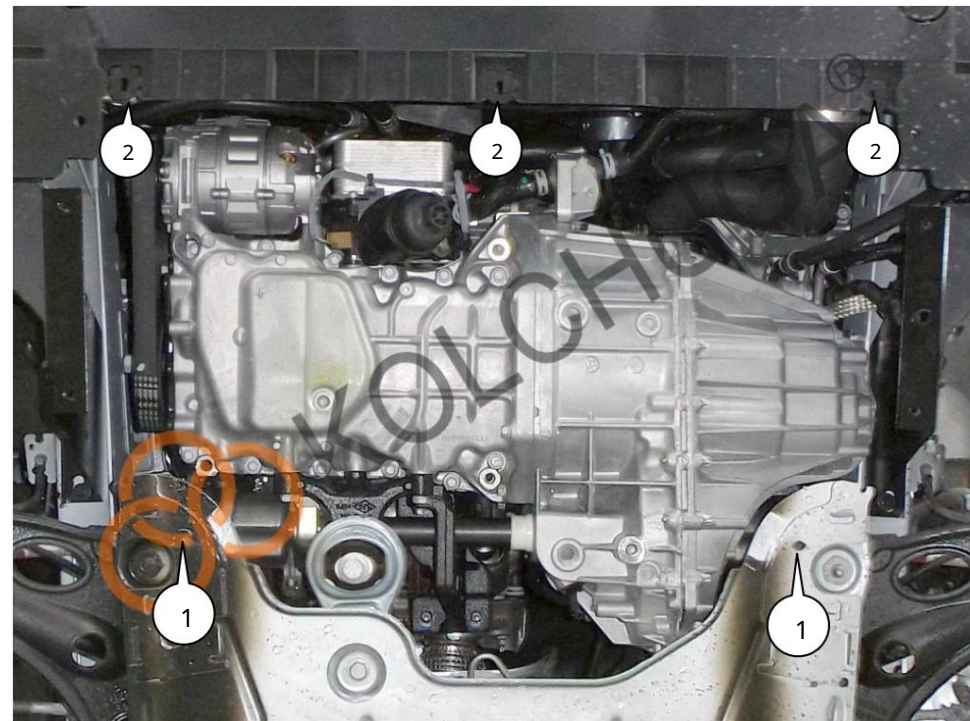

Obr. 1

1. Odstráňte štandardný plastový ochranný kryt.
2. Nainštalujte krídla 2, 3 do štandardných matíc bočných prvkov pomocou štandardné skrutky, obr. 1.
3. Nainštalujte upevňovacie prvky 10 do otvorov v pomocnom ráme a utiahnite matice 11 (poz. 1), obr. 1.
4. Vložte panel 1 do drážok pre namontované matice 11, pripevnite ho k blatníkom 2, 3 na bokoch pomocou skrutiek 6 a podložiek 8, 9 a pripevnite ho k štandardnému plastu vpredu pomocou štandardných spojovacích prvkov, obr. 2, 3.
5. Uťahnite všetky upevňovacie body. Ochranný kryt zakrýva motor a prevodovku.

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nie je dovolené kontakt ochranných prvkov s pohyblivými prvkami komponentov a zostáv vozidla.