



Obr. 2



Obr. 3



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1,0788,00

BMW X3 (F25)

2014 – 2017


Ochrana 1,0788,00

Použitelnosť: BMW X3 (F25), xDrive 2.0i, 2014-2017

Úplnosť:

Nie.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámka
1	Panel 2 Nosník	1.0788.00.6.003.919 SB	1	
3	Skrutka 4	1.0788.00.6.004.384 SB	1	
	Skrutka 5	M6x25	5	
	Podložka 6	M8x25	2	
	Podložka 7	A6	5	
	Podložka 8	A8	8	
	Upevňovací	A10	4	
	prvok 9 Matica	521.6.013.002	2	
10	Tvč	M8	2	Samosvorné
		STP.6.006.020SB	2	M6

Schéma montáže ochrany prevodovky.

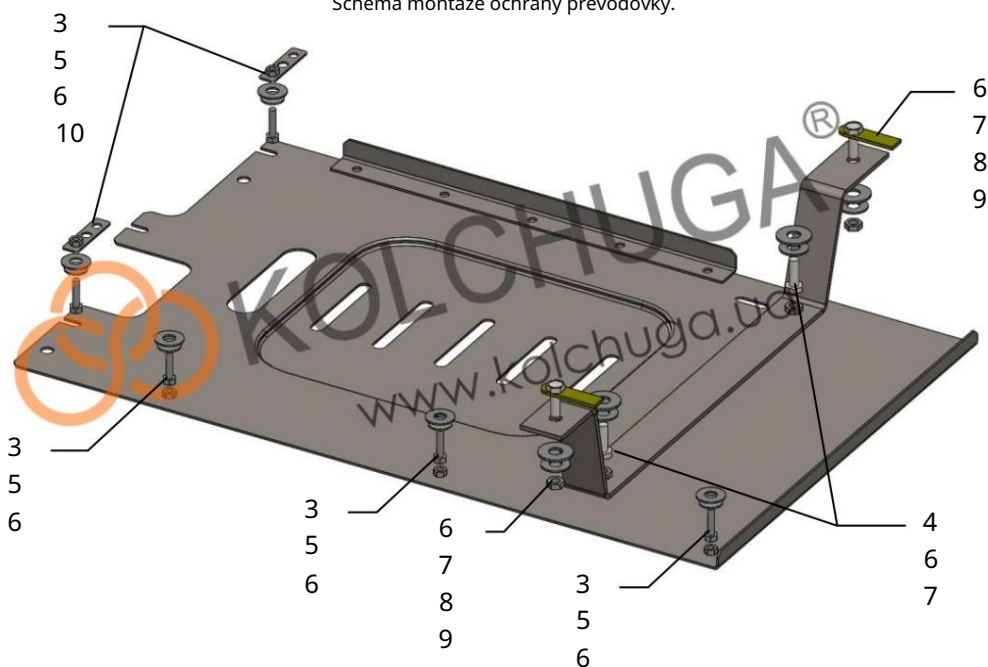


Hmotnosť = 6,0 kg.

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nie je povolený kontakt ochranných prvkov s pohyblivými časťami.

prvky jednotiek a zostáv vozidiel.

Inštalácia ochrany

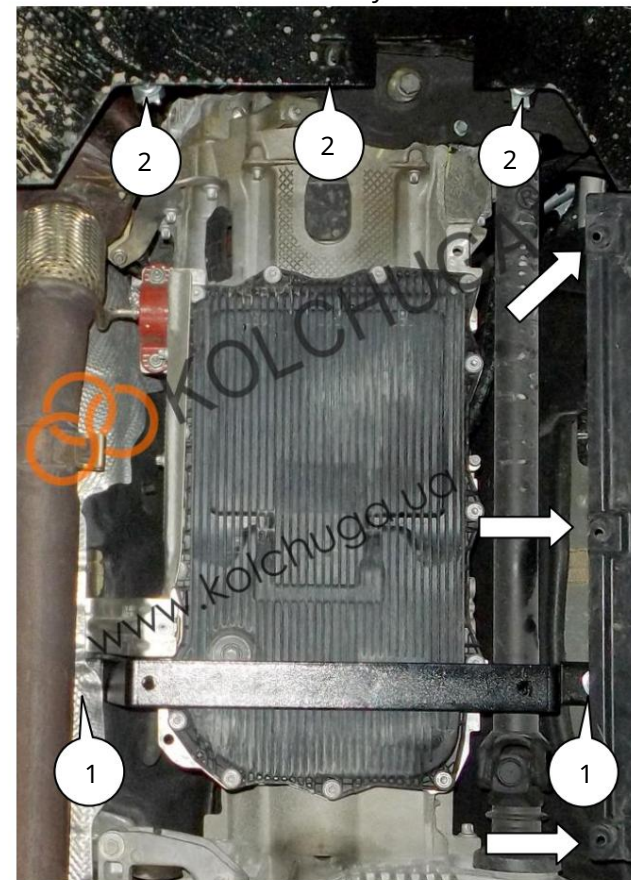

Obr. 1

1. Odstráňte štandardný plastový kryt.
2. Nainštalujte upevňovacie prvky 8 do otvorov v spodnej časti vozidla (poz. 1) a priskrutkujte nosník 2 pomocou matíc 9 s podložkami 6, 7, obr. 1, 2.
3. Ohnite pásy 10 do tvaru konzoly a nainštalujte ich na ich štandardné miesta (poz. 2), utiahnite skrutky 3 s podložkami 5, 6, obr. 1.
4. Panel 1 umiestnite pod namontované skrutky 3, priskrutkujte ho zozadu k nosníku 2 pomocou skrutiek 4 a podložiek 6, 7; dodatočne ho zaistite skrutkami 3 a podložkami 5, 6 (označené šípkami, obr. 1), obr. 3.
5. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Strážnik zatvára kontrolný bod.