

Obr. 2



Obr. 3



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

1,0801,00

Mercedes-Benz VITO II W639 2010 –

2014

Po restylovaní

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.


Ochrana 1,0801,00

Použitelnosť: Mercedes-Benz Vito II, 2.2CDi, M, pohon zadných kolies,  
2010–2014

Úplnosť:

Č. neuvadené	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	Panel 2 Nosník	1.0801.00.6.003.932 SB	1	
3	Tyč 4 Skrutka	1.0193.00.6.004.383 SB	1	
5	Skrutka 6	1.0193.00.6.006.036 SB	2	
	Skrutka 7	M6x25	2	
	Skrutka 8	M8x16	2	
	Skrutka 9	M8x25	2	
	Podložka 10	M10x25	6	
	Podložka 11	M10x35	4	
	Podložka 12	A6	2	
	Grover 13 Tyč	A8	6	
	14 Tyč 15 Matica	A10	12	
	16 Tlmič nárazov	M10	8	
	17 Panel	STP.6.006.016SB	2	
		STP.8.006.022	2	
		M10	2	strhujúci
		Ø30	2	
		STP.8.003.279	1	Poklop

Nastavenie ochrany:

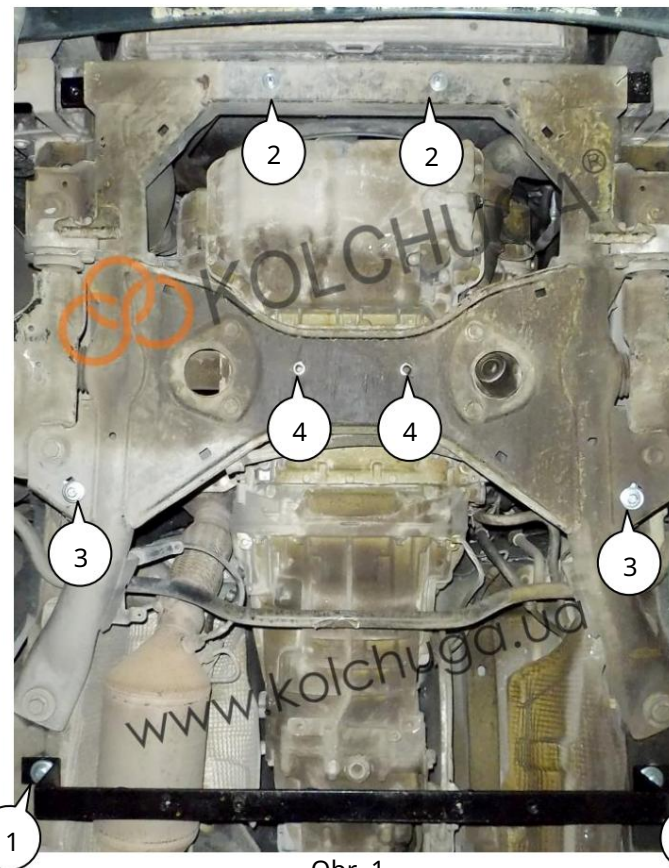

Obr. 1

1. Nainštalujte lišty 13 do otvorov bočných prvkov (poz. 1) a priskrutkujte nosník 2 pomocou skrutiek 8 s podložkami 11 a podložkami 12, obr. 1.
2. Vložte a nainštalujte pásy 3 cez štandardné otvory pomocného rámu (poz. 2) a priskrutkujte pomocou skrutiek 4 s podložkami 9, 10, obr. 1.
3. Nainštalujte lišty 14 cez štandardné otvory pomocného rámu (poz. 3) a utiahnite skrutky 6 s podložkami 10, 11, obr. 1.
4. Nainštalujte a prinitujte 15 matic do štandardných matic pomocou špeciálneho nástroja. Otvory v pomocnom ráme a utiahnite skrutky 7 s podložkami 11 a Groverovou skrutkou 12, poz. 4, obr. 1.
5. Umiestnite panel 1 pod nainštalované skrutky 6, 7 a priskrutkujte ho k pásom 3 pomocou skrutiek 8 s podložkami 11 a Groverovou skrutkou 12, k nosníku 2 pomocou skrutiek 7 s podložkami 11 a Groverovou skrutkou 12, obr. 2, obr. 3.
6. Uťahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.

Hmotnosť = 19,4 kg.

21.08.2017