

Obr. 2



Obr. 3



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1,0819,00

PORSCHE Panamera
2011 – 2016

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.


Ochrana 1,0819,00

Použitelnosť: Porsche Panamera Diesel, 3.0TDi, A, zadná časť
pohon, 2011 - 2016

Úplnosť:

Č.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	Panel 2 Panel	1.0819.00.6.003.960 SB	1	
3	Skrutka 4	1.0819.00.6.003.961 SB	1	
	Skrutka 5	M6x20	3	
	Podložka 6	M6x25	16	
	Podložka Matica	A6	19	
	v tvare U 8 Tyč	A8	19	
7		M6	14	hypotéka klip
		STP.8.006.018	2	

Schéma montáže ochrany chladiča, motora a prevodovky

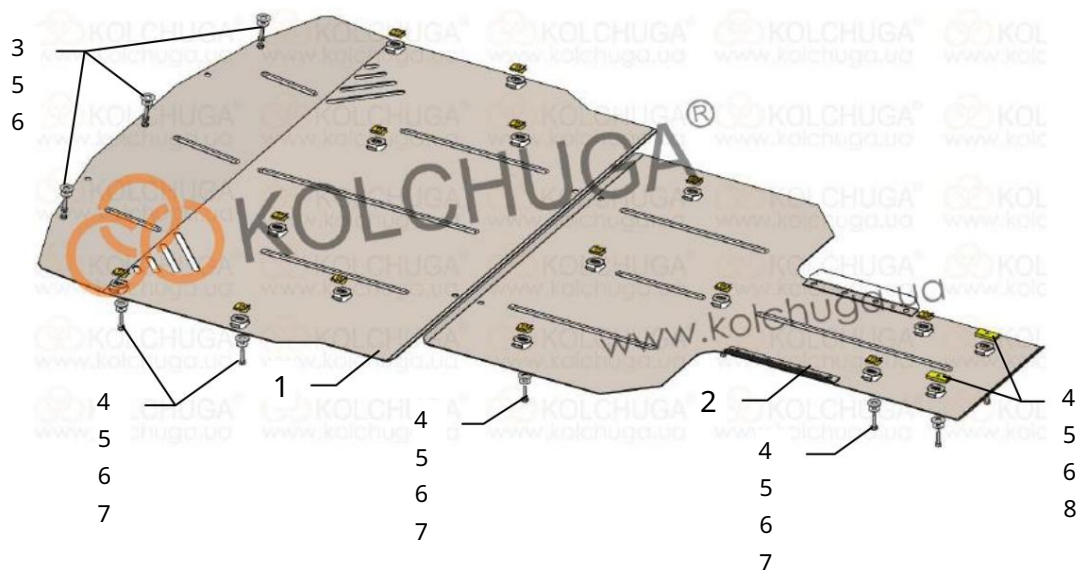

Hmotnosť = 21,2 kg.

Nastavenie ochrany:



Obr. 1

1. Odstráňte štandardnú päťicu a štandardné držiaky pre skrutky.
2. Nainštalujte matice 7 do štandardných otvorov pomocných rámov a plastu (označených šípky), obr. 1.
3. Nainštalujte pásy 8 cez štandardné otvory nosníka prevodovky (poz. 1), obr. 1.
4. Nainštalujte štandardný kryt.
5. Nainštalujte panel 1 cez kufer a umiestnite ho pod nárazník, priskrutkujte ho na miesto pomocou skrutiek 3, 4 s podložkami 5, 6, obr. 2, obr. 3.
6. Nasadte panel 2 na kufer a priskrutkujte ho pomocou skrutiek 4, podložky 5, 6, obr. 2, obr. 3.
7. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.