

Obr. 2



Obr. 3



Сталевий захист двигуна  
 **KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

1,0826,00

NISSAN X-Trail (T30) 2001 –  
2007

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nie je dovolené  
kontakt ochranných prvkov s pohyblivými prvkami komponentov a zostáv vozidla.


Ochrana 1,0826,00

Použitelnosť: Nissan X-Trail, 2.0i, 2.5i, M, 200–2007

Úplnosť:


Č. <small>neuvádzané</small>	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	Panel 2	1.0826.00.6.003.966 SB	1	
	Nosník 3	1.0826.00.6.004.402 SB	1	
	Skrutka	M8x25	5	
4	Skrutka 5	M8x55	2	
	Podložka 6	A8	8	
	Podložka 7 Tyč	A10	8	
8	Tyč 9	STP.8.006.022	2	
	Upevňovací prvok 10	STP.8.006.022	2	S vodítkom
	Matica	521.6.013.002 M8	1	
11	Tmič nárazov	Ø30	1	samosvorný
			3	

Schéma montáže ochrany chladiča, motora a prevodovky

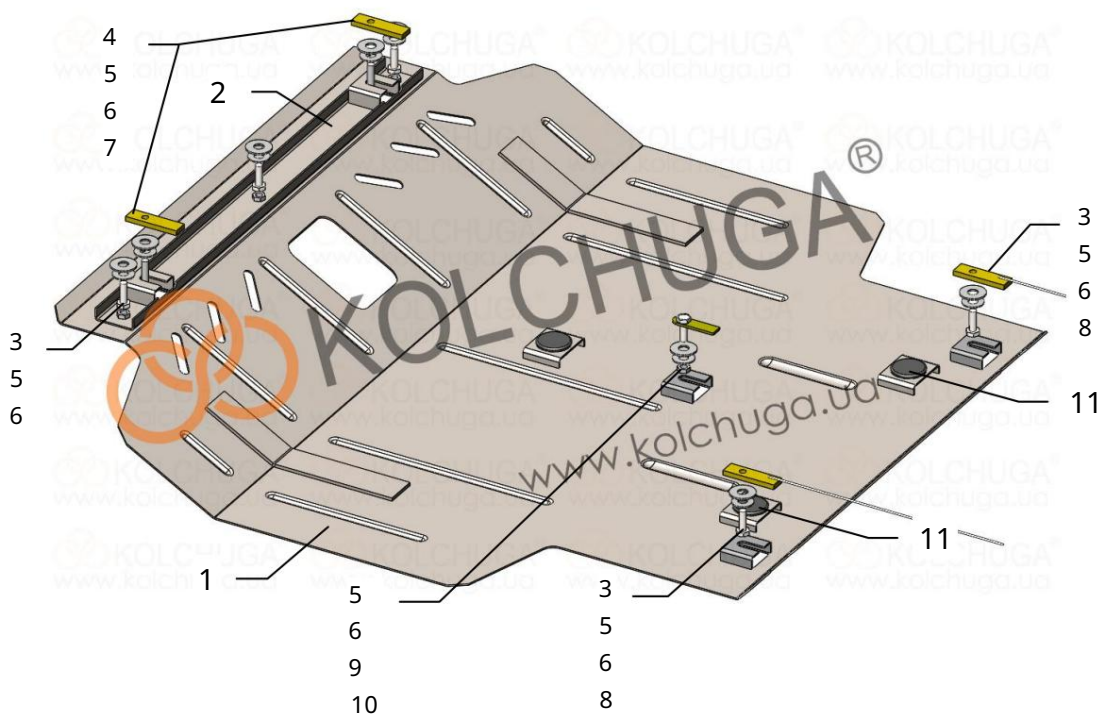

Hmotnosť = 13,8 kg.

Nastavenie ochrany:

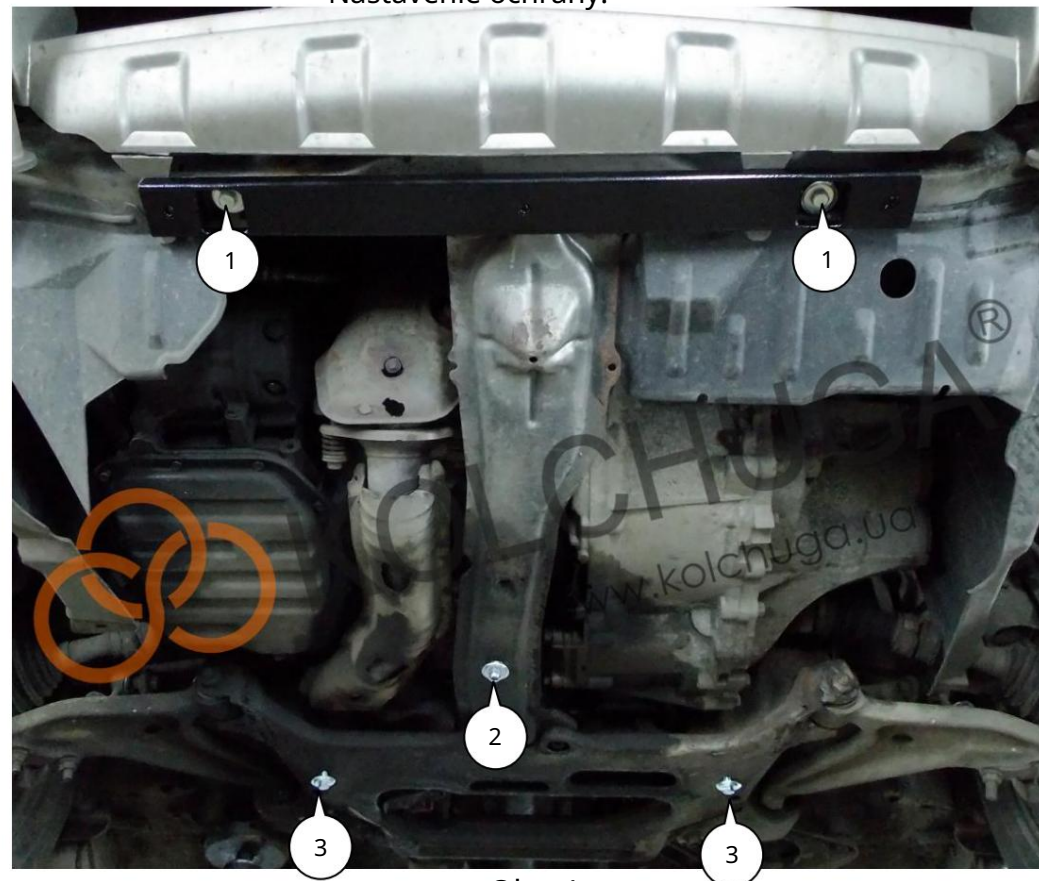

Obr. 1

1. Nainštalujte pásy 7 cez štandardné otvory rámu chladiča a utiahnite skrutky 4 s podložkami 5, 6, poz. 1, obr. 1.
2. Nainštalujte upevňovací prvok 9 do otvorov pozdĺžneho nosníka motora a utiahnite maticu 10 s podložkami 5, 6, poz. 2, obr. 1.
3. Nainštalujte lišty 8 cez štandardné otvory pomocného rámu a utiahnite skrutky 3 a podložky 5, 6, pozícia 3, obr. 1.
4. Umiestnite panel 1 pod nainštalovaný upevňovací prvok a priskrutkujte ho k nosníku 2 pomocou pomoci skrutiek 3 s podložkami 5, 6, obr. 2, obr. 3.
5. Uťahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.

07.11.2017