

Obr. 2



Obr. 3



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1,0831,00

AUDI A8 L

štvorkolky

(D4, typ 4H)

2010 - 2017


POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.

Ochrana 1,0831,00

Použitelnosť: Audi A8 L quattro, (D4, Typ 4H), 3.0TDi (250 k), A, 2010-2017


Úplnosť:

Nie.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	panel	1.0831.00.6.003.972 SB	1	
2	panely	1.0831.00.6.003.973 SB	1	
3	lúče	1.0831.00.6.004.404 SB	1	
4	skrutky	M6x20	4	
5	Skrutka 6	M8x25	12	
	Skrutka 7	M8x45	4	
	Podložka 8	A6	4	
	Podložka 9	A8	22	
	Podložka 10	A10	18 rokov	
	Upevňovací prvok	521.6.013.002	2	
11	prvok Kľetková matica v tvare U 12	M8	13	hypotéka klip
	Matica	M8	2	samosvorný
13	Doraz STP.8.010.003	14	4	tlmič nárazov Ø26 h=15 mm
	montáže ochrany chladiča, motora a prevodovky		6	

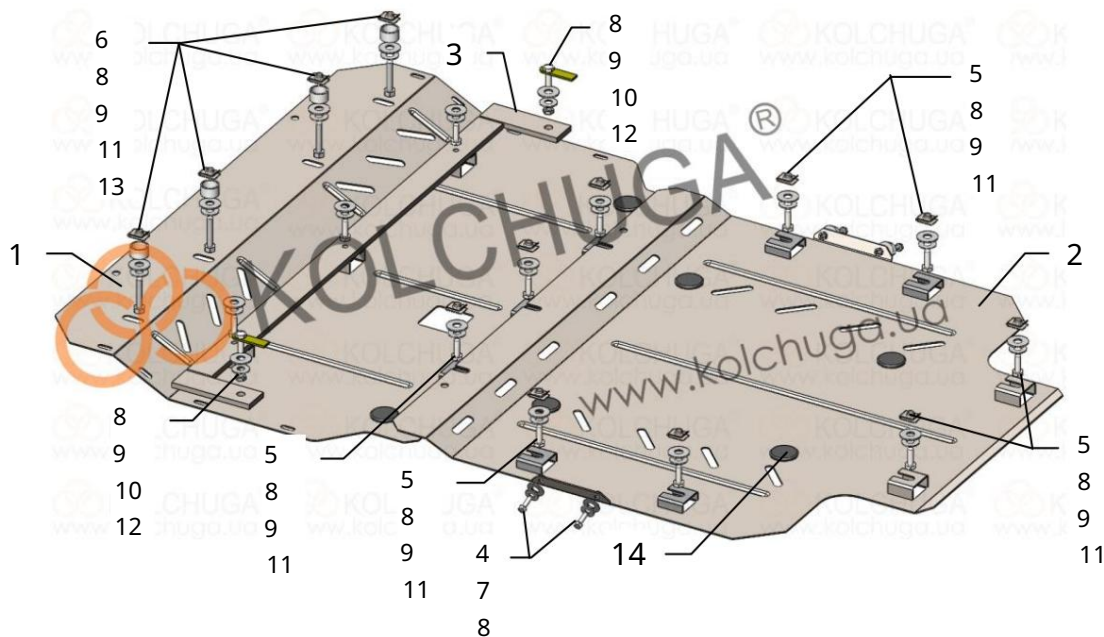

Hmotnosť = 20,0 kg.

Nastavenie ochrany:

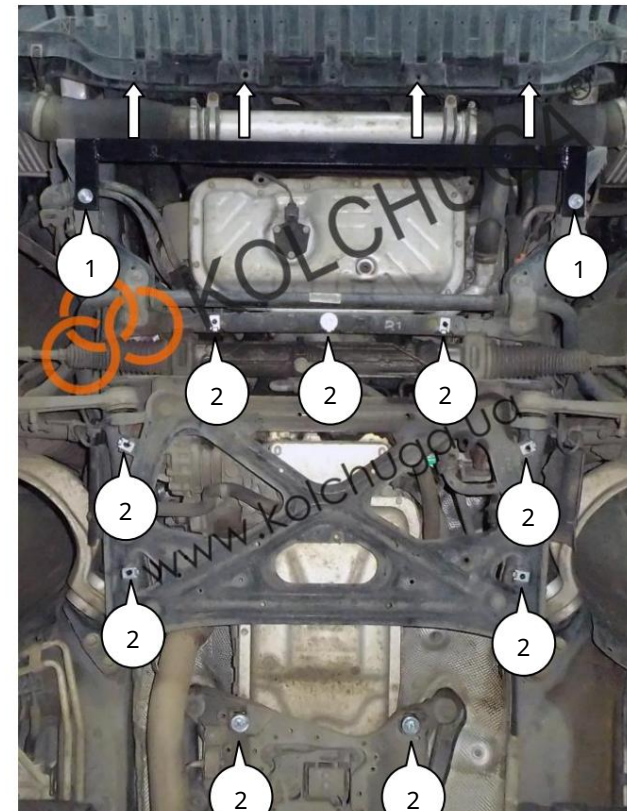

Obr. 1

1. Nainštalujte upevňovacie prvky 10 cez otvory (poz. 1) a priskrutkujte nosník 3 pomocou matíc 12 s podložkami 8, 9, poz. 1, obr. 1.
2. Nainštalujte matice 11 do štandardných otvorov pomocného rámu, poz. 2, obr. 1.
3. Nainštalujte matice 11 do štandardných otvorov rámu chladiča (označených šípkami), obr. 1.
4. Umiestnite panel 1 pod plast, priskrutkujte ho k nosníku 3 a k maticiam 11 pomocou skrutiek 5 s podložkami 8, 9, obr. 2, obr. 3.
5. Okrem toho pripevnite panel 1 k rámu chladiča pomocou skrutiek 6 až zarážky 13, ako je znázornené na montážnej schéme.
6. Vložte panel 2 do drážok pod panelom 1 a priskrutkujte ho k maticiam 11 pomocou skrutiek 5 s podložkami 8, 9, obr. 2, obr. 3.
7. Utiiahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana sa vzťahuje na chladič, motor a prevodovku.