

Obr. 2



1,0838

NISSAN X-TRAIL T32

2014 – 2020

Renault Koleos II 2016-

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.


Ochrana 1,0838

Použitelnosť: Nissan X-Trail T32, 2.0i, 2.5i, A, 2014 –
Renault Koleos II 2016-


Úplnosť:

č.	Meno	Označenie	K-vo	Poznámky
1	panel	1.0838.00.6.003.982 SB	1	
2	skrutky	M6x20	4	
3	skrutky	M8x25	4	
4	Podložka	A6	4	
5	Podložka	A8	6	
6	Grover 7	M8	4	
Plank		STP.6.006.037SB	4	
8	Skúška montáže	Ø30	4	

tlmiča nárazov, ochrana chladiča, motora a prevodovky.

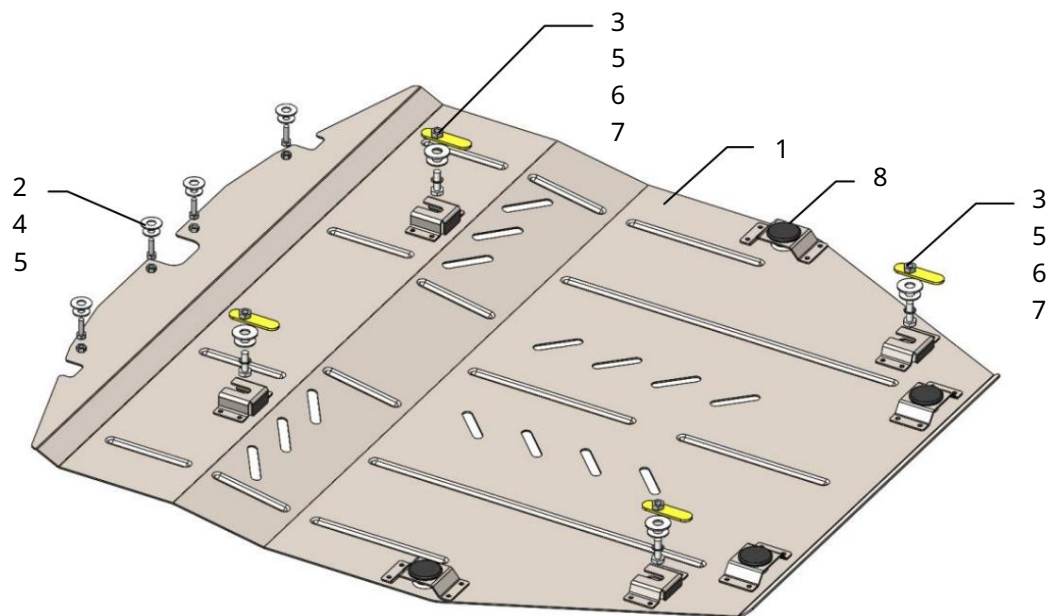

Nastavenie ochrany:

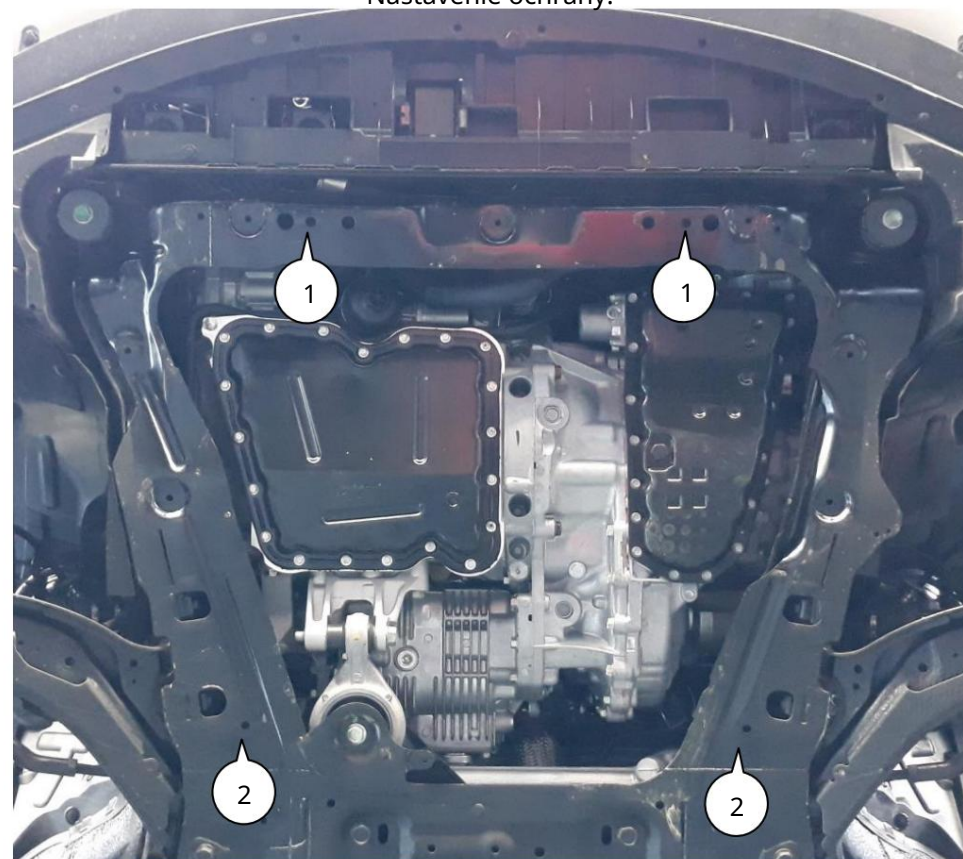

Obr. 1

1. Odstráňte štandardný kryt.
2. Nainštalujte pásy 7 cez otvory v pomocnom ráme (poz. 1, 2, obr. 1) a utiahnite skrutky 3 s podložkami 5.
3. Nainštalujte panel 1 s drážkami pre namontované skrutky a dodatočne priskrutkujte panel 1 k nárazníku spredu pomocou skrutiek 2 s podložkami 4, 5, obr. 2.
4. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana sa vzťahuje na chladič, motor a prevodovku.

Hmotnosť = 12 kg.

S = 1,67 m².

17.09.2020