

Obr. 2



Obr. 3



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1,0854,00

TOYOTA CAMRY XV70
2017 –


POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.

Ochrana 1,0854,00

Použitelnosť: Toyota Camry XV70, 2.5i, A, 2017 - ;


Úplnosť:

Č.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	Panel 2 Nosník	1.0854.00.6.003.1000 SB	1	
3	Skrutka 4	1.0854.00.6.004.415 SB	1	
	Skrutka 5	M6x25	2	
	Skrutka 6	M8x25	3	
	Skrutka 7	M10x35	2	
	Podložka 8	M10x90	2	
	Podložka 9	A6	2	
	Podložka 10	A8	3	
	Grover 11 Tyč	A10	7	
	12 Tyč 13 Tlmič	M10	2	
	nárazov	STP.8.006.035	2	
		STP.6.006.018SB	2	
		Ø30	3	

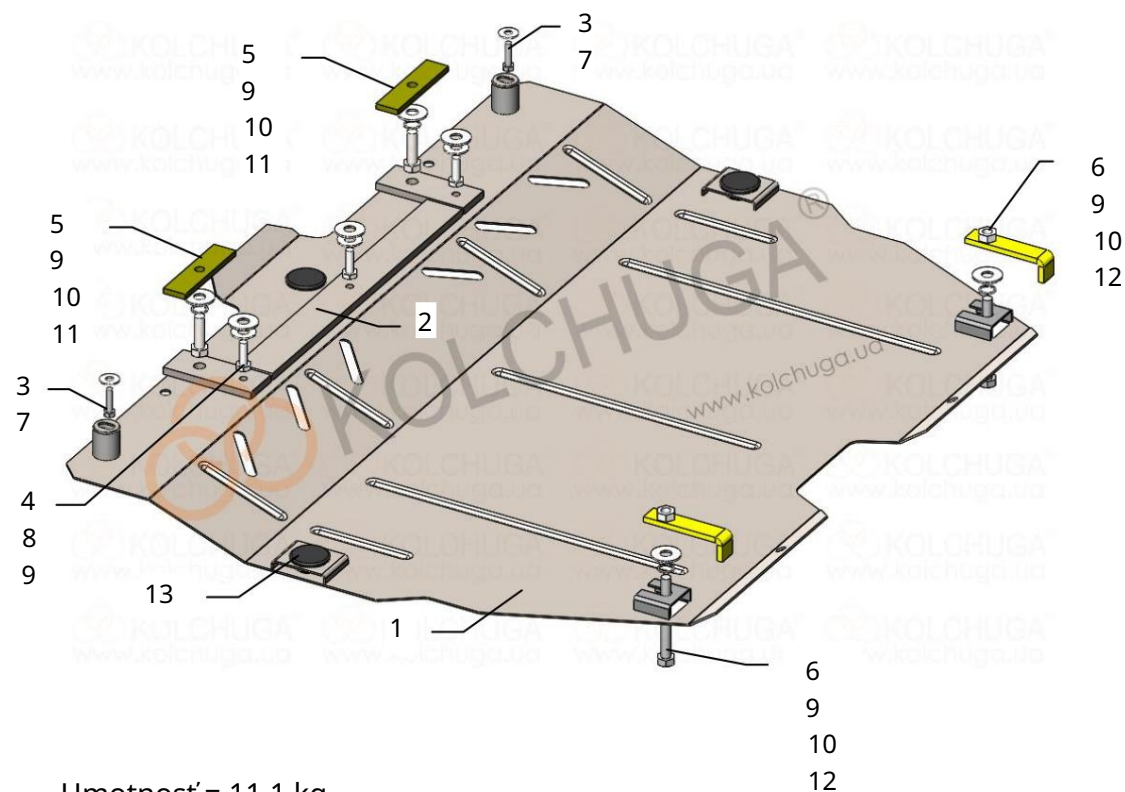

Hmotnosť = 11,1 kg

Nastavenie ochrany:

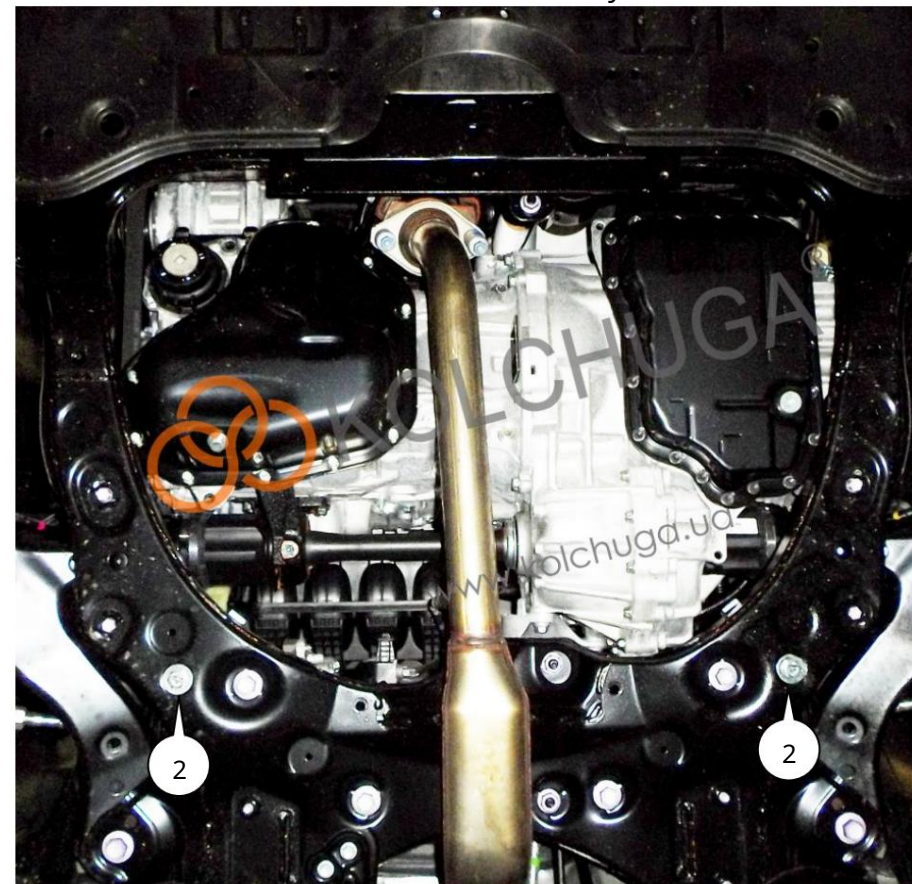

Obr. 1

1. Nainštalujte lišty 11 do otvorov pomocného rámu (poz. 1, obr. 2) a upevnite nosník 2 pomocou skrutiek 5, podložiek 9 a dištančných vložiek 10, obr. 1.
2. Nainštalujte pásy 12 a cez štandardné otvory utiahnite skrutky 6 s podložkami 9 a dištančnými vložkami 10 (poz. 2), obr. 1.
3. Umiestnite panel 1 pod plast a drážky pod nainštalované panely skrutky 6, dodatočne zaistite skrutkami 3 a podložkami 7, obr. 3.
4. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Ochranný kryt kľukovej skrine, prevodovka.