



Obr. 2



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1,090 5,00

Lexus IS 250 (XE3) 2013 –

Pohon zadných kolies!


1. Odstráňte štandardnú ochranu motora.
2. Nainštalujte pásy 10 cez otvory poz. 1, obr. 1 a zaskrutkujte skrutky 5 s podložkami 8, 9.
3. Nainštalujte matice 13 do otvorov poz. 2, obr. 1.
4. Nainštalujte ochranu 1 s drážkami pre skrutky 5 (poz. 1), na matice 13 so skrutkami 5 a na štandardné miesta so štandardnými upevňovacími prvkami, obr. 1, 2.
5. Nainštalujte nosník 3 pomocou skrutiek 6 na miesta poz. 3, obr. 1.
6. Nainštalujte nitovacie matice 14 do otvorov poz. 4, obr. 1 (vrtajte s priemerom \varnothing 11 mm).
7. Upevnite ochranu 2 k maticiam 14 a k nosníku 3 pomocou skrutiek 5. podložky 8, obr. 2.
8. Utiahnite všetky upevňovacie body.
9. **POZOR!!!** Po inštalácii ochrany nie je dovolené kontakt ochranných prvkov s pohyblivými prvkami jednotiek a zostáv vozidla.

Ochrana 1 905,00

Použitelnosť: Lexus IS 250(XE3) 2.5i, A, 2013-


Úplnosť:

č. <small>neuvádzaná</small>	Meno	Označenie	K-vo	Poznámky
1	Panel 2 Panel	1.0905.00.6.003.1065SB	1	
3	Nosník 4	1.0905.00.6.003.1066SB	1	
	Skruška 5	1.0905.00.6.004.433SB	1	
	Skruška 6	M6x25	2	
	Skruška 7	M8x25	11	
	Podložka 8	M10x25(1,25)	2	!!!
	Podložka 9	A6	2	
	Podložka 10	A8	11	
	Tyč 11 Tlmič	A10	4	
	náraťov 30	STP.8.006.022	2	
	Klietková matica v tvare U		2	
12	Klietková matica v tvare U	M6	2	vložit' klip
13	tvárovaná	M8	3	vložit' klip
14	Nitovacia matica 15	M8	7	
	Doraz 16	STP.8.010.001 M8	2	f26, v=5 mm
	Groter		9	

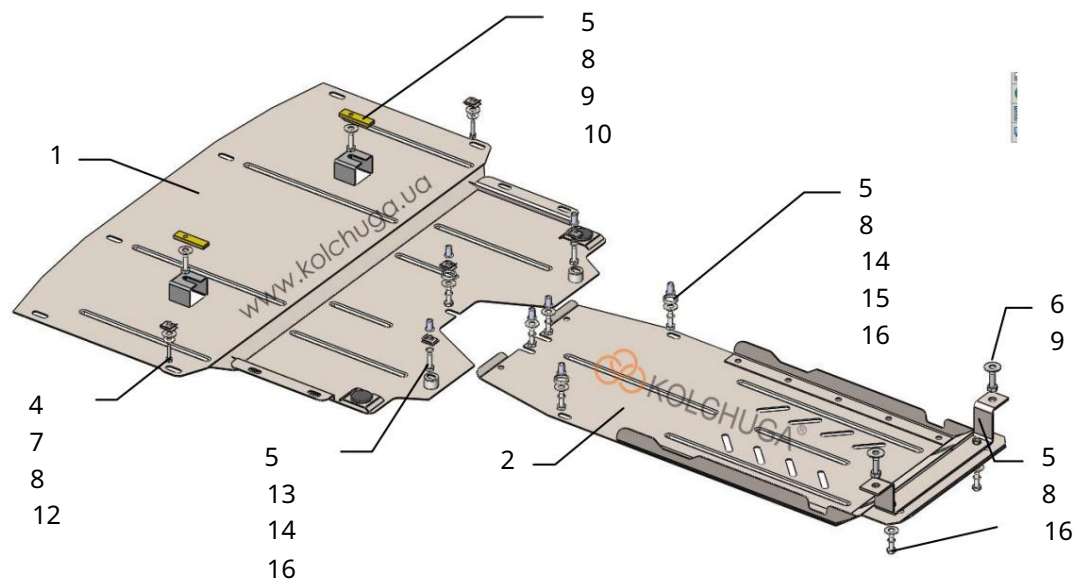

Hmotnosť = 17,7 kg.

Nastavenie ochrany:

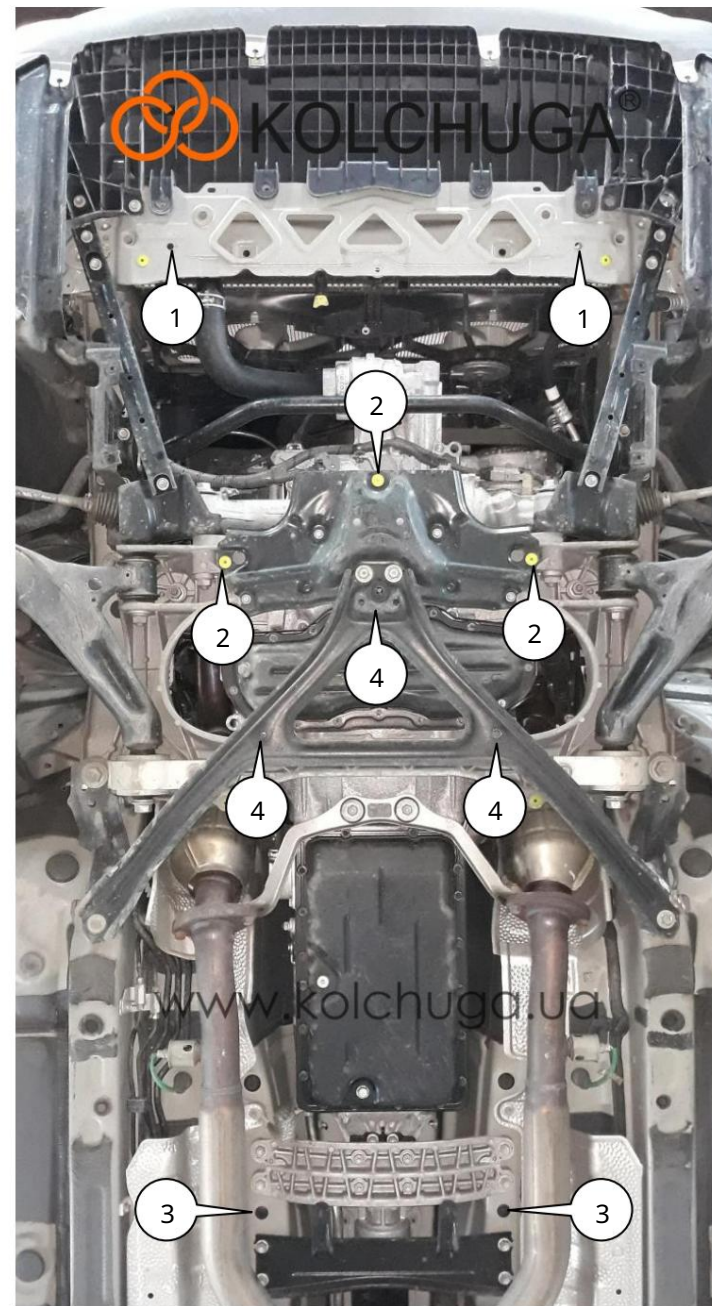

Obr. 1

21.12.2018