

Obr. 2

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

1,0915,00

Mercedes Vito, W447, 2014-

114 CDI, 136 koní

Pohon iba zadných kolies.

Automatické


Ochrana kľukovej skrine, prevodovka

## Ochrana 1,0915,00

Použitelnosť: Mercedes Vito V, 2.2CDI, A, pohon zadných kolies, 2014-


Úplnosť:

č. neuvedené	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	Panel 2	1.0915.00.6.003.1077SB	1	
	Panel 3	1.0915.00.6.003.1078SB	1	
	Skrutka 4	M6x25	4	
	Skrutka 5	M8x25	2	
	Skrutka 6	M10x25	2	
	Podložka 7	A6	4	
	Podložka 8	A8	5	
	Podložka	A10	9	
9	Kleťková matica	U-tvar M6 (vložená spona)	3	
10	barov 11	STP.8.006.004	2	
	barov 12	STP.8.006.022	2	
	barov 13	STP.8.006.018	1	
	tlmič nárazov 30 14		4	
	Grover 15	M8	2	
	Grover 16	M10	2	
	nitolacia matica	M8	2	

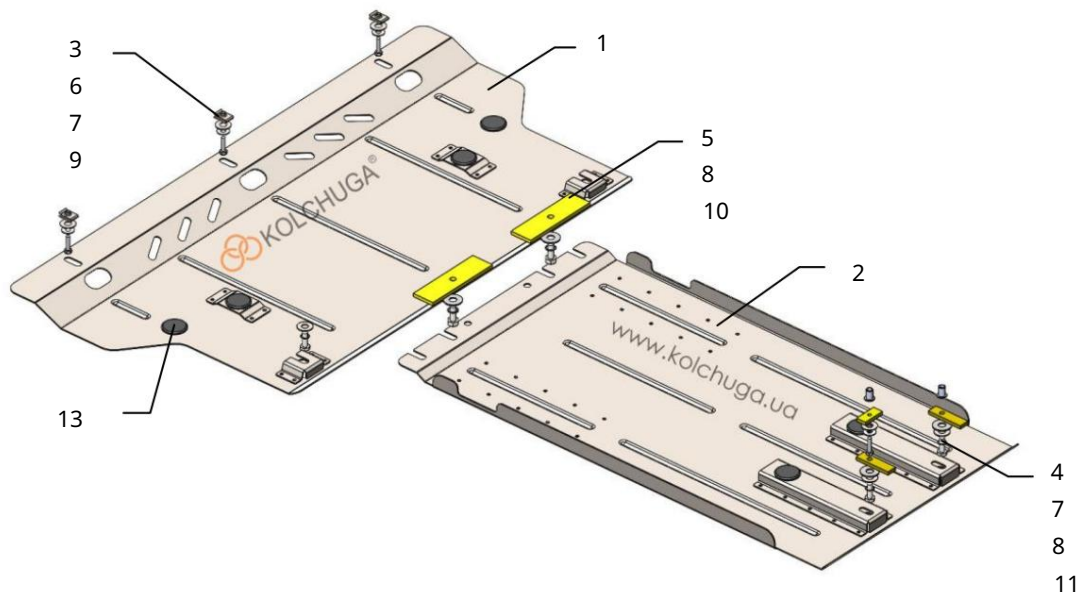

Hmotnosť = 14,5 kg.

## Inštalácia ochrany

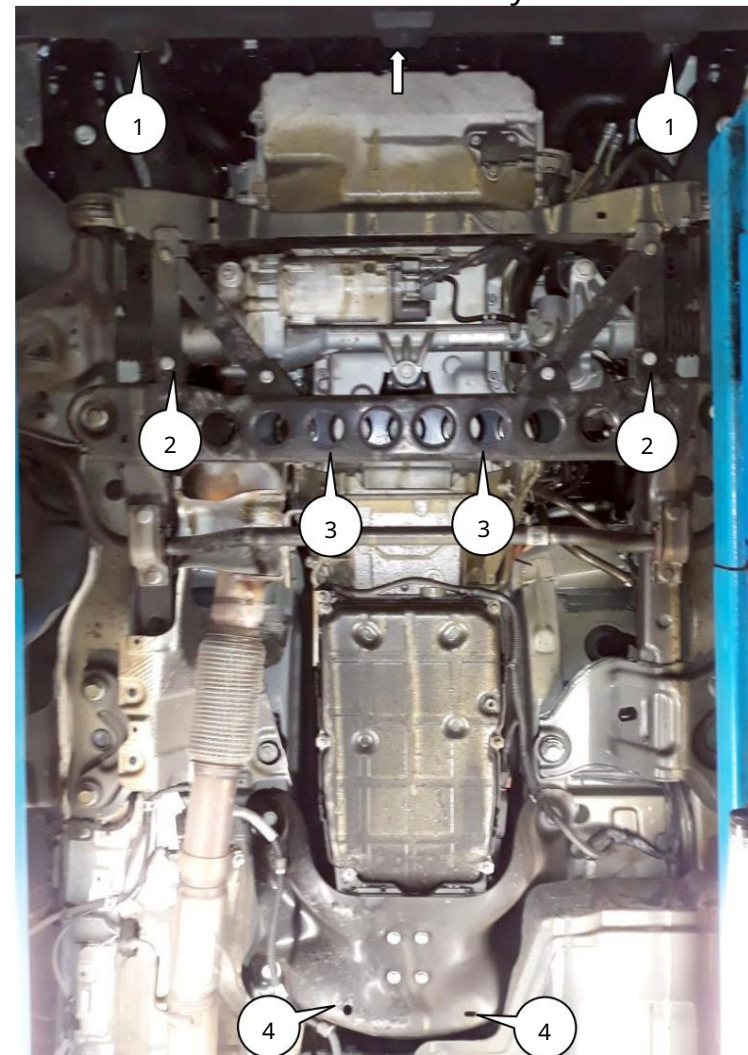

Obr. 1

1. Odstráňte štandardný plastový ochranný kryt.
2. Nainštalujte panel 1 na miesta (poz. 1, 2) pomocou skrutiek 3 s použitím matíc 9 a štandardných upevňovacích prvkov, obr. 1.
3. Nainštalujte pásy 10 cez otvory v pomocnom ráme (poz. 3) a utiahnite skrutky 5 s podložkami 8, obr. 1.
4. Nainštalujte pásy 11 cez otvory pomocného rámu prevodovky (poz. 4), Obr. 1.
5. Nainštalujte panel 1 s drážkami pre skrutky 5 a upevnite ho 4 skrutky 4.
6. Uťahnite všetky upevňovacie body.

02.12.2020