


Obr. 2

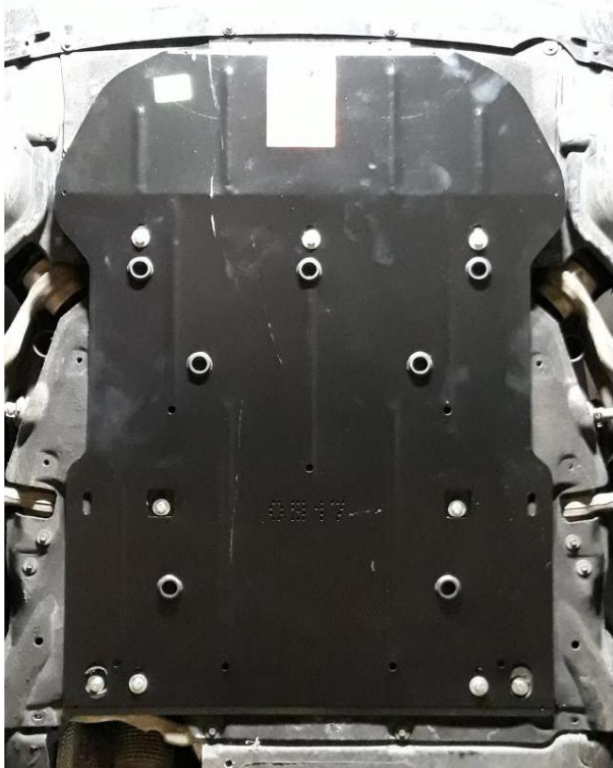

Obr. 3

Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

1,0917,00

BMW 1 F20/F21, 118i (II. generácia). 2015 – 2017

Pohon zadných

kolies. Facelift.




## Ochrana 1,0917,00

Použitelnosť: BMW 1, 118i, A, 2015-2017

Úplnosť:

| Nie.             | Meno      | Označenie              | Množstvo | Poznámka: |
|------------------|-----------|------------------------|----------|-----------|
| 1                | Panel 2   | 1,0917.00.6.003.1091SB | 1        |           |
| Konzola 3        | Konzola 4 | 1,0917.00.6.005.384SB  | 2        |           |
| Skrutka 5        | Skrutka 6 | 1,0917.00.6.005.385SB  | 1        |           |
| Podložka 7       |           | M6x25                  | 2        |           |
| Podložka 8       |           | M8x25                  | 12       |           |
| Podložka 9       |           | A6                     | 2        |           |
| Grešer 10        | Tyč       | A8                     | 14       |           |
| 11               | Tyč 12    | A10                    | 12       |           |
| Kliečková matica |           | M8                     | 12       |           |
| 13               | Nitovacia | STP.6.006.035SB        | 2        |           |
| matica 14        | Tlmič     | STP.6.006.037SB M6     | 2        |           |
| nárazov 30       | 4         | M8                     | 2        | v tvare U |
|                  |           |                        | 5        |           |
|                  |           |                        | 7        |           |


Schéma montáže ochrany chladiča, kľúčovej skrine a prevodovky.

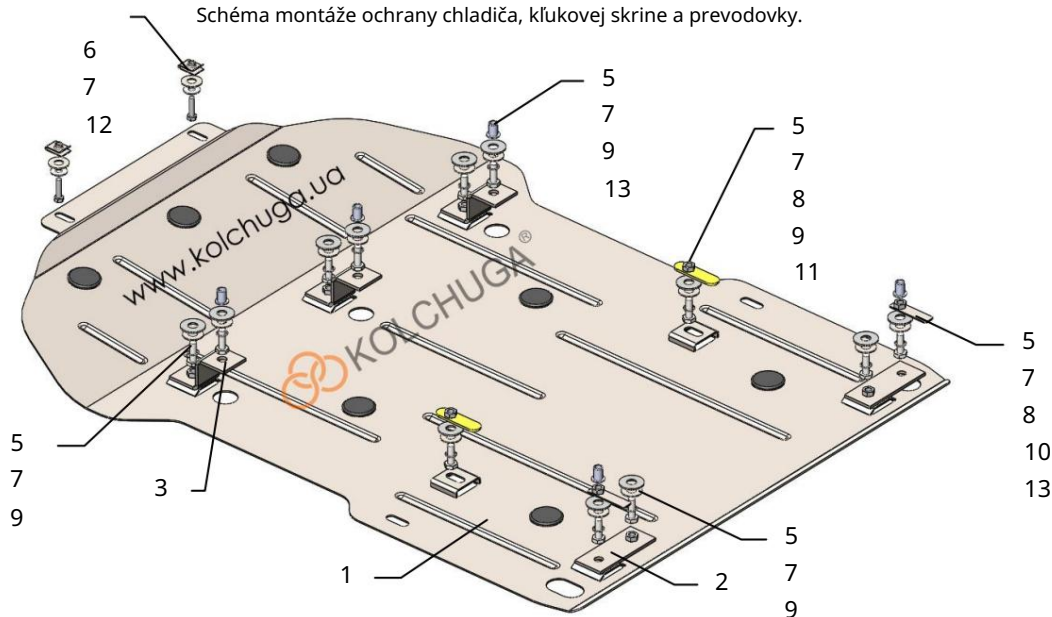

Hmotnosť = 12 kg.

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.

## Inštalácia ochrany

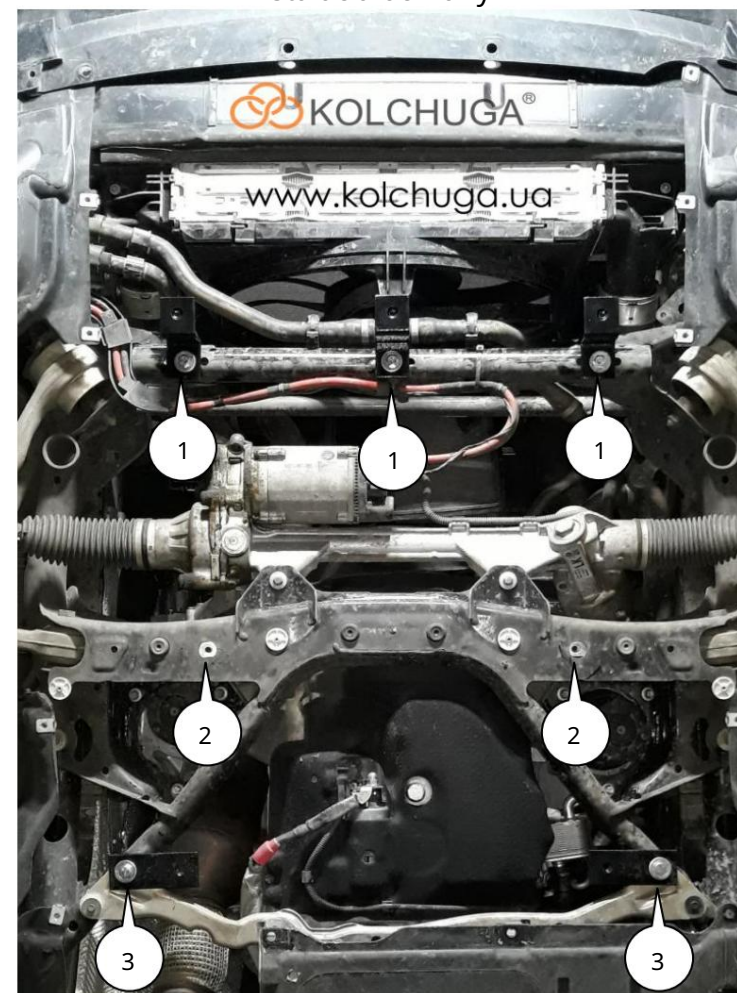

Obr. 1

1. Odstráňte štandardný kryt.
2. Vyvrtajte otvory  $\varnothing 11$  a nainštalujte nitovacie matice 13 do otvorov poz. 1 a nainštalujte konzoly 3 pomocou skrutiek 5, obr. 1.
3. Nainštalujte konzoly 2 na miesta poz. 3 pomocou pásov 10 a skrutiek 5 alebo matíc 13 a skrutiek 5, obr. 1.
4. Nainštalujte lišty 11 do otvorov pomocného rámu, poz. 2, obr. 1.
5. Nainštalujte štandardnú pažbu a vyvrtajte do nej otvory s priemerom  $\varnothing 30$  pod nainštalovanými upevňovacími prvkami, obr. 2.
6. Nainštalujte panel 1 na miesta 1, 2, 3 pomocou skrutiek 5 a podložiek 7, obr. 3.
7. Uťahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana pokrýva motor a chladič. 25. januára 2019