


Obr. 2

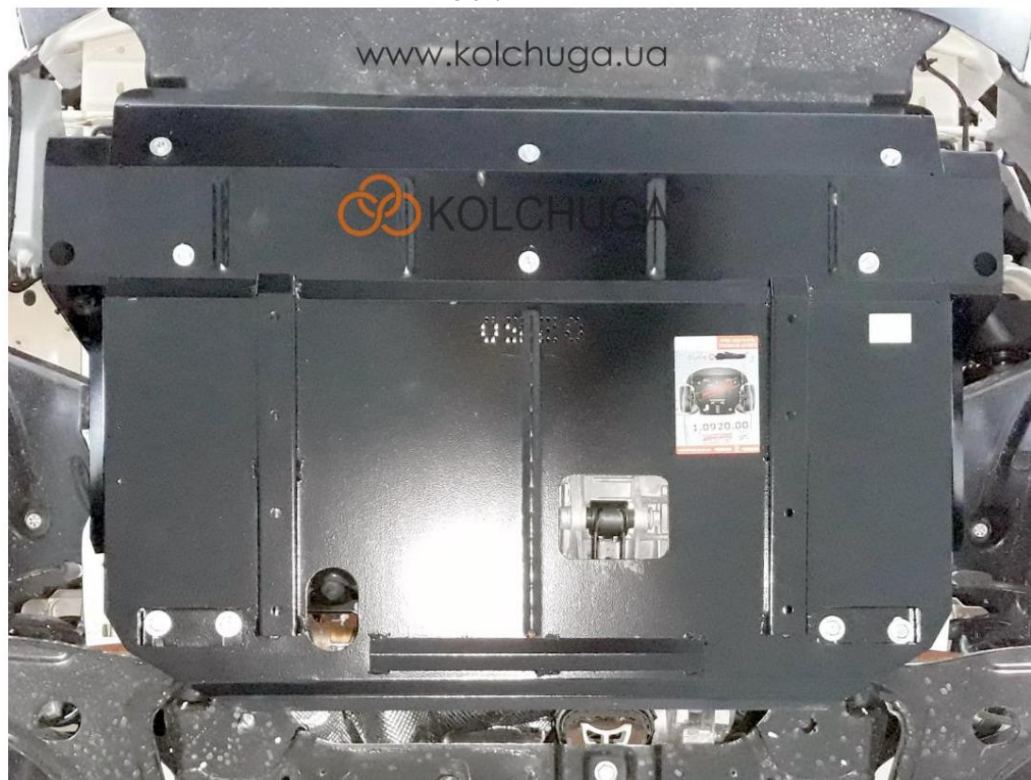

Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua

1,0920,00

Ford Tourneo Custom
2.0TDCI Ecoblue euro6 2018-

(nie je nainštalované na automatickej prevodovke!)

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.

Ochrana 1,0920,00


Použitie: Ford Tourneo Custom 2.0TDCi ecoblue euro6, M, 2018 - VIN: WFO3XTTG3JR32314

Nie je nainštalované na automatickej prevodovke!

Úplnosť:

Č.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámka
1	panel	1.0920.00.6.003.1078SB	1	
2	lúče	1.0920.00.6.004.435SB	1	
3	skrutky	M8x16	6	
4	skrutky	M10x25	4	
5	Samosvorná matica 6	M10	4	
	Upevňovací prvok 7 Tyč 8	1.9453.00.6.006.024	2	
	Podložka 9	STP.8.006.017SB	4	
	Podložka 10	A8	6	
	Grover	A10	8	
		M8	6	

Schéma montáže ochrany kľukovej skrine.

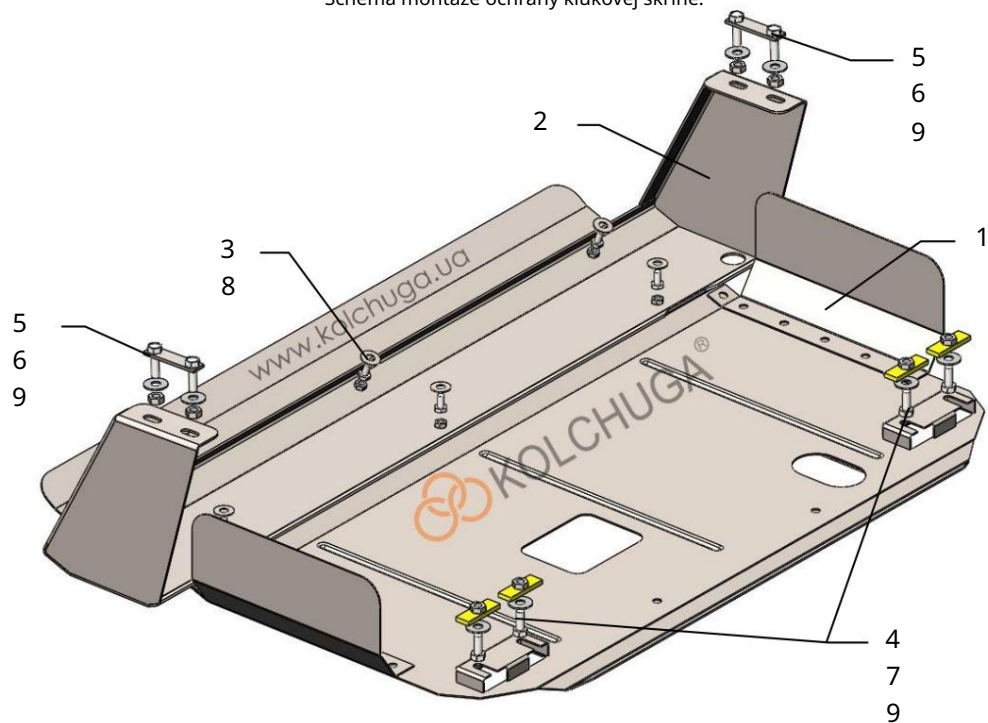

Hmotnosť = 23,5 kg.

Inštalácia ochrany



Obr. 1

1. Nainštalujte upevňovacie prvky 6 do otvorov bočných prvkov a pripevnite nosník 2 k upevňovacím prvkom 6 pomocou matíc 5, poz. 1, obr. 1.
2. Na bočné otvory nainštalujte pásy 7.
3. Nainštalujte ochranu s drážkami na nainštalované skrutky 4 a na nosník 2 pomocou skrutiek 3.
4. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana sa vzťahuje na motor, prevodovku a chladič.

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.