

1.0926.00 VW


Caddy, 2.0TDI, WEBASTO, M, 2018- EURO6

Ochrana 1,0926,00

Použitelnosť: VW Caddy, 2.0TDI, WEBASTO, M, 2018, Euro 6


Úplnosť:

č. neuvedené	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	Panel 2	1.0926.00.6.003.1089SB	1	
3	Konzola 3 Konzola	1.0926.00.6.005.382SB	1	
4	Skrutka 5	1.0926.00.6.005.383SB	1	
6	Skrutka 6	M6x20	2	
7	Skrutka 7	M8x25	7	
8	Podložka	M10x35	2	
8	Podložka	A6	10	
9	Podložka	A8	9	
		A10	2	
10	Plank	STP.8.006.016SB	2	M10x20x90 (s maticou)
11	Črover	M8	7	

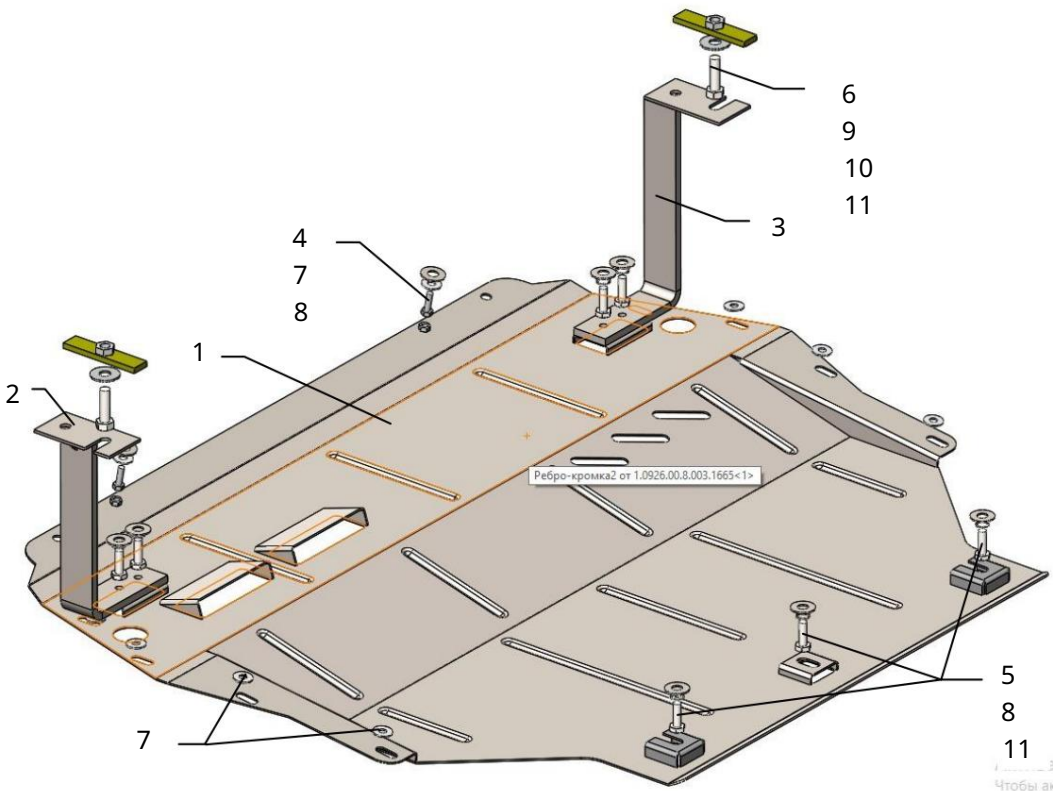

Inštalácia ochrany

Obr. 1

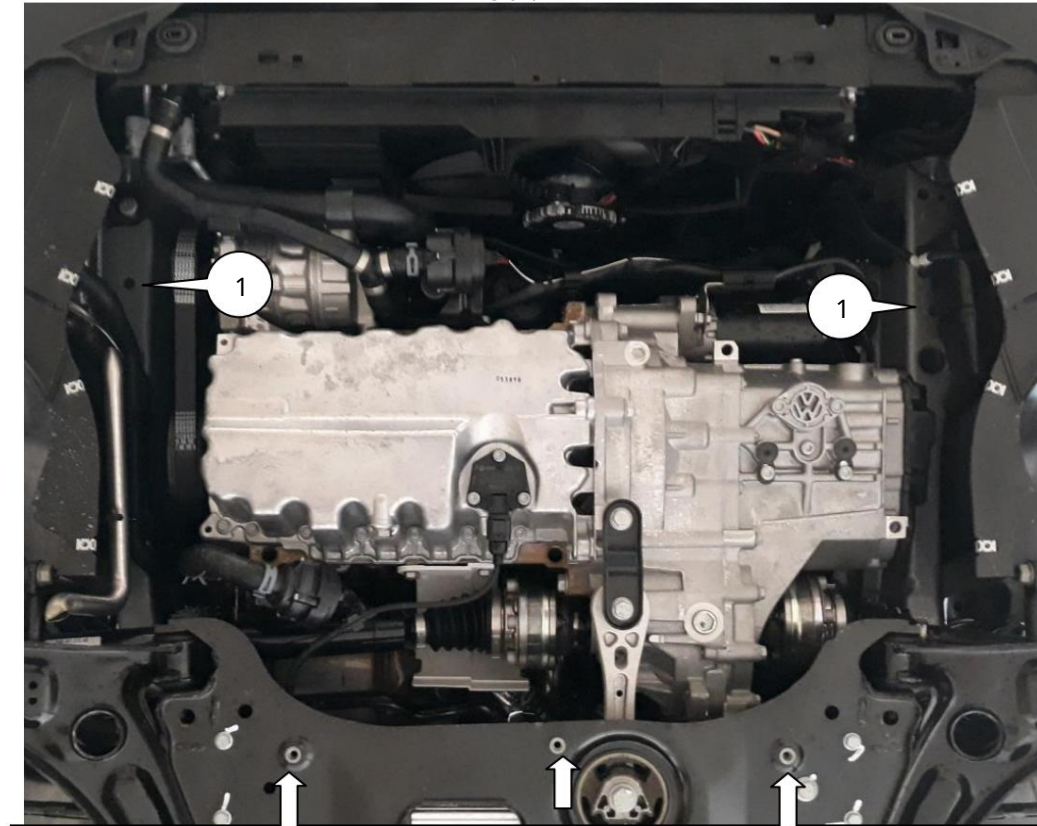

1. Odstráňte štandardný kryt.
2. Vložte 10 dosiek cez veľké otvory vyššie šesťhranné otvory bočných prvkov a namontujte konzoly 2, 3 pomocou skrutiek 6, poz. 1, obr. 1.
3. Nainštalujte skrutky 5 na štandardné miesta na nosníku motora.
4. Nainštalujte ochranu s drážkami (pod predným plastom) pod nainštalované skrutky 5 a pripevnite ju k konzolám 2, 3 pomocou skrutiek 5 a k plastu pomocou skrutiek 4.
5. V prípade potreby použite skrutky na upevnenie kufru na upevnenie plastových častí vozidla.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.

POZOR!!! Po inštalácii nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov vozidla. 11.02.2019

Hmotnosť = 12,7 kg.