



Obr. 2

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1,0936,00

Toyota C-HR 1.8i hybrid, A, 2016-


Ochrana kľukovej skrine, prevodovka

Ochrana 1,0936,00

Použitelnosť: Toyota C-HR 1.8i hybrid, A, 2016-


Úplnosť:

Nie.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	Panel 2	1.0936.00.6.003.1101SB	1	
	Skrutka 3	M6x25	4	
	Skrutka 4	M8x25	2	
	Podložka 5	A6	4	
	Podložka 6 Tyč	A8	6	
	7 Tlmič nárazov	STP.6.006.038SB	2	
	30 8 Grover		5	
		M8	2	

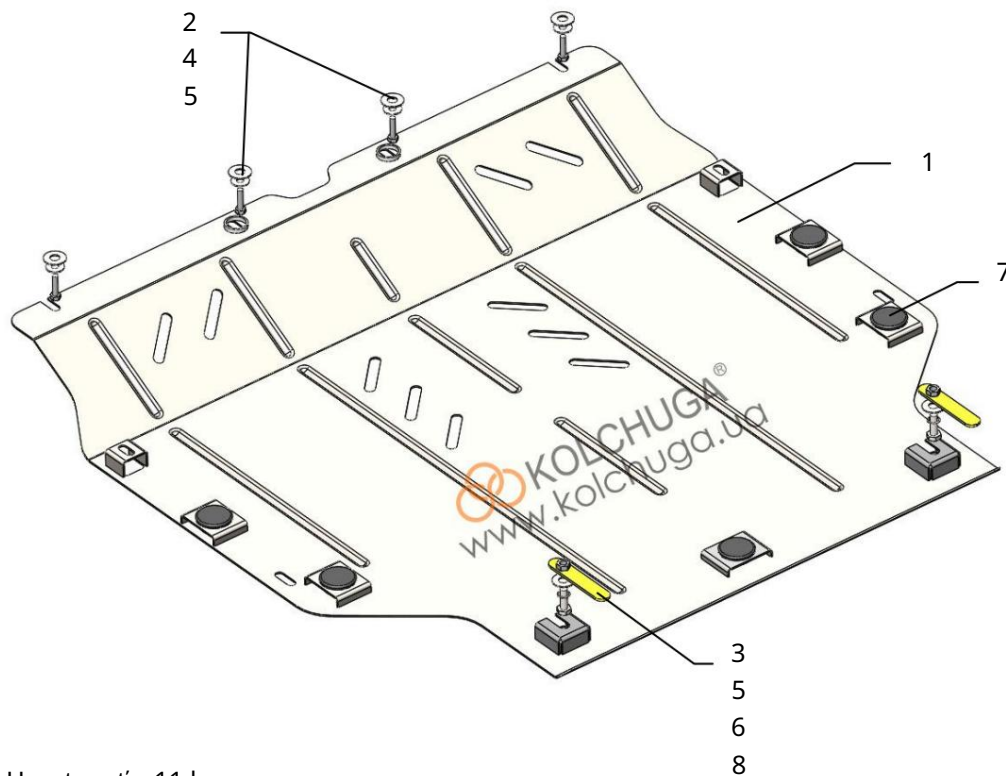

Hmotnosť = 11 kg.

Inštalácia ochrany

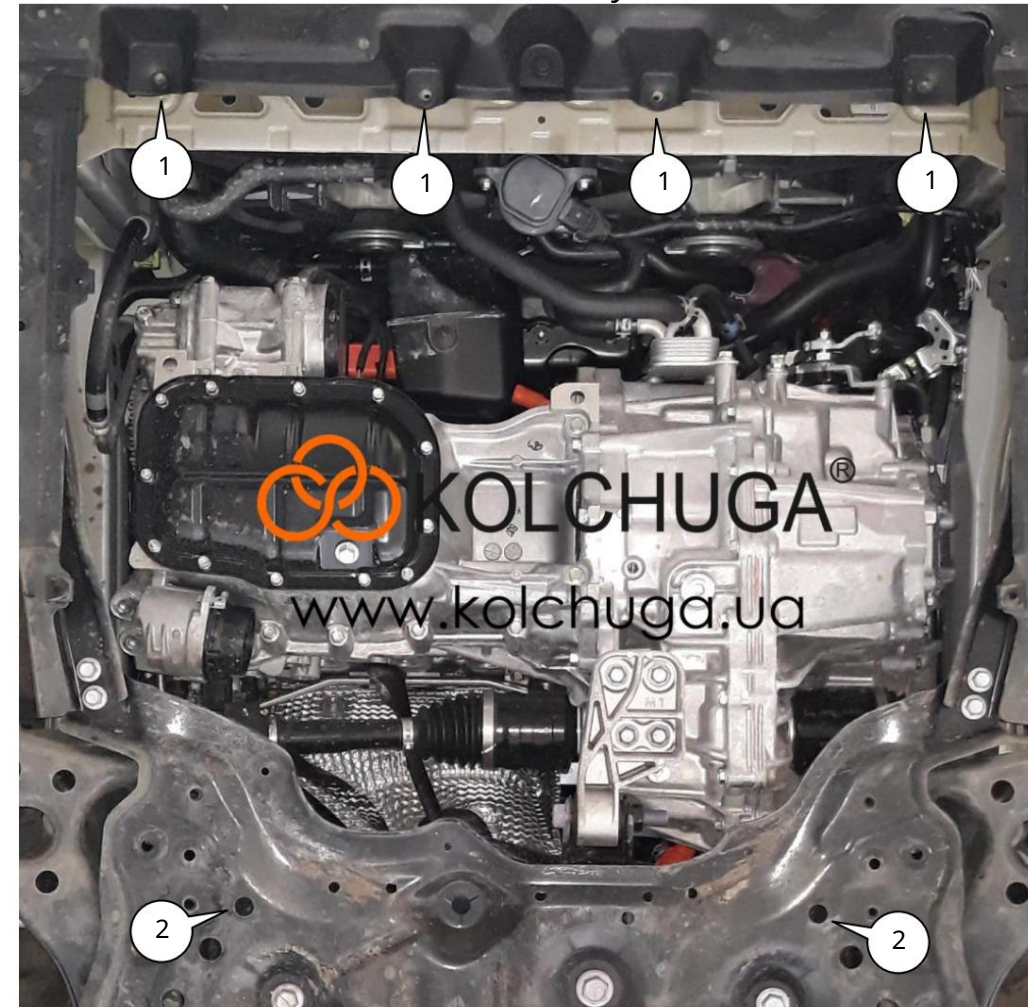

Obr. 1

1. Odstráňte štandardný plastový ochranný kryt.
2. Nainštalujte lišty 6 do otvorov pomocného rámu (poz. 2) a utiahnite skrutky 3 s podložkami 5, obr. 1.
3. Nainštalujte panel 1 s drážkami pre skrutky 3 a upevnite ho v polohe 1 skrutkami 2.
4. Utiahnite všetky upevňovacie body.