

Obr. 2

VIN: KMFAB17RPPK015576

ПОЗОР!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.

Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

1,0938,00

HYUNDAI H350

2014 –

Pohon zadných kolies



1. Namontujte nosník 3 pomocou skrutiek 5 do štandardných matíc v bočných nosníkoch vozidla, poz. 1, obr. 1.
2. Nainštalujte nosník 4 do otvorov nosníka predného ramena (poz. 3) so skrutkami 6 pomocou pásov 14, obr. 1.
3. Nainštalujte skrutky 8 do otvorov nosníka prevodovky pomocou pásov 15 (poz. 4), obr. 1.
4. Nainštalujte panel 2 s drážkami pre skrutky 5, 8 (poz. 4, 5), obr. 1.
5. Nainštalujte skrutky 6 do otvorov nosníka predného ramena pomocou dosky 13, poz. 2, obr. 1.
6. Nainštalujte panel 1 s drážkami pod nainštalovanými skrutkami 5, 6 a k nosníku 3 skrutky 7, obr. 2.


Utiahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana 1,0938,00

Použitelnosť: Hyundai H350 2.5CRDi, M, 2014-

Úplnosť:

Č. <small>neuvádzať</small>	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámka
1 Panel 2 Panel		1,0938.00.6.003.1108SB	1	
3 Nosník 4		1,0938.00.6.003.1109SB	1	
Nosník 5		1,0938.00.6.004.441SB	1	
Skrutka 6		1,0938.00.8.004.460	1	
Skrutka 7		M8x25	7	
Skrutka 8		M10x35	4	
Skrutka 9		M10x45	3	
Podložka 10		M10x80	2	
Podložka 11		A8	7	
Grover 12		A10	12	
Grover 13 Tyč		M8	7	
14 Tyč 15 Tyč 16		M10	9	
Tlmič nárazov		Skrutka 6,006.016SB	2	
30 Spôľma		Skrutka 6,006.017SB	2	
montáže ochrany		Skrutka 6,006.018SB	2	
klukovej skrine a prevodovky.		-	4	

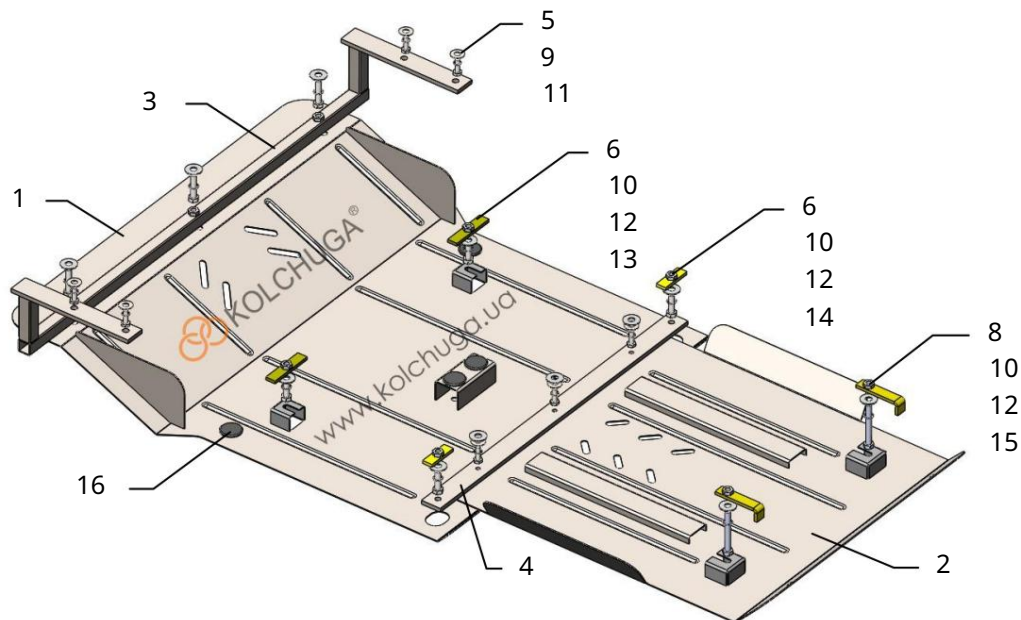

Hmotnosť = 26,5 kg.

Inštalácia ochrany



Ochrana sa vzťahuje na motor, prevodovku a chladič.