

Obr. 2



Hmotnosť = 24,8 kg.

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua

1,0942,00

Ford Tourneo Custom
2.0TDCI Ecoblue Euro 6 2018-

Len pre automatickú prevodovku.

Ochrana 1,0942,00


Použitelnost: Ford Tourneo Custom 2.0TDCi ecoblue euro6, A, 2018 - VIN:
WFO3XXTTG3KD19971

Len pre automatickú prevodovku.

Úplnosť:

č. neuvedené	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámka
1	panel	1.0942.00.6.003.1113SB	1	
2	lište	1.0920.00.6.004.435SB	1	
3	skrutky	M6x25	3	
4	skrutky	M8x16	6	
5	Skrutka	M10x35	2	
6	Samosvorná matica 7	M10	4	
	Upevňovací prvok 8 Tyč	1.9453.00.6.006.024 STP.8.006.017SB	2	
9	Podložka	A6	3	
10	Podložka	A8	9	
11	Podložka	A10	6	
12	Grover 13	M8	6	
	Grover 14	M10	2	
	tlmič nárazov 30		3	

Schéma montáže ochrany kľukovej skrine.

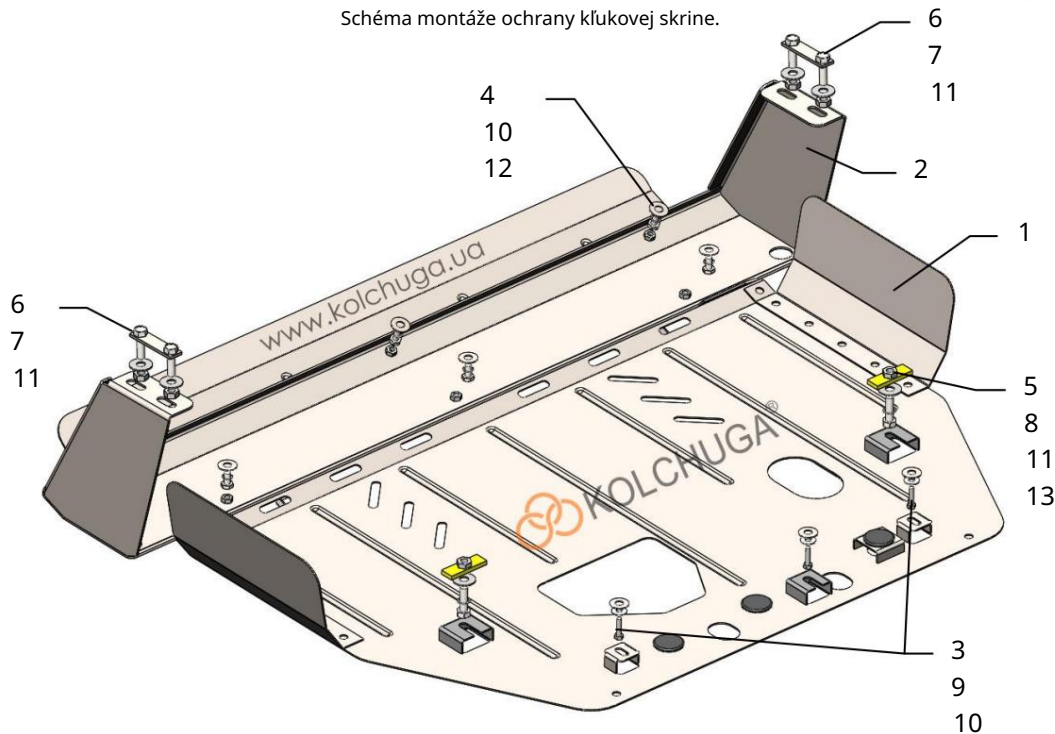

Inštalácia ochrany



Obr. 1

1. Nainštalujte upevňovacie prvky 7 do otvorov bočných prvkov a pripevnite nosník 2 k upevňovacím prvkom 7 maticami 6, poz. 1, obr. 1.
3. Nasadte pásy 8 cez bočné otvory nosníka motora a utiahnite skrutky 5, poz. 2, obr. 1.
3. Nainštalujte ochranu na nainštalované lišty 8 (poz. 2), na štandardné matice v pomocnom ráme pomocou skrutiek 3 (poz. 3) a na nosník 2 pomocou skrutiek 4.
4. Uťahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana sa vzťahuje na motor, prevodovku a chladič.

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.