

Obr. 2



Hmotnosť = 22,8 kg.

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1,0960,00

Ford Tourneo Custom
2.0TDCI Ecoblue F euro 6.2 c 20.05.2019-

Iba s manuálnou prevodovkou.

Ochrana 1,0960,00


Použitelnost: Ford Tourneo Custom 2.0TDCi ecoblue F
euro 6.2, M, od 20.05.2019 - VIN: WFOYXXTTGYKY75948

Iba s manuálnou prevodovkou.

Úplnosť:

Č. neuvedené	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámka
1	panel	1.0960.00.6.003.1133SB	1	
2	lúče	1.0885.00.6.004.426CБ	1	
3	skrutky	M8x25	10	
4	Samosvorná matica 5	M10	4	
Upevňovací		1.9453.00.6.006.024	2	
prvek 6 Tyč		STP.8.006.037SB	4	
7	Podložka	A8	10	
8	Podložka	A10	10	
9	Grover	M8	10	

Schéma montáže ochrany kľukovej skrine.

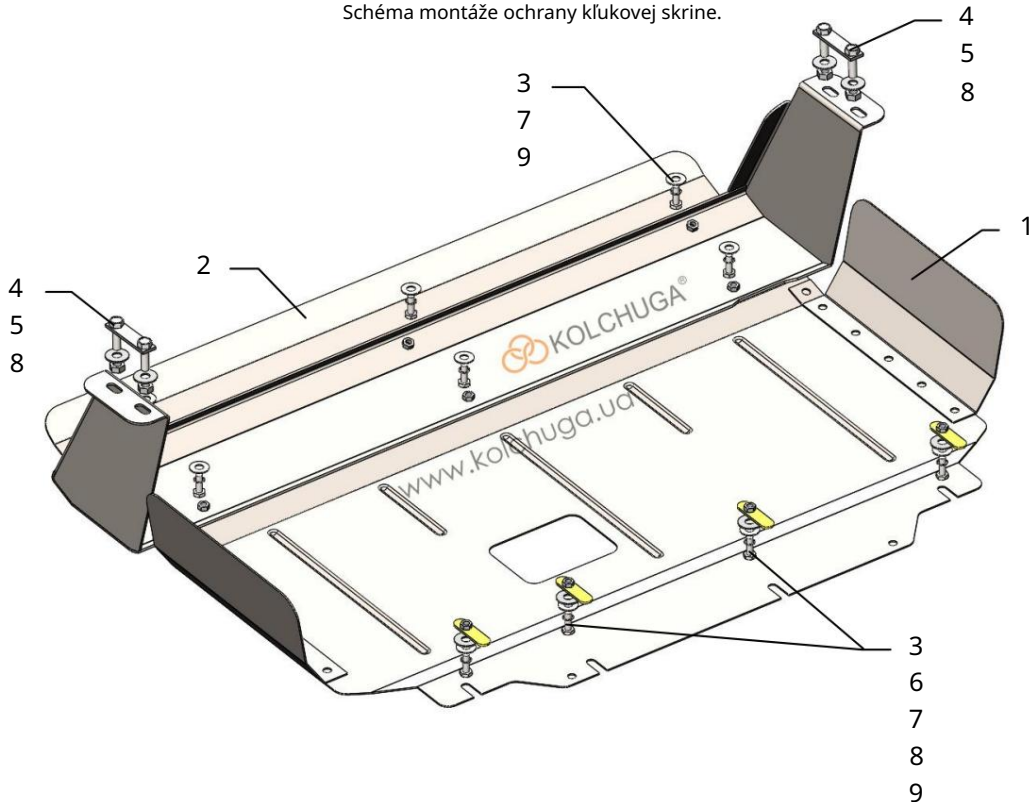

Inštalácia ochrany



Obr. 1

1. Nainštalujte upevňovacie prvky 7 do otvorov bočných prvkov a pripevnite nosník 2 k upevňovacím prvkom 5 pomocou matíc 4, poz. 1, obr. 1.
2. Nainštalujte pásy 6 cez otvory v nosníku motora a Uťahnite skrutky 3, poz. 2, obr. 1.
3. Nainštalujte ochranu na nainštalované pásy 8 (poz. 2) a na nosník 2 skrutky 3.
4. Uťahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana sa vzťahuje na motor, prevodovku a chladič.

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.