

Obr. 2



Obr. 3

Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1,0987

Ford Tourneo Custom V362 MCA 2.0D

EcoBlue, automatická

prevodovka Euro 6.2. Pohon predných kolies.




Ochrana 1,0987

Použitelnosť: Ford Tourneo Custom V362 MCA, 2.0D, A,
2019 - pohon predných kolies.


Úplnosť:

Č.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámka
1	Panel 2 Krídlo	1.0987.00.6.003.1165SB	1	
3	Krídlo 4	1.0987.00.6.001.170SB	1	
5	Skrutka	1.0987.00.6.001.171SB	1	
6	Skrutka	M6x25	4	
7	Skrutka	M8x16	2	
8	Podložka	M8x25	14	
9	Podložka	A6	4	
10	Groter Tyč	A8	20	
11	Krýt	M8	14	
		STP.6.006.037SB	6	
		1.0987.00.8.016.159	1	

Schéma montáže ochrany kľúčovej skrine.

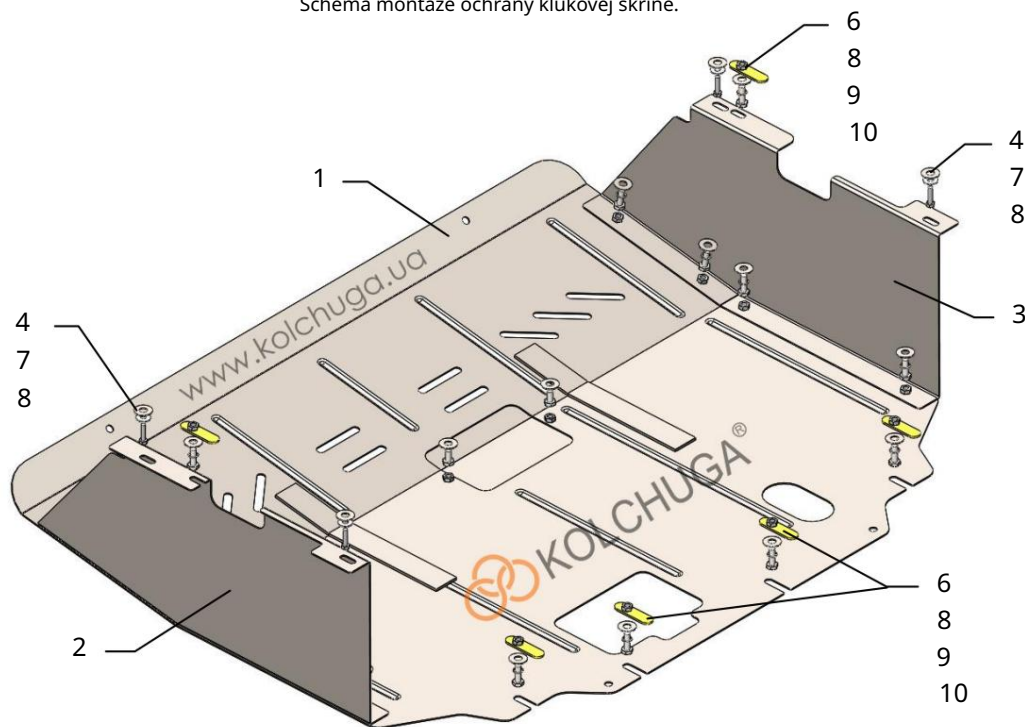

Inštalácia ochrany

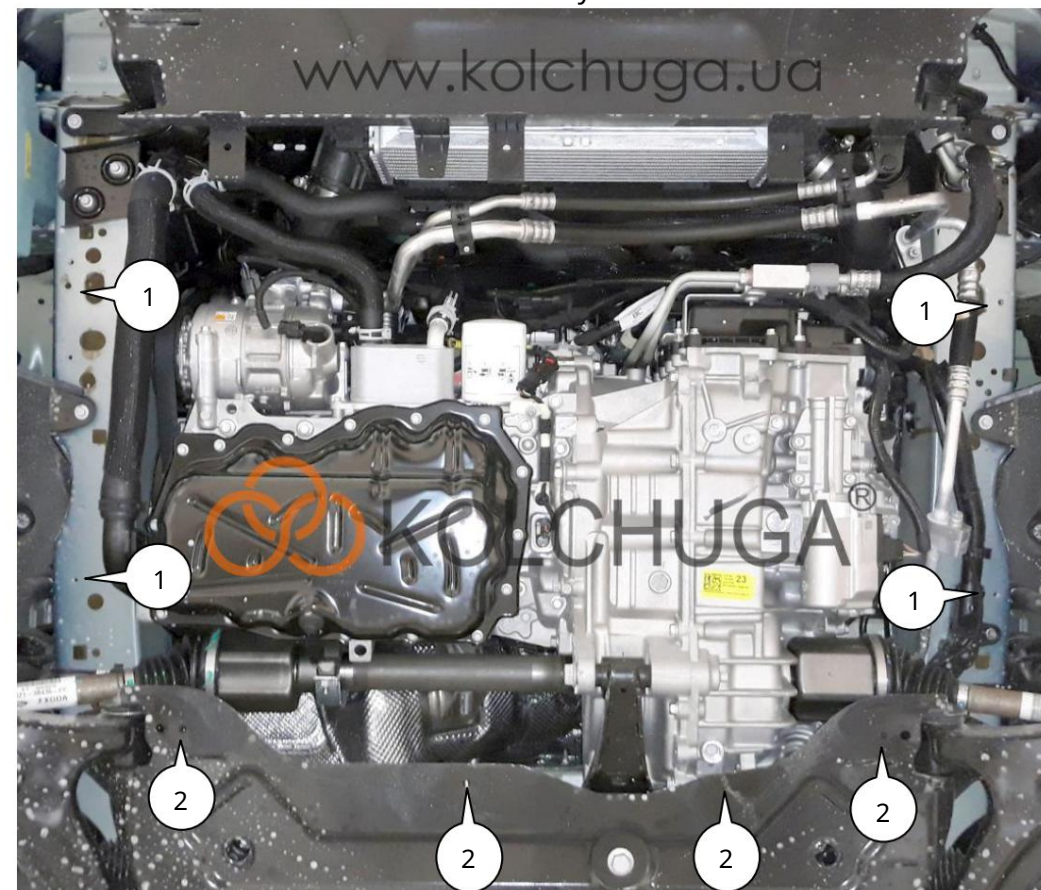

Obr. 1

1. Namontujte krídla 2, 3 do otvorov bočných prvkov pomocou skrutiek 4, 6 pomocou dosiek 10, poz. 1, obr. 1.
2. Nainštalujte pásy 10 cez otvory v nosníku motora a Utiahnite skrutky 6, poz. 2, obr. 1.
3. Nainštalujte ochranu na nainštalované pásy 10 (poz. 2) pomocou skrutiek 6 a ku krídlam 2, 3 pomocou skrutiek 6.
4. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana sa vzťahuje na motor, prevodovku a chladič.

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.

Hmotnosť = 21 kg.