

Obr. 2



Obr. 3



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1,0991

Ford Transit V363 MCA 2.0D

EcoBlue, automatická

prevodovka Euro 6.2. Pohon predných kolies.

Ochrana 1,0991


Použitelnosť: Ford Transit 2.0D, A, 2019-

pohon predných kolies.

Úplnosť:


č.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámka
1	Panel 2	1,0991,00,6,003,1168SB	1	
	Krídlo 3	1,0991,00,6,001,172SB	1	
	Krídlo 4	1,0991,00,6,001,173SB	1	
	Skrutka 5	M6x25	4	
	Skrutka 6	M8x16	2	
	Skrutka 7	M8x25	14	
	Podložka 8	A6	4	
	Podložka 9	A8	20	
	Gruberova matica	M8	14	
10	strhujúci	M8	1	
11	Doska 12 Kryt	STP.6.006.037SB	7	
		1.0991.00.8.016.160	1	

Schéma montáže ochrany kľukovej skrine.

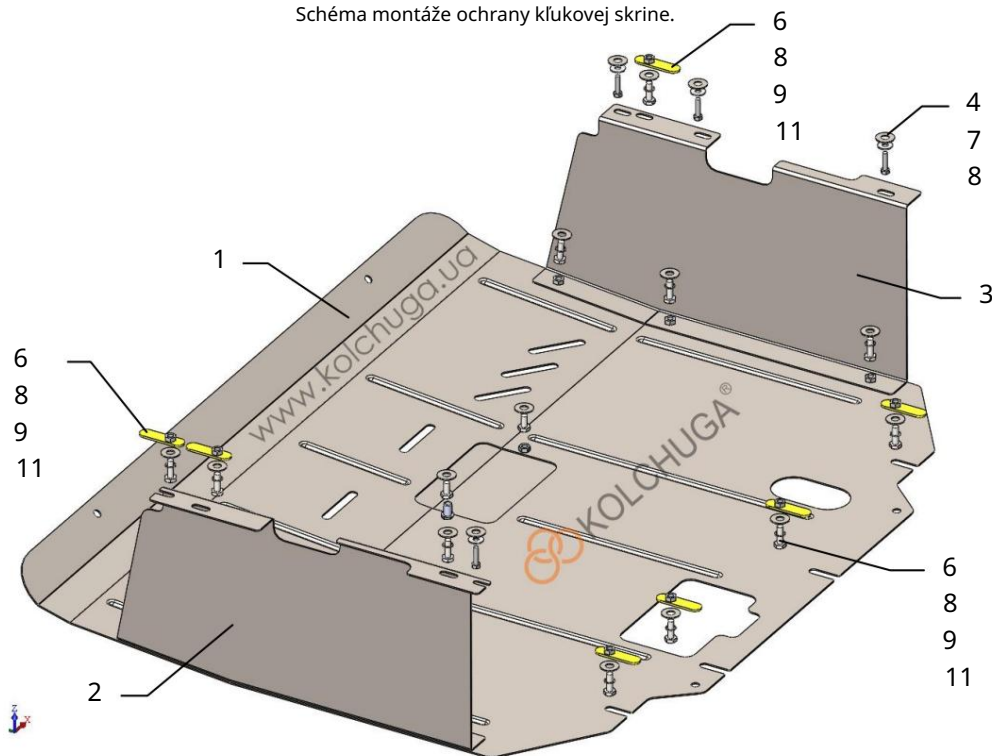

Hmotnosť = 20,3 kg.

Inštalácia ochrany

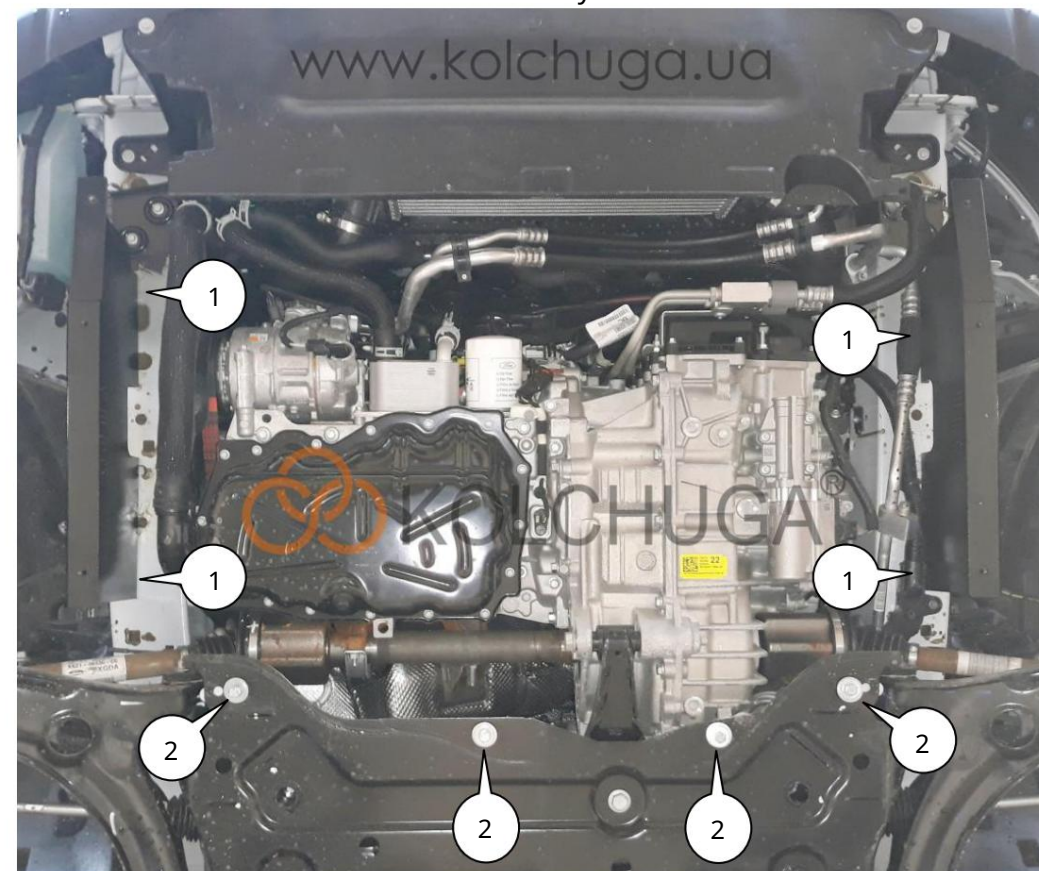

Obr. 1

1. Namontujte krídla 2, 3 do otvorov bočných prvkov pomocou skrutiek 4, 6 pomocou dosiek 11, poz. 1, obr. 1.
2. Nainštalujte pásy 11 cez otvory v nosníku motora a Uťahnite skrutky 6, poz. 2, obr. 1.
3. Nainštalujte ochranu na nainštalované pásy 11 (poz. 2) pomocou skrutiek 6 a ku krídlam 2, 3 pomocou skrutiek 6.
4. Uťahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana sa vzťahuje na motor, prevodovku a chladič.

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.