

Obr. 2



Obr. 2

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

1,1000

TOYOTA CAMRY XV70 HYBRID

2017 –

LEXUS ES 250 XV70

2018-


## Ochrana 1,1000

Použitelnosť: Toyota Camry XV70, 2.5i hybrid, A, 2017

LEXUS ES 250 (XV70), 2,5 I, A, 2018-


Úplnosť:

č.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	panel	1.1000.00.6.003.1179SB	1	
2	lúče	1.0854.00.6.004.415SB	1	
3	skrutky	M6x25	4	
4	skrutky	M8x25	3	
5	Skrutka	M10x35	2	
6	Skrutka	M10x90	2	
7	Podložka	A6	4	
8	Podložka	A8	5	
9	Podložka	A10	4	
10	Črover 11	M10	4	
	Plank	STP.8.006.035	2	
	12 posiek	STP.6.006.040SB	2	
13	mič nárazov	Ø30	3	

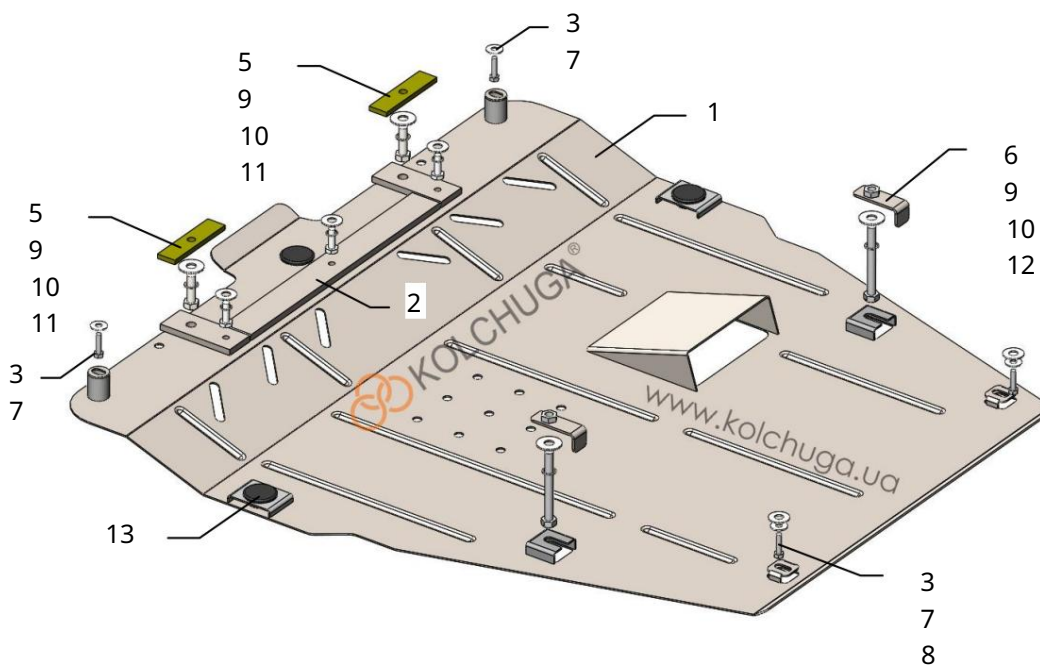

Hmotnosť = 14 kg

Nastavenie ochrany:

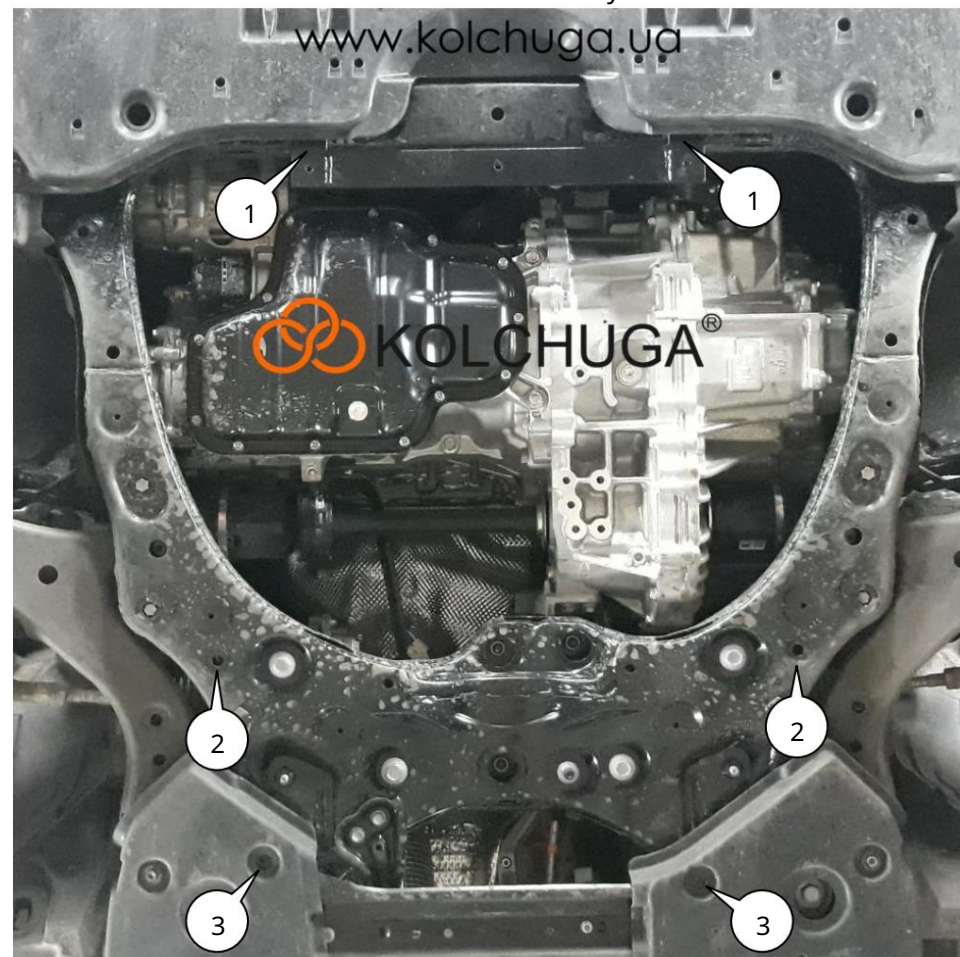

Obr. 1

1. Nainštalujte lišty 11 do otvorov pomocného rámu (poz. 1, obr. 2) a upevnite nosník 2 pomocou skrutiek 5, podložiek 9 a dištančných vložiek 10, obr. 1.
2. Nainštalujte pásy 12 a cez štandardné otvory Utiahnite skrutky 6 s podložkami 9 a dištančnými vložkami 10 (poz. 2), obr. 1.
3. Nainštalujte panel 1 na nosník 2 pomocou skrutiek 4 a nainštalované skrutky 6, dodatočne zaistite skrutkami 3 a podložkami 7, obr. 2.
4. Utiahnite všetky upevňovacie body. Ochranný kryt kľukovej skrine, prevodovka.

26.03.2020