

Obr. 2



Obr. 2



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1004

Chery Tiggo 8, 2.0 TCI (170) hp, A, 2020-
Chery Tiggo 4 2020-

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.


Obrana 1.1004

Použitelnosť: Chery Tiggo 8, 2.0 TCI (170 k), A, 2020 –


Chery Tiggo 4, 1.5i VVT (113 koní), M, 2020-

Úplnosť:

Nie.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	panel	1.1004.00.6.003.1191SB	1	
2	Konzola 3	1.1004.00.6.005.408SB	1	
	Konzola 4	1.1004.00.6.005.409SB	1	
5	Skrutka	1.1004.00.6.001.175SB	1	
		M6x25	4	
6	Skrutka	M8x25	12	
7	Podložka 8	A6	5	
	Podložka 9	A8	17	
	Grover 10	M8	12	
11	Tyč	STP.8.006.035SB	2	
		STP.8.006.037SB	2	
12.	Matica	samosvorný M6 M8	1	
13	Kieťková matica		2	
14.	Krídlo	1.1004.00.6.001.206SB	1	

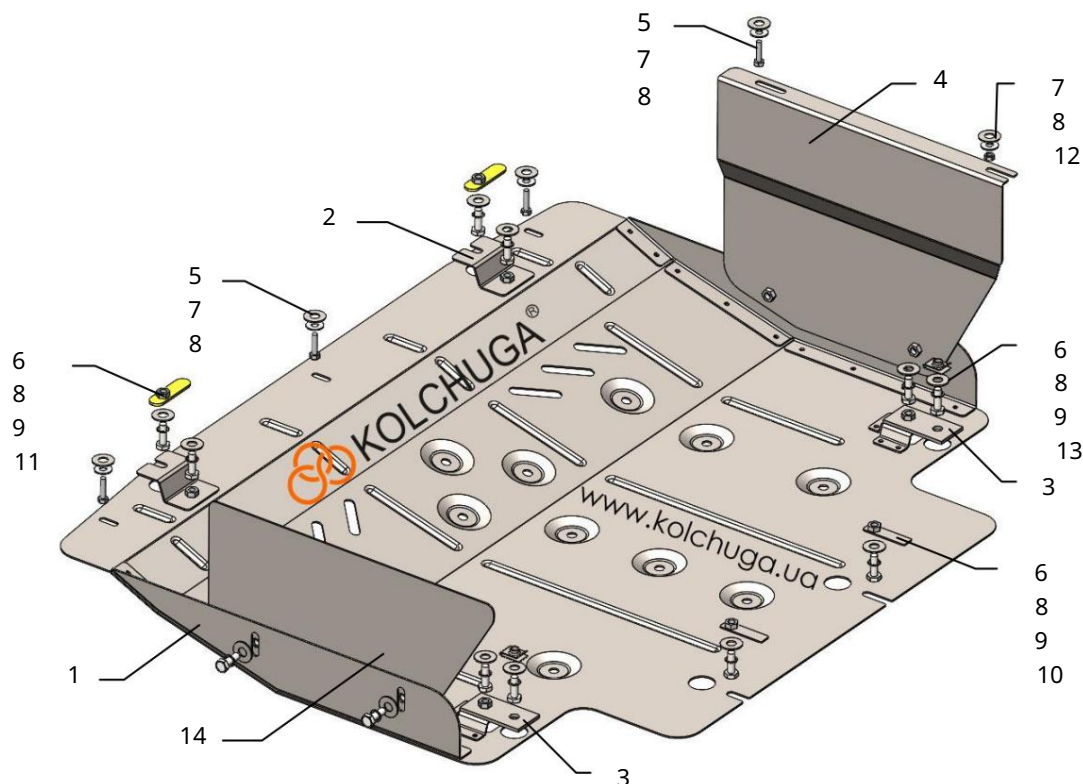

Nastavenie ochrany:

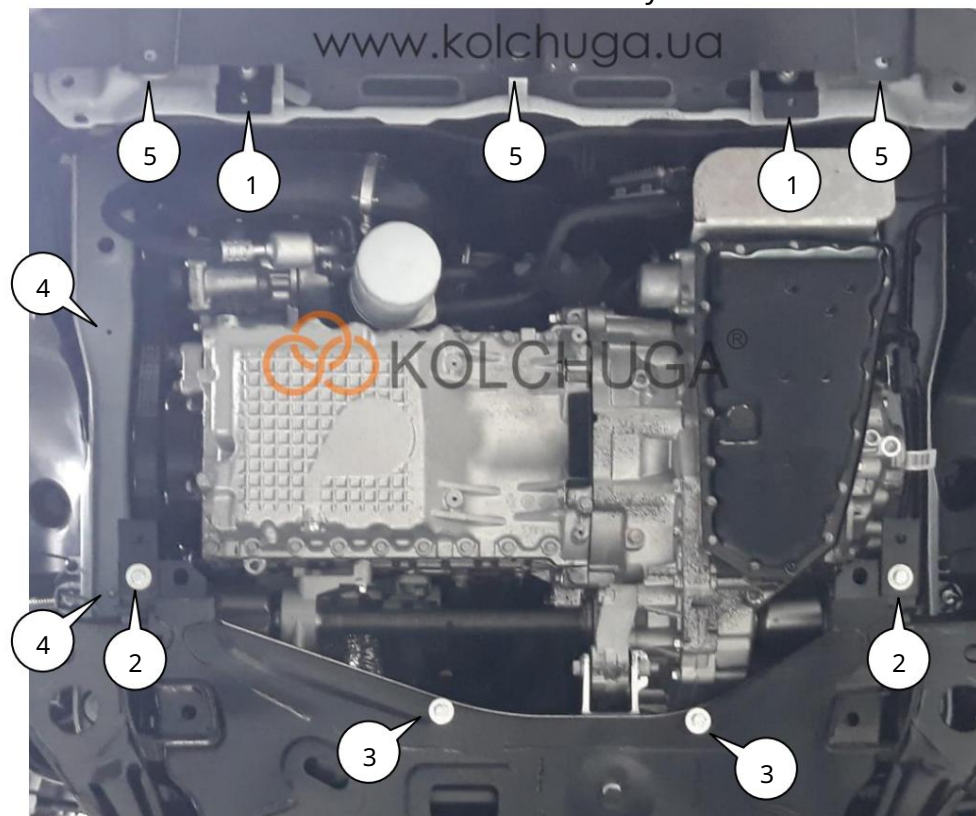

Obr. 1

1. Odstráňte štandardnú plastovú ochranu, obr. 1.
2. Nainštalujte pásy 10 cez otvory pomocného rámu (poz. 3, obr. 1) a utiahnite skrutky 6 s podložkami 8 a pružnými podložkami 9, obr. 1.
3. Nainštalujte konzoly 2 do otvorov rámu chladiča (poz. 1) s pomocou pásov 11 a skrutiek 6, obr. 1.
4. Nainštalujte konzoly 3 do otvorov pomocného rámu (poz. 2) pomocou matice 13 a skrutky 6, obr. 1.
5. Nainštalujte panel 1 s drážkami pre skrutky 6 (poz. 3) na konzoly 2, 3 skrutky 6 a k štandardným maticiam (poz. 5), obr. 1, 2.
6. Nainštalujte krídlo 4 na štandardné miesta 4 pomocou skrutky 5 a matice 12 a panelu 1.
7. Pripevnite krídlo 14 k panelu 1 pomocou skrutiek 6.
8. Uťahnite všetky upevňovacie body.

Ochranný kryt kľukovej skrine, prevodovka.

Hmotnosť = 15,5 kg

9. augusta 2022