


Obr. 2



Obr. 3

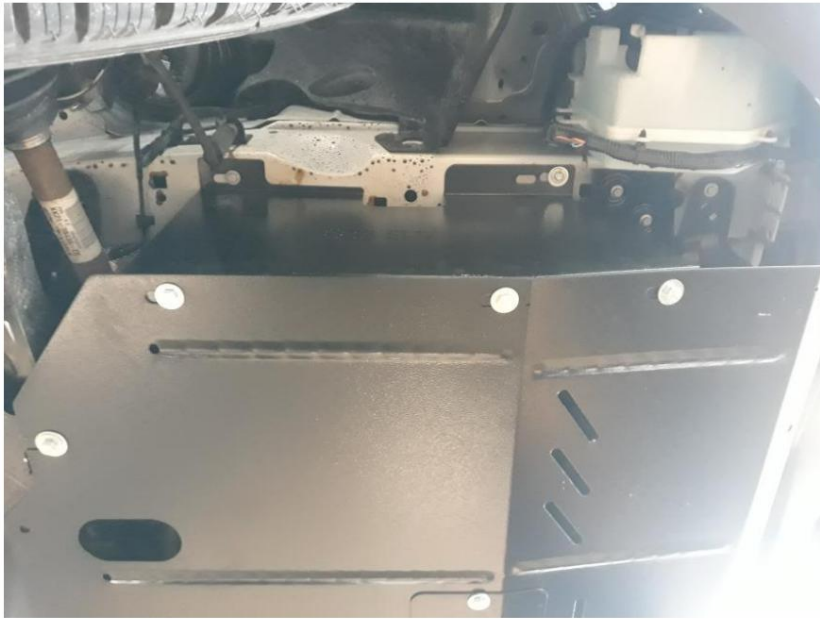

Сталевий захист двигуна[®]
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1,1026

Ford Transit V363 MCA 2.0D

EcoBlue, manuálna prevodovka

Euro 6.2.

Pohon predných kolies.

Ochrana 1.1026


Použitelnosť: Ford Transit 2.0D, M, 2019-

pohon predných kolies.

Úplnosť:

č. neuvádzané	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámka
1	Panel 2	1.1026.00.6.003.1233SB	1	
	Krídlo 3	1.1026.00.6.001.184SB	1	
	Krídlo 4	1.1026.00.6.001.183SB	1	
	Skrutka 5	M6x25	4	
	Skrutka 6	M8x16	2	
	Skrutka 7	M8x25	14	
	Podložka 8	A6	4	
	Podložka 9	A8	20	
	Groverova matica	M8	14	
10	strhujúci	M8	1	
11	Doska 12 Kryt	STP.6.006.037SB	7	
		1.1026.00.8.016.170	1	

Schéma montáže ochrany kľukovej skrine.

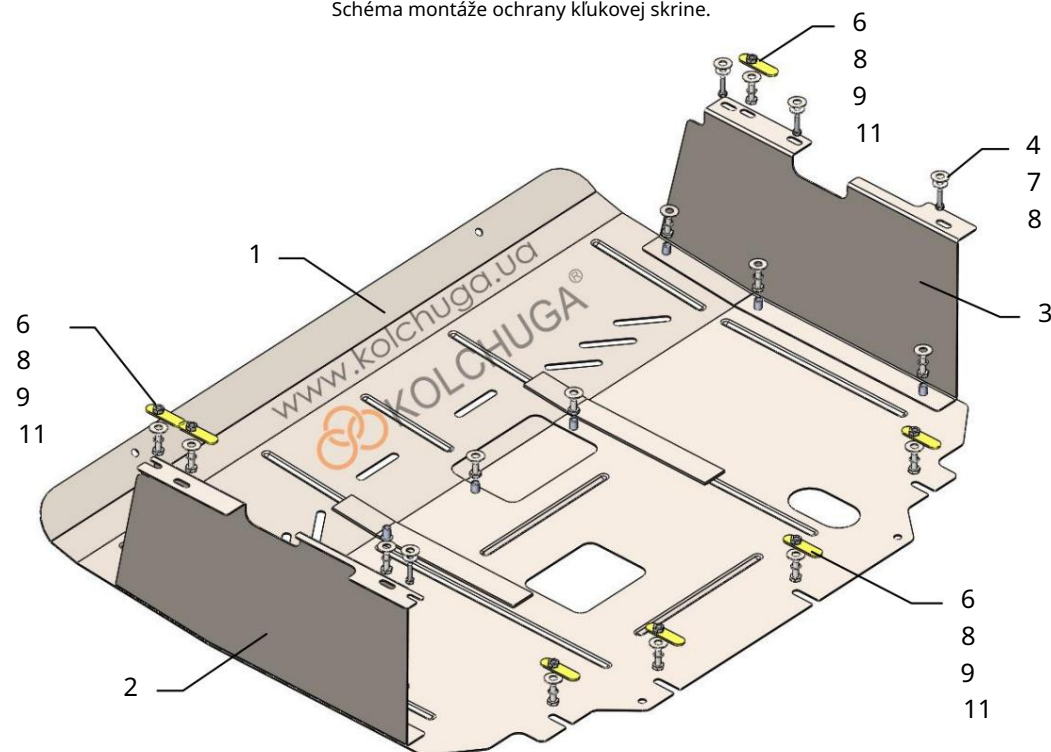

Hmotnosť = 21,2 kg.

Inštalácia ochrany



Obr. 1

1. Namontujte krídla 2, 3 do otvorov bočných prvkov pomocou skrutiek 4, 6 pomocou dosiek 11, poz. 1, obr. 1.
2. Nainštalujte pásy 11 cez otvory v nosníku motora a utiahnite skrutky 6, poz. 2, obr. 1.
3. Nainštalujte ochranu na nainštalované pásy 11 (poz. 2) pomocou skrutiek 6 a ku krídlam 2, 3 pomocou skrutiek 6.
4. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana sa vzťahuje na motor, prevodovku a chladič.

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.