

Obr. 2

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1,10 3

2 Ford Puma II

2019 -


Ochrana 1.1032

Použitelnosť: Ford Puma II, 1.0i ecoboost, MA, 2019-

Úplnosť:


Č.	Meno	Určené	Množstvo	Poznámky
	Položka č. 1 Paleta	1.1032.00.6.003.1272SB	1	
	2 Konzola 3 Krídlo 4	1.1032.00.6.005.424SB	1	
	Skrutka 5	1.1032.00.6.001.191SB	1	
	Skrutka 6	M6x20	3	
	Podložka 7	M8x25	8	
	Podložka 8 Tyč	A6	5	
	9 Grover 10	A8	13	
	Samosvorná	STP.6.006.037SB	2	
	matica 11	M8	8	
	Nitovacia matica 12 Tlmič	M6	2	
	nárazov 30	M8	2	
			2	

Schéma montáže.

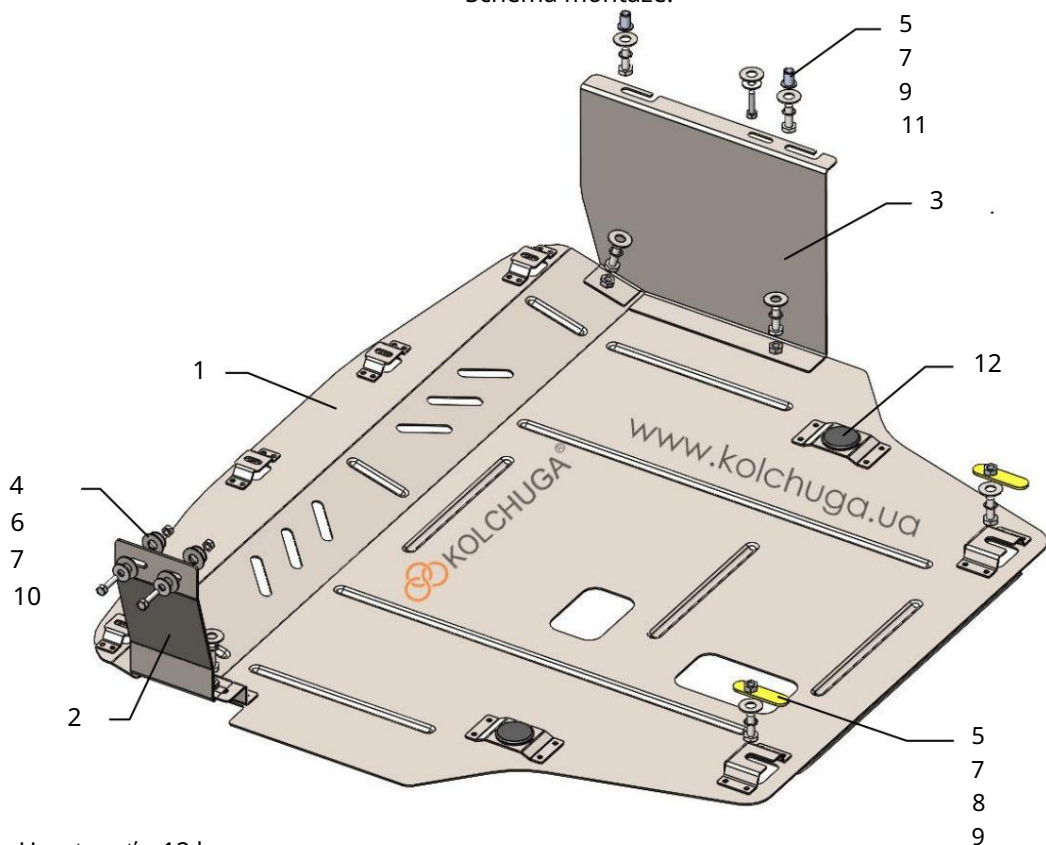

Hmotnosť = 12 kg.

Inštalácia ochrany

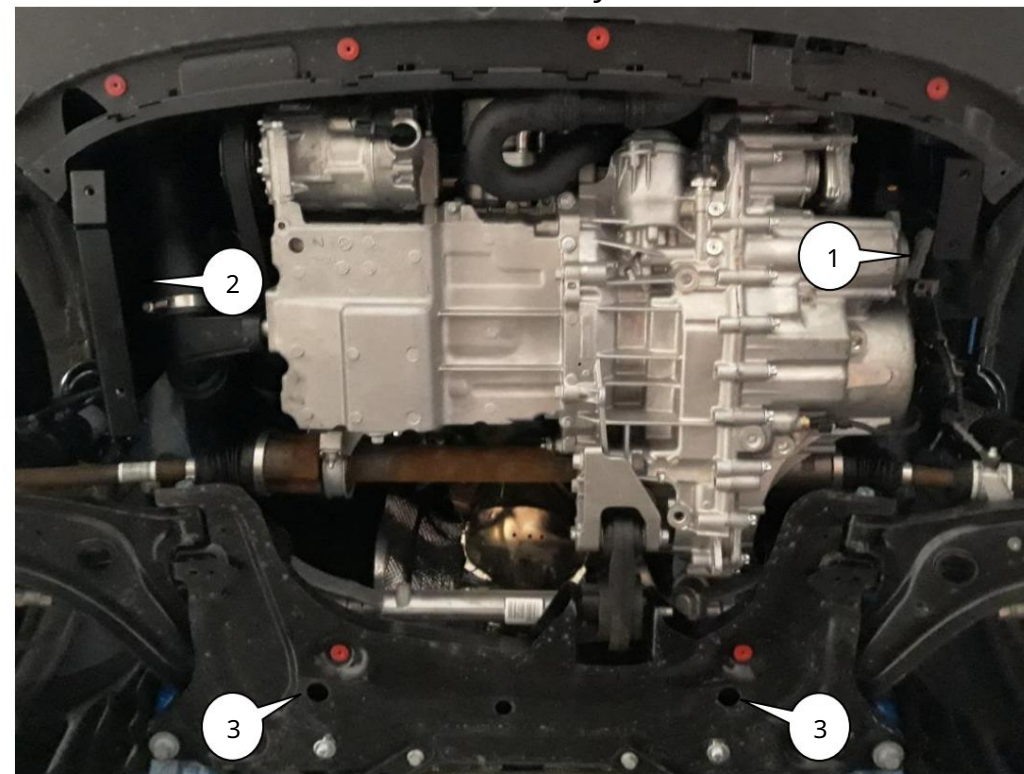

Obr.

1. Nainštalujte konzolu 2 do štandardných otvorov pomocou skrutiek 4 s použitím podložiek 6, 7 a matíc 10, poz. 1, obr. 1.
2. Nainštalujte krídlo 3 do štandardných otvorov pomocou skrutiek 4, 5 pomocou matíc 11 a podložiek 6, 7, poz. 2, obr. 1.
3. Nainštalujte pásy 8 cez otvory v pomocnom ráme, poz. 3, a utiahnite skrutky 5, obr. 1.
4. Nainštalujte panel s drážkami pre skrutky 5 a pripevnite ho k krídlu 3 a konzolu 2 so skrutkami 5, obr. 2.
5. Uťahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.

23.11.2020