



Obr. 2.



1.1035

Mercedes-Benz triedy C (C200) W205 2.0D, A,
2014- Pohon
zadných kolies!


Ochrana 1.1035

Použitelnosť: Mercedes-Benz triedy C (C200) W205, 2.0D, A,
2014- pohon zadných kolies.

Úplnosť:

č.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
Panel č. 1		1.1035.00.6.003.1241SB	1	
2 skrutky		M8x25	6	
3 skrutky		M8x55	2	
4 Podložka		A8	8	
5 Grover 6		M8	8	
Klietková matica		M8	8	
7 Zarážka		STP.8.010.013	2	Zastavte f26x25
8 Tlmič nárazov 30			2	


Schéma montáže.

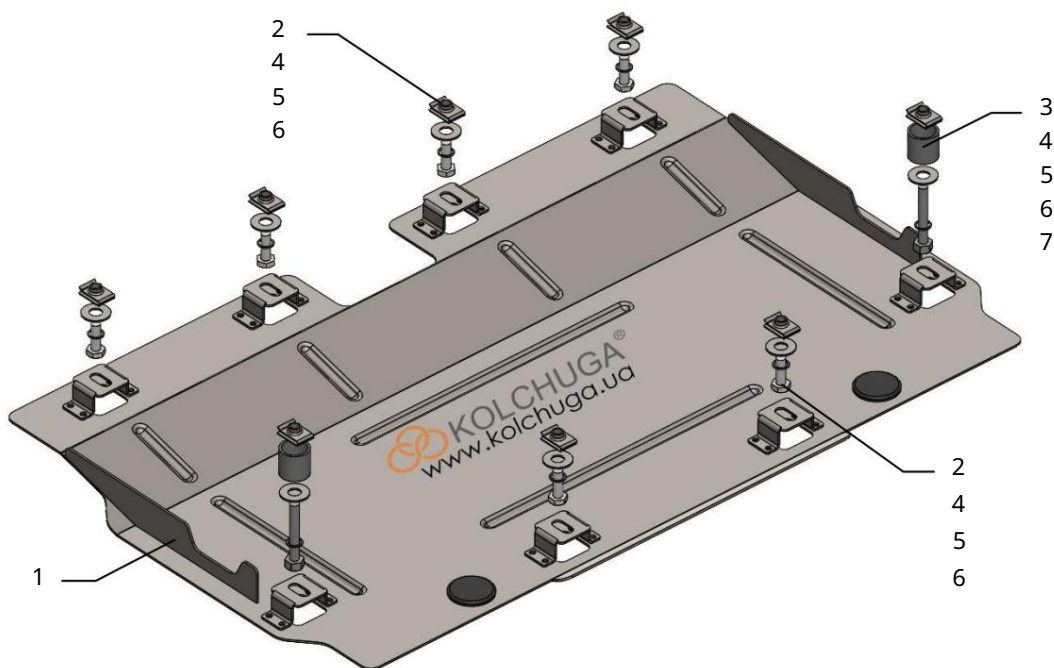

Hmotnosť = 5,9 kg.

Ochrana pokrýva motor a hrebeň riadenia.

Inštalácia ochrany

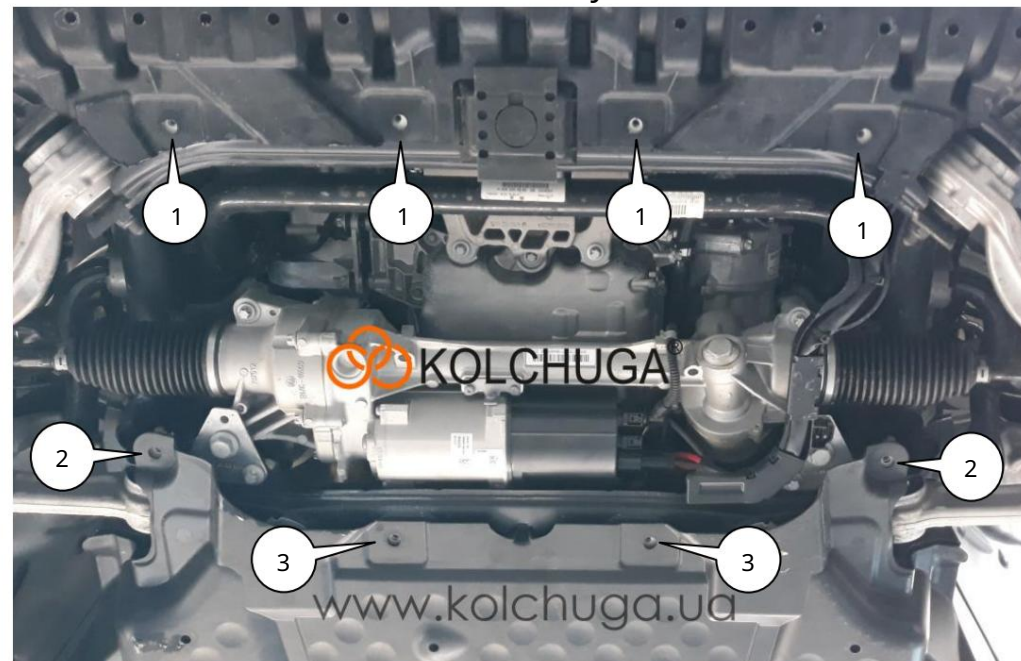

Obr. 1

1. Odstráňte štandardný plastový ochranný kryt.
2. Odstráňte štandardné svorky samorezných skrutiek a na ich miesto namontujte matice 6, poz. 1, 2, 3, obr. 1.
3. Nainštalujte panel 1 pomocou skrutiek 2, 3 na miesta (poz. 1, 2, 3), Obr. 1.
4. Utiahnite všetky upevňovacie body.

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.