



Obr. 2

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

1,1036

VW Passat B7 2.0 TDI 140 k, A (DSG),

2010-2014

jeleň


## Ochrana 1,1036,00

Použitelnosť: VW Passat B7 2.0 Diesel 140 hp, A (DSG), 2010-2014, USA

Úplnosť:

Č.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	Paleta 2	1.1036.00.6.003.1308SB	1	
	Konzola 3			
	Skrutka 4	1.1036.00.8.005.721	2	
	Skrutka 5	M6x25	2	
	Skrutka 6	M8x25	5	
	Podložka 7	M10x35	2	
	Podložka 8	A6	2	
	Podložka 9	A8	5	
	10 Grover 11	A10	3	
	Grover	STP.6.006.016SB	2	
		M8	5	
		M10	2	

Schéma montáže ochrany kľukovej skrine.

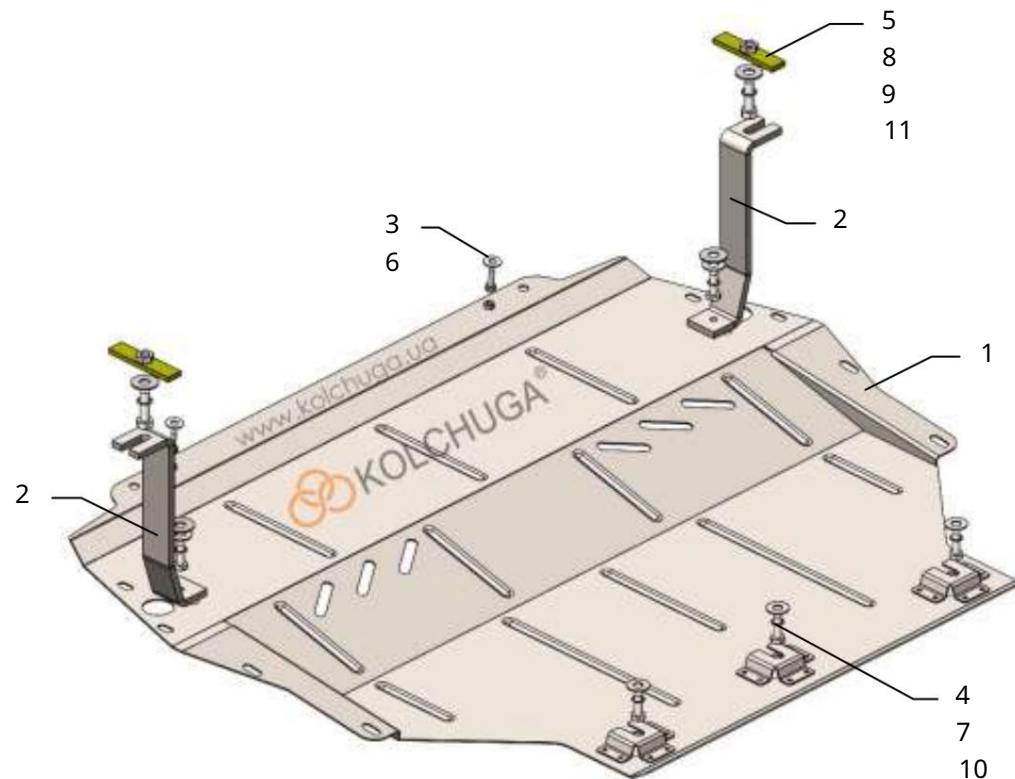

Hmotnosť = 12,3 kg.

## Inštalácia ochrany



Obr. 1

1. Odstráňte štandardný kryt.
2. Na otvory poz. 2 nainštalujte pásy 9 a priskrutkujte ich. je tam 5 skrutiek, obr. 1.
3. Nainštalujte konzoly 2 pod skrutky 5, obr. 2.
4. Nainštalujte prednú ochranu pod plastový kryt a Upevnite ho k štandardným maticiam v pomocnom ráme pomocou skrutiek 4, poz. 1, a k konzolám 2 pomocou skrutiek 4, obr. 2.
5. Utiahnite všetky upevňovacie body.

VIN: 1VWBN7A36CC060814

24.03.2021