

Obr. 2

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1,1057

BMW G20 330i

2019-

2.0i, automatická prevodovka


Obrana 1.1057

Použitelnosť: BMW G20 330i, 2.0i (258 k), A, 2019-

Úplnosť:


Nie. č. 1	Meno	Určené	Množstvo	Poznámky
	Panel 2	Skrutka 3	1.1057.00.6.003.1297SB	1
	Skrutka 4	M6x20	10	
	Skrutka 5	M8x25	4	
	Podložka 6	M10x25	3	
	Podložka 7	A6	10	
	Podložka 8	Tyč 9	A8	4
	Nitovacia matica	A10	3	
	10 Grover	11 Grover	STP.6.006.037SB	2
		M8	4	
		M8	4	
		M10	3	

Schéma montáže.

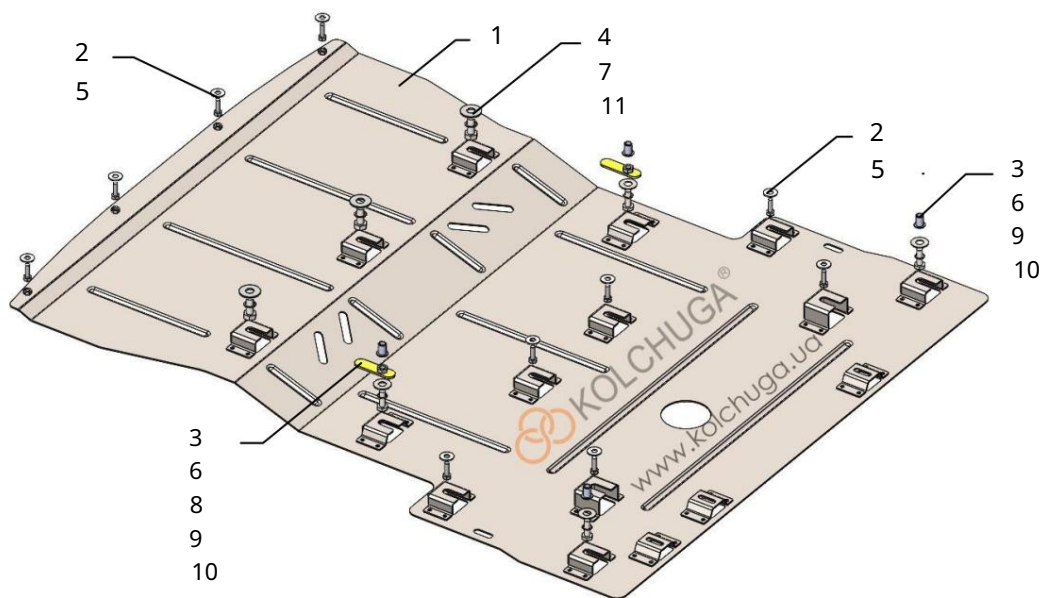

Hmotnosť = 15 kg.

Inštalácia ochrany

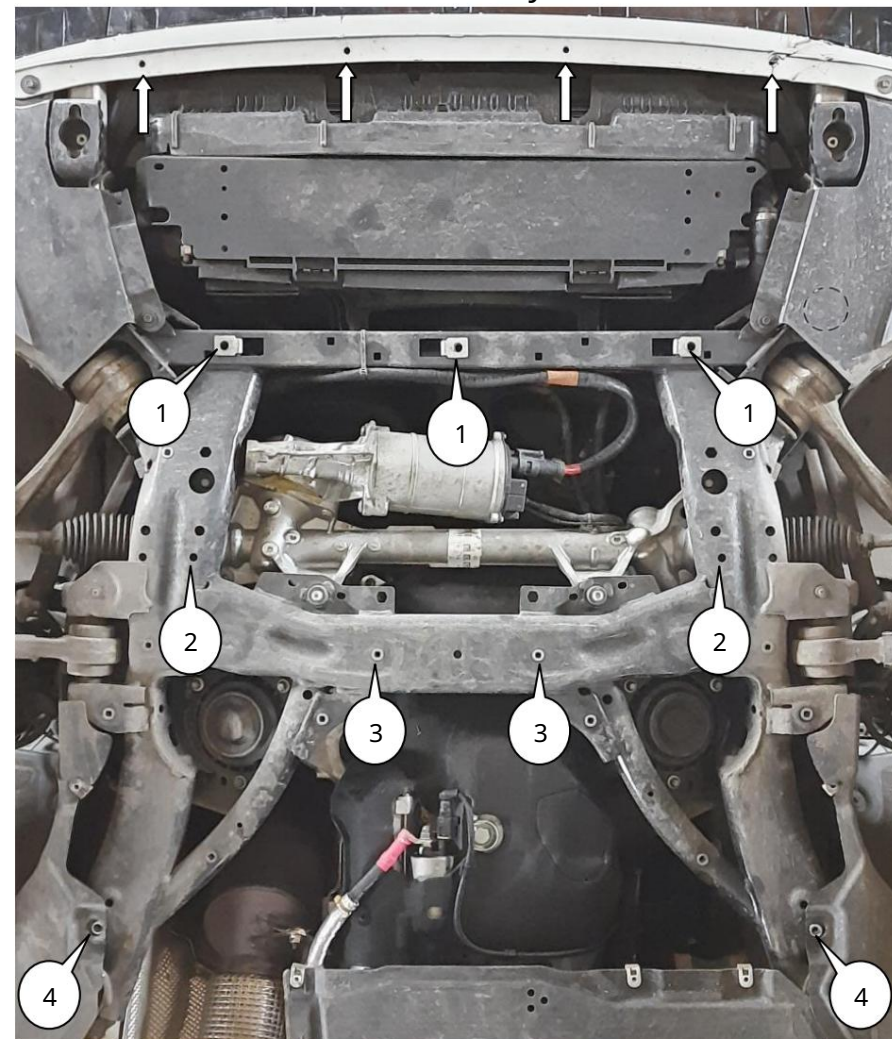

Obr. 1

1. Nainštalujte pásy 8 cez otvory v pomocnom ráme, poz. 2, a nainštalujte skrutky 3, obr. 1.
2. Vyrvajte otvory s priemerom $\varnothing 11$ a nainštalujte matice 9 palcov otvory poz. 4 pomocou špeciálneho zariadenia, obr. 1.
3. Nainštalujte panel 1 s drážkami pre namontované skrutky 3 a pripevnite ho k pomocnému rámu a nárazníku pomocou skrutiek 2, obr. 1, 2.
4. Utiahnite všetky upevňovacie body.