



Obr. 2

1. Odstráňte štandardný plastový ochranný kryt.
2. Namontujte nosník 2 pomocou skrutiek 3 do štandardných matíc v bočných nosníkoch vozidla, poz. 1, obr. 1.
3. Namiesto štandardných svoriek nainštalujte matice 5 na miesta poz. 2, obr. 1.
4. Nainštalujte späť štandardnú plastovú ochranu a
Vyvrtajte otvory $\varnothing 25-30$ do štandardnej patky pod nosníkom 2.
5. Namontujte panel na nosník 2 a na matice 5 pomocou skrutiek 3, obr. 1, 2.
6. Utiahnite všetky upevňovacie body.

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1,1063

Audi Q5 I quattro 2.0i, 2008-
2016


Obrana 1.1063

Použitelnosť: Audi Q5 I quattro 2.0i, 2008 – 2016


Úplnosť:

Nie. Č. 1	Meno	Určené	Množstvo	Poznámky
	Panel 2 Nosník	1.1063.00.6.003.1451SB	1	
	3 Skrutka 4	1.1063.00.6.004.494SB	1	
	Podložka 5	M8x25	11	
	Matica v kletke	A8	11	
	6 Tlmič nárazov 30 7	U-tvar M8	6	
	Grover	-	2	
		M8	11	

Schéma montáže.

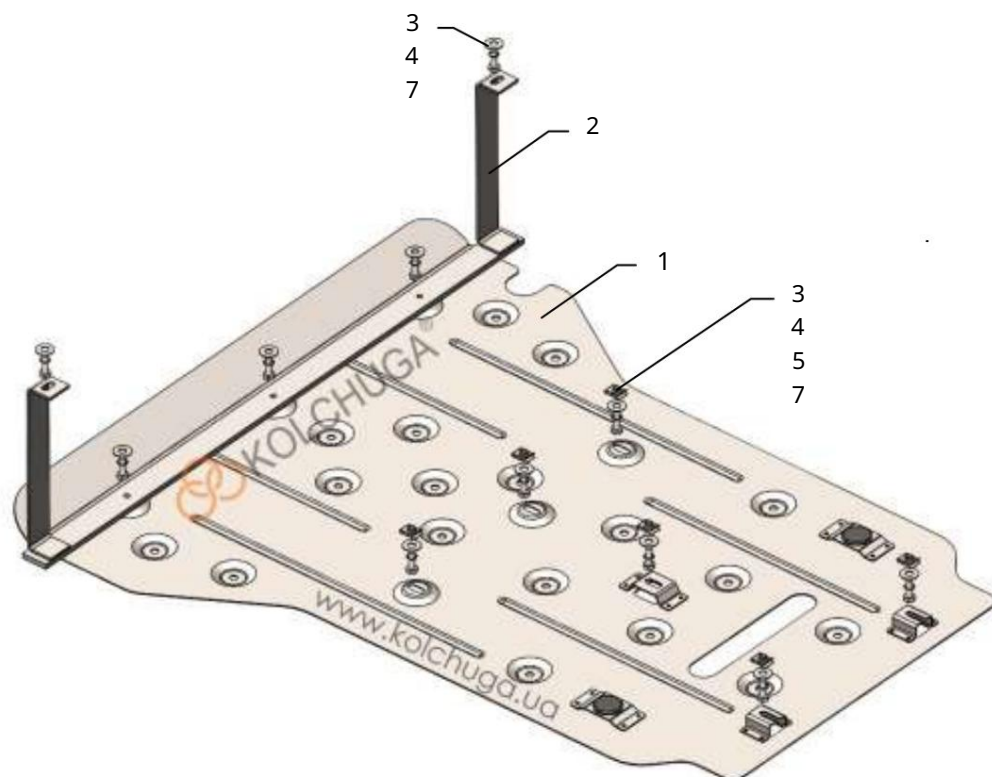

Inštalácia ochrany

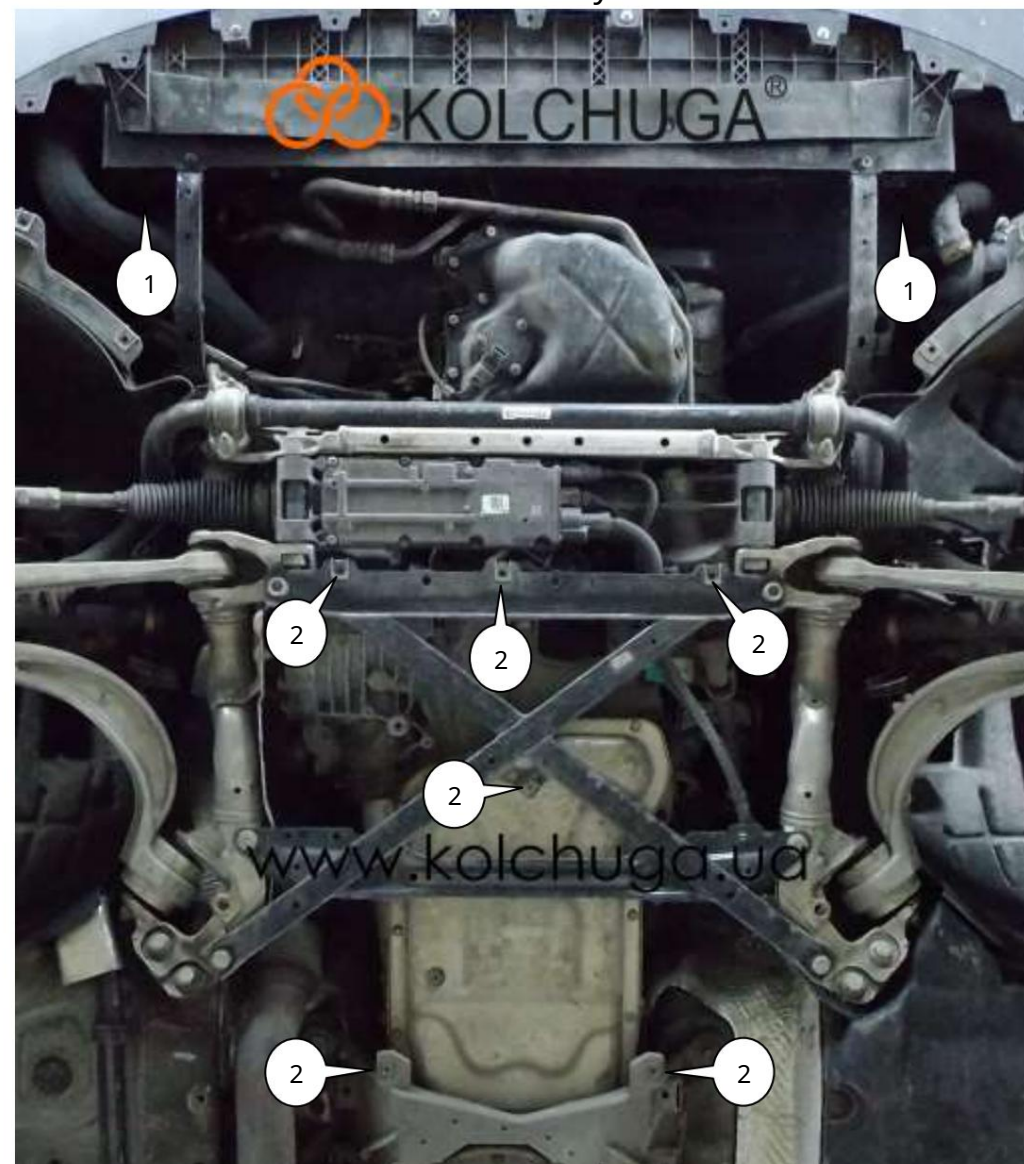

Obr. 1

Ochrana sa vzťahuje na motor, prevodovku a hrebeň riadenia.

Hmotnosť = 16,7 kg.