



Obr. 2.



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1,1067

Subaru Outback BT VI

2.5i, prevodovka CVT, USA

2019-

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.


Ochrana 1.1067

Použitelnosť: Subaru Outback BT VI 2.5i, CVT, 2019-

Úplnosť:


č. neuvedené	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	panel	1.1067.00.6.003.1319SB	1	
2	panely	1.1067.00.6.003.1318SB	1	
3	Konzola 4 Tyč	1.1067.00.6.005.429SB	2	
		1.1067.00.8.006.381	2	
5	Skrutka	M6x20	4	
6	Skrutka	M8x25	6	
7	Skrutka	M8x35	2	
8	Skrutka	M10x25(1,25)	6	
9	Podložka	A6	4	
10	Podložka	A8	8	
11	Podložka	A10	6	
12	Grover 13	M8	8	
	Grover	M10	6	
14	Plank	STP.6.006.042SB	2	
15	Tlmič nárazov 30		2	

Schéma montáže.

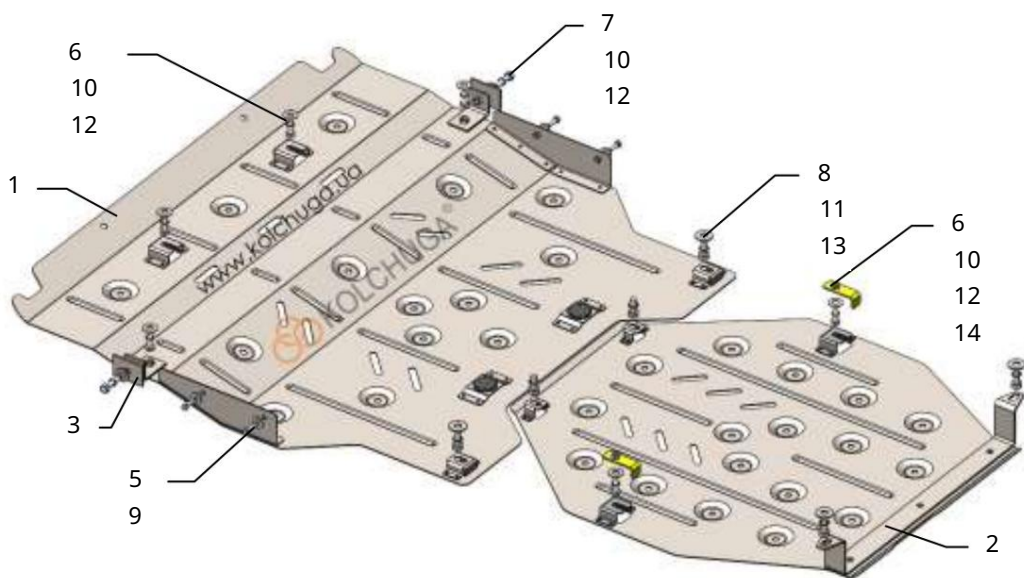

Hmotnosť = 22 kg.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.

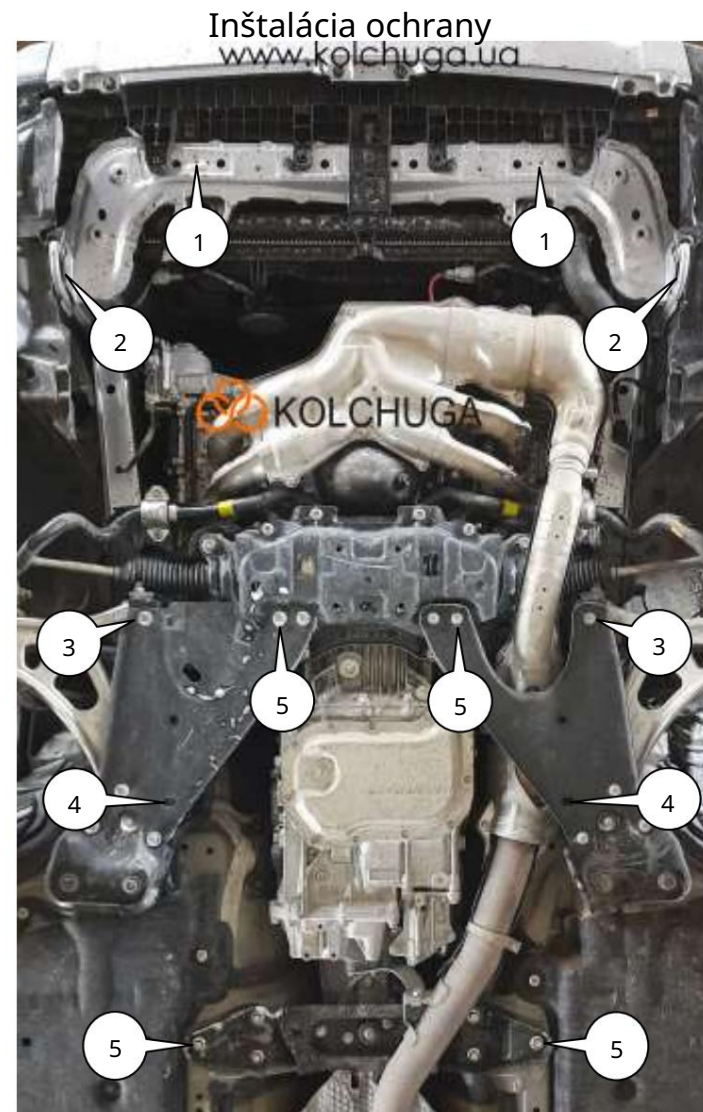

Obr. 1

1. Namontujte konzoly 3 na oká vozidla (poz. 2) pomocou skrutiek 7 pomocou podložiek 10 a pásov 4, obr. 1.
2. Odskrutkujte štandardné skrutky poz. 3, 5, obr. 1.
3. Nainštalujte lišty 14 cez otvory v pomocnom ráme poz. 4 a zaskrutkujte skrutky 6 s podložkami 10, obr. 1
4. Nainštalujte panel 1 na miesta 1, 2 pomocou skrutiek 6 a štandardných skrutiek na miesta 3, obr. 1, 2.
5. Nainštalujte panel 2 s drážkami pre skrutky 6 na miestach 4 a s pôvodnými skrutkami na miestach 5.
6. Utiahnite všetky upevňovacie body.

22.07.2021