

Obr. 2

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.10 6 9

Chery Jetour X70 2020 -

1.5i,

Automatická prevodovka


Obrana 1.1069

Použitelnosť: Chery Jetour X70, 1.5i, A, 2020-

Úplnosť:


Nie. Č. 1	Meno	Určené	Množstvo	Poznámky
	Panel 2 Nosník	1.1069.00.6.003.1328SB	1	
	3 Skrutka 4	1.1069.00.6.004.475SB	1	
	Skrutka 5	M6x20	3	
	Skrutka 6	M8x25	4	
	Skrutka 7	M8x35	2	
	Podložka 8	M10x45	3	
	Podložka 9	A6	3	
	Podložka 10	A8	6	
	Doska 11	A10	7	
	Grover 12 Grover	STP.6.006.037SB	6	
		M8	6	
		M10	3	

Schéma montáže.

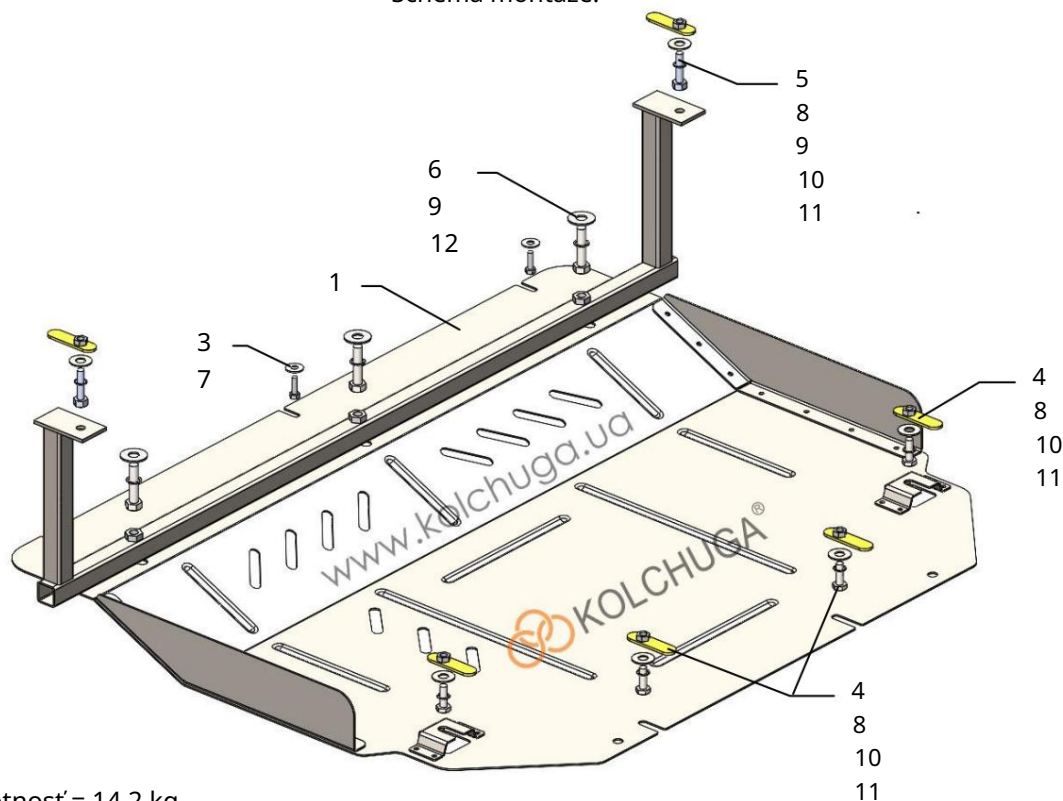

Hmotnosť = 14,2 kg.

Inštalácia ochrany

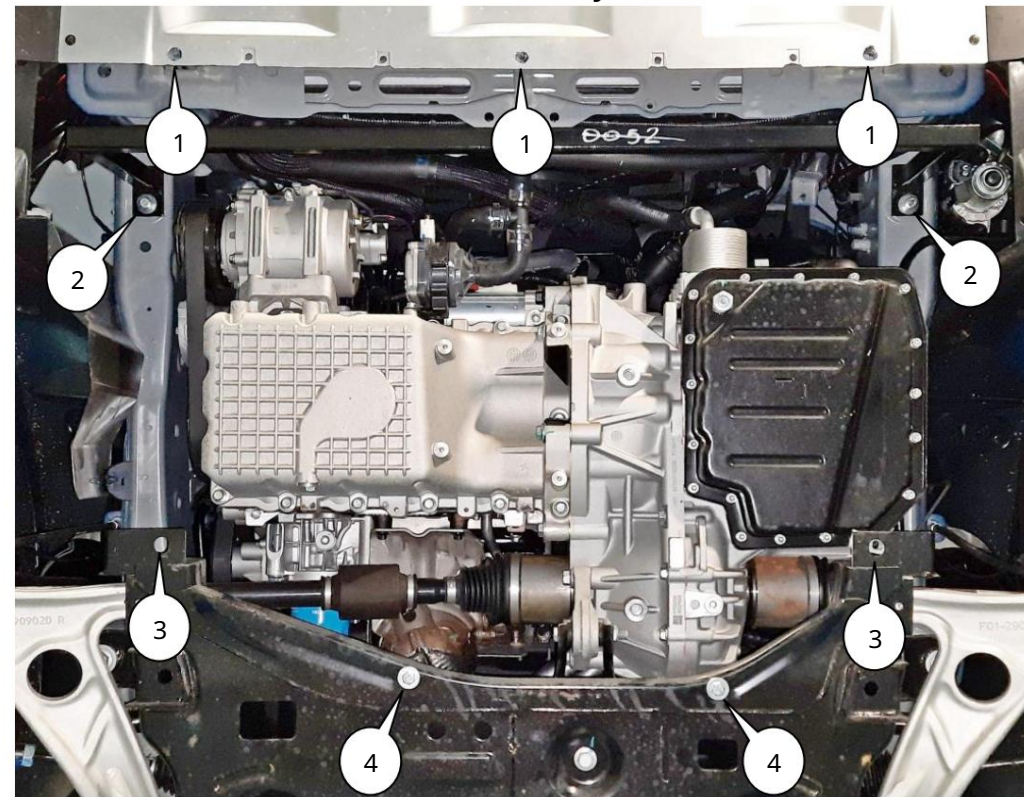

Obr.

1. Nainštalujte pásy 10 cez otvory v bočných nosníkoch, poz. 2 a Nainštalujte nosník 2 pomocou skrutiek 5, obr. 1.
2. Na otvory v miestach poz. 3 nainštalujte pásy 10.
3. Na otvory v miestach poz. 4 nainštalujte pásy 10 a utiahnite skrutky 4, obr. 1.
4. Nainštalujte panel s drážkami pod nainštalovanými skrutkami 4 a upevnite na nosník 2 skrutkami 6, obr. 1, 2.
5. Upevnite ochranu k pásmo 10 pomocou skrutiek 4 v miestach 3 a štandardnými upevňovacími prvkami v miestach poz. 1, obr. 1, 2.
6. Uťahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku

21. januára 2021