



Obr. 2



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1.1096

Hyundai Palisade 2018

-


Ochrana 1.1096

Použitelnosť: Hyundai Palisade 3.6i, A, 2018-

Úplnosť:

Č.	Meno	Určené	Množstvo	Poznámky
Položka 1	Panel 2	1.1096.00.6.003.1362SB	1	
Konzola 3	Skrutka 4	1.1096.00.8.005.742	2	
Skrutka 5		M8x25	5	
Podložka 6		M10x35	2	
Podložka 7		A8	5	
Grover 8	Grover	A10	2	
9 Tyč	10 Tyč	M8	5	
Tlmič nárazov		M10	2	
30		STP.6.006.017SB	2	
		STP.6.006.037SB	3	
			13	

Schéma montáže.

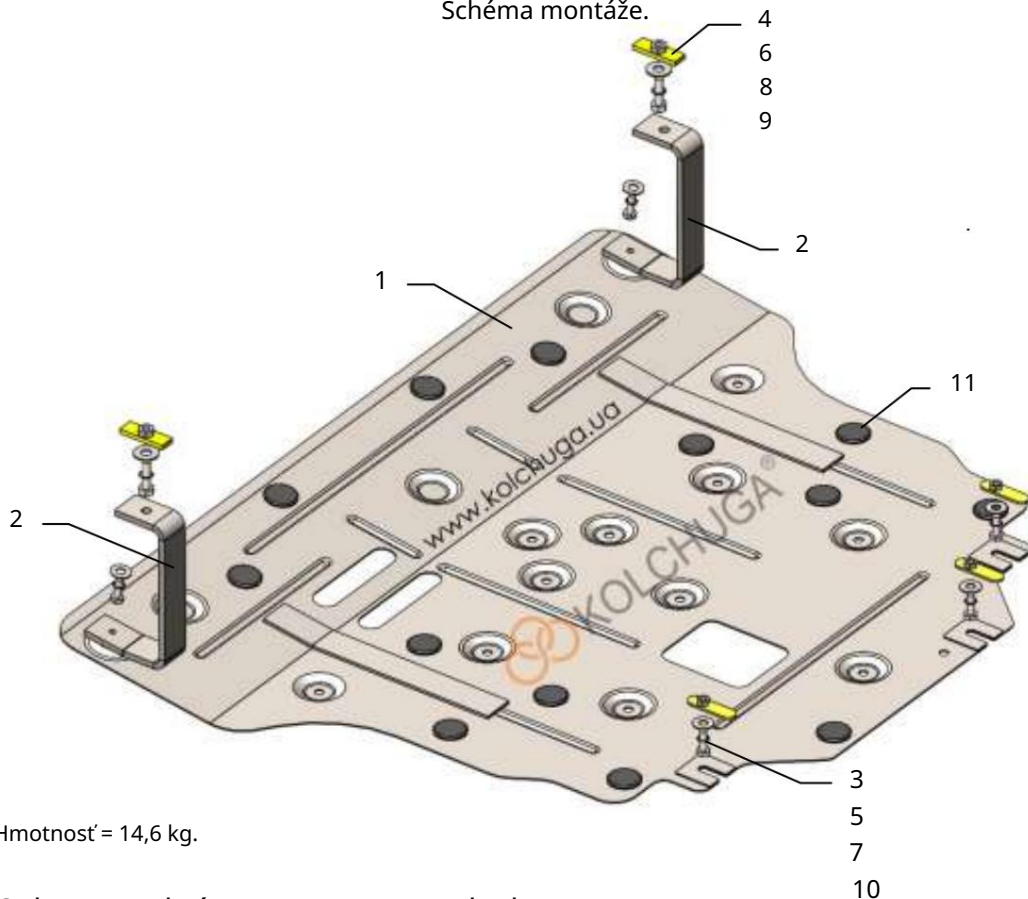

Hmotnosť = 14,6 kg.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.

Inštalácia ochrany



Obr. 1

1. Odstráňte štandardnú plastovú ochranu, obr. 1.
2. Nainštalujte lišty 9 do otvorov pomocného rámu (poz. 2) a zaskrutkujte skrutky 3, obr. 1.
3. Nainštalujte lišty 9 do otvorov bočných prvkov a nainštalujte konzoly 2 pomocou skrutiek 4 (poz. 1), obr. 1.
4. Nainštalujte zadnú stranu plastovej ochrany a vyvrtajte otvory s priemerom 20 - 30 mm pod konzoly.
5. Nainštalujte panel 1 s drážkami pre nainštalované skrutky 3 a konzoly 2 so skrutkami 3, obr. 2.
6. Utiahnite všetky upevňovacie body.

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.

30.06.2021