



Obr. 2



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

1. 1125

Mercedes Vito Tourer W447 1. 7D, M  
110CDI, 2019 -


## Ochrana 1.1125

Použitelnosť: Mercedes Vito Tourer W447 1.7D, M  
110CDI, 2019-

Úplnosť:

Č. <small>navrhované</small>	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	Panel 2 Kryt 3	1.1125.00.6.003.1399SB	1	
4	Skrutka	1.1125.00.8.016.192	1	
5	Skrutka 6	M8x16	2	
7	Tyč 8	M8x25	5	
8	Tyč 9	M8x65	2	
10	Podložka 10	STP.6.006.037SB.	2	
11	Nitovacia matica	STP.6.006.038SB.	1	
11	Trič nárázov	STP.6.006.042SB.	2	
30	12 Grover	A8	9	
		M8	2	
		---	2	
		M8	5	

Schéma montáže ochrany kľukovej skrine.

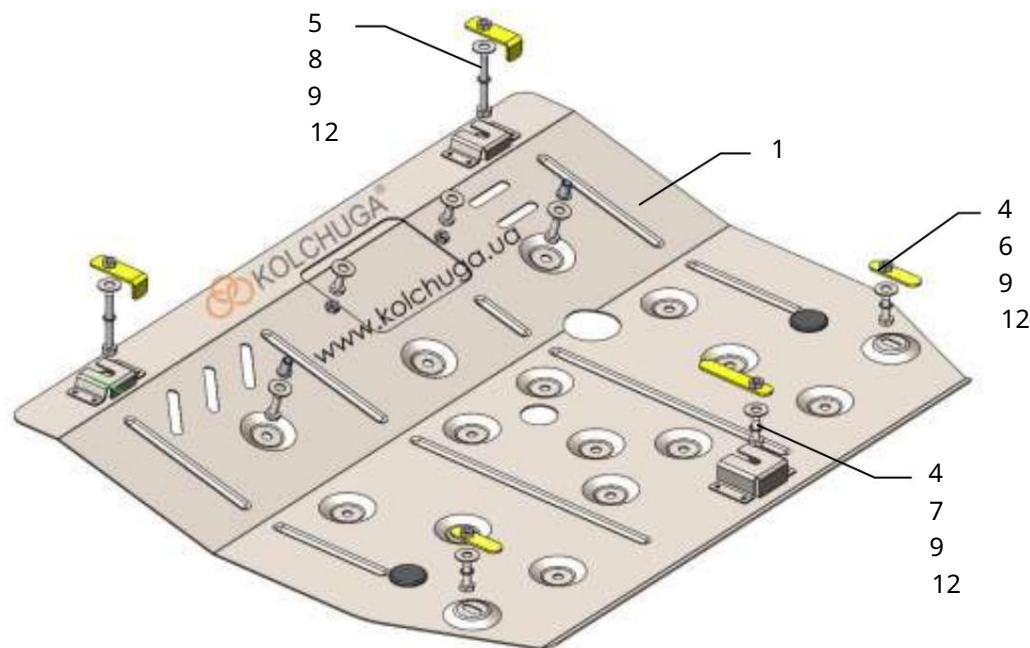

Hmotnosť = 11,1 kg.

## Inštalácia ochrany



Obr. 1

1. Nainštalujte pásy 6 cez otvory v pomocnom ráme, poz. 2, obr. 1.
2. Nasadte tyč 7 cez otvor v pomocnom ráme a utiahnite skrutku 4, pol. 3, obr. 1.
3. Nainštalujte skrutky 5 do otvorov v pomocnom ráme pomocou pásov 8, poz. 1, obr. 1.
4. Nainštalujte panel 1 s drážkami pre nainštalované skrutky a zaistite ho skrutkami 4 v polohe 2, obr. 2.
5. Utiahnite všetky upevňovacie body.

**POZOR!!!** Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.

21.10.2021