



Obr. 2

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1,1127

Ford S-Max I

2006-2014


Ochrana 1.1127

Použitelnost: Ford S-Max I 2.0TDCi, A, 2006-2014

Úplnost:


| č. neuvedené | Meno | Určené | Množstvo | Poznámky |
|-----------------|--------------------------|------------------------|----------|----------|
| 1 | Paleta 2 | 1.1127.00.6.003.1403SB | 1 | |
| | Skrutka | M8x25 | 5 | |
| 3 | Podložka | A8 | 5 | |
| 4. | doska | STP.6.006.037SB | 2 | |
| 5 | Grover 6 | M8 | 5 | |
| | Nitovacia matica 7 Tlmič | M8 | 3 | |
| | nárazov 30 | | 3 | |

Schéma montáže.

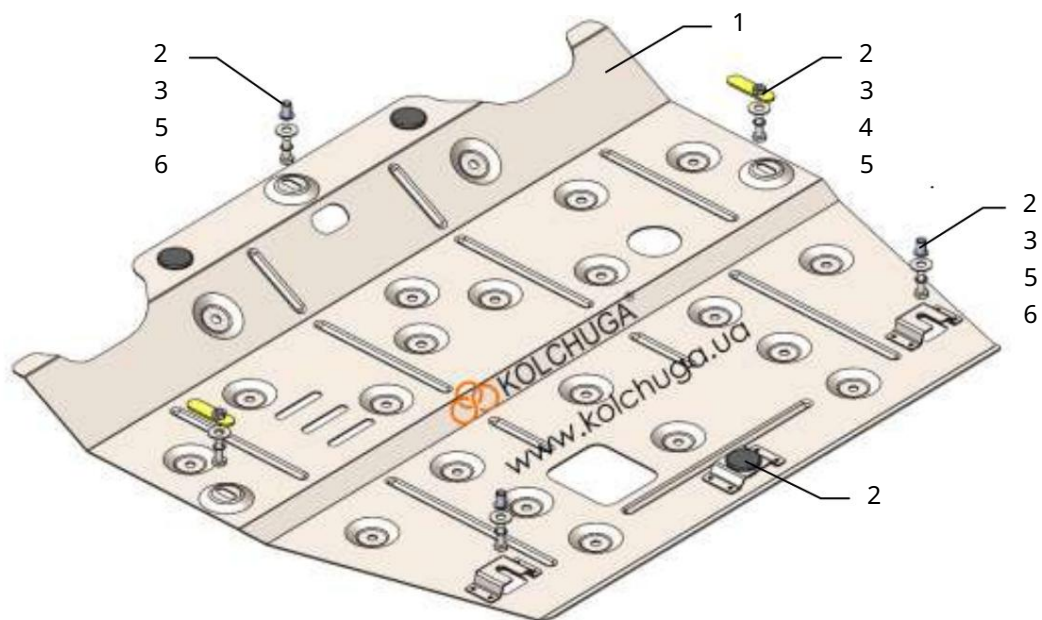

Hmotnosť = 10,8 kg.

Inštalácia ochrany

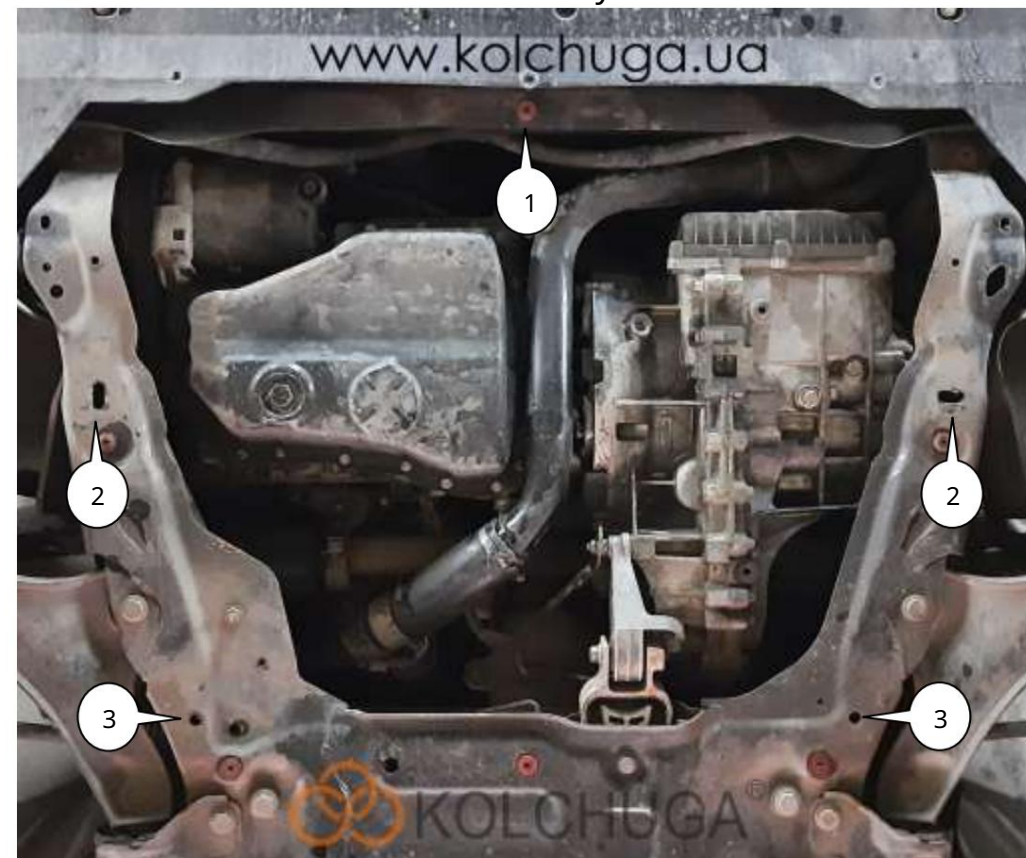

Obr.

1. Nainštalujte pásy 4 cez otvory v pomocnom ráme, poz. 2 a nainštalujte skrutky 2, obr. 1.
2. Vyvrtajte otvory poz. 1, 3 až ř11 a nainštalujte matice 6 pomocou špeciálneho nástroja, obr. 1.
3. Nainštalujte panel 1 na pomocný rám pomocou skrutiek 2 na miestach 1, 2, 3, Obr. 1, 2.
4. Uťahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.

25.11.2021