



Obr. 2

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1,1137


Audi Q3 II
2018-

Obrana 1.1137

Použitelnost: Audi Q3 II, 2.0TFSI, 2018 -

Úplnost:

Nie.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	Panel 2	1.1137.00.6.003.1412SB	1	
	Konzola 3 Konzola 4	1.0638.01.6.005.339SB	1	správne vľavo
	Skrutka 5 Skrutka 6	1.0638.01.6.005.340SB	1	
	Skrutka 7	M6x20	3	
	Podložka 8	M8x25	7	
	Podložka 9	M10x35	2	
	Podložka 10	A6	3	
	Tyč 11 Grover	A8	7	
	12 Grover 13	A10	2	
	Tlmič nárazov 30	STP.6.006.016SB. M8	2	
		M10	7	
			2	
			2	

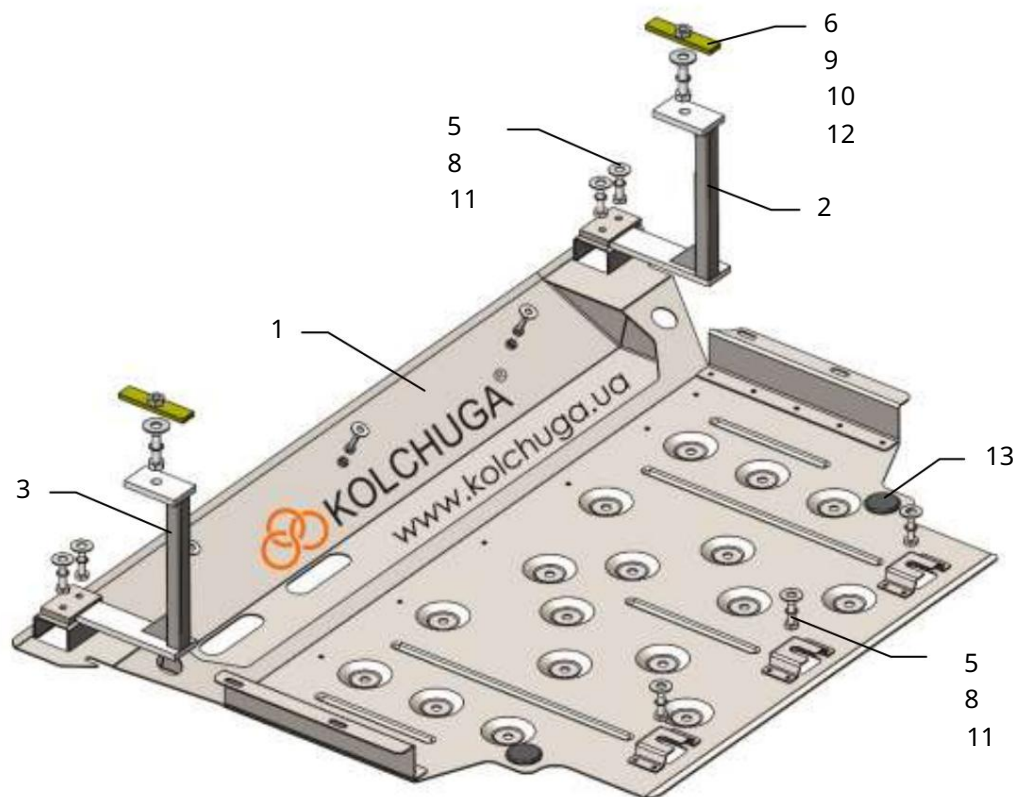

Nastavenie ochrany:



Obr. 1

1. Odstráňte štandardný plastový kryt.
2. Nainštalujte konzoly 2, 3 do otvorov bočných prvkov (poz. 1) pomocou skrutiek 6 a pások 10, obr. 1.
3. Nainštalujte ochranu na pomocný rám na štandardné miesta pomocou skrutiek 6 a k konzolám 2, 3 pomocou skrutiek 6.
4. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Hmotnosť = 13,2 kg.

18. mája 2022