

Obr. 2



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1,1138

Lexus NX 200t (AZ10)

Прва генерація

2014 – 2021

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.


Ochrana 1.1138

Použitelnosť: Lexus NX 200t, 2.0i, A, 2014-2017

Úplnosť:

Č.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámka
1	Panel 2	1.1138.00.6.003.1415SB	1	
	Skrutka 3	M8x25	2	
	Podložka 4	A8	2	
	Grôverova tyč	M8	2	
5	Tyč	STP.8.006.038SB	2	


Schéma montáže ochrany klukovej skrine.

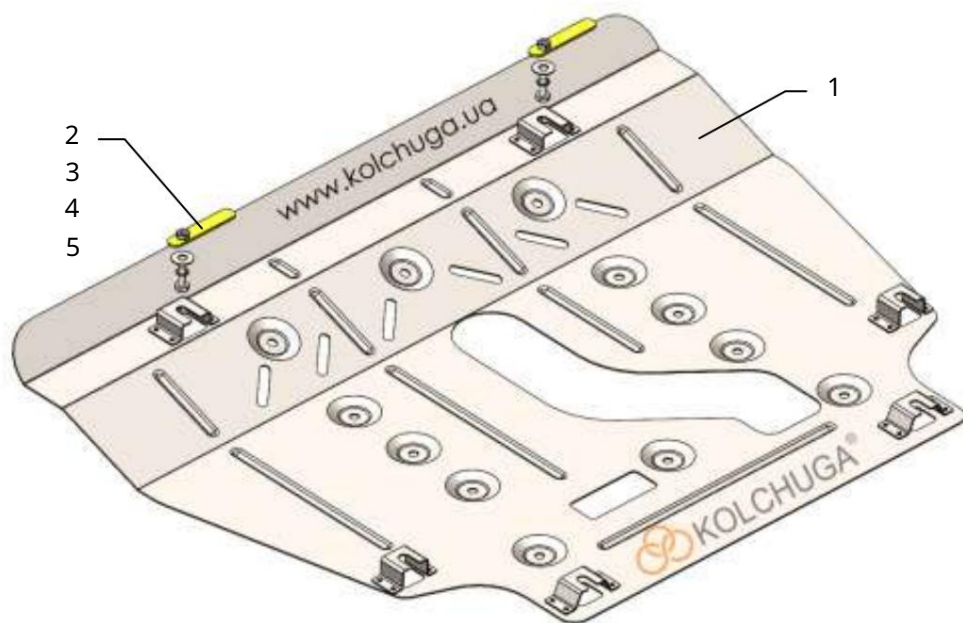

Hmotnosť = 10 kg.

Ochrana sa vzťahuje na motor, prevodovku a chladič.

Inštalácia ochrany

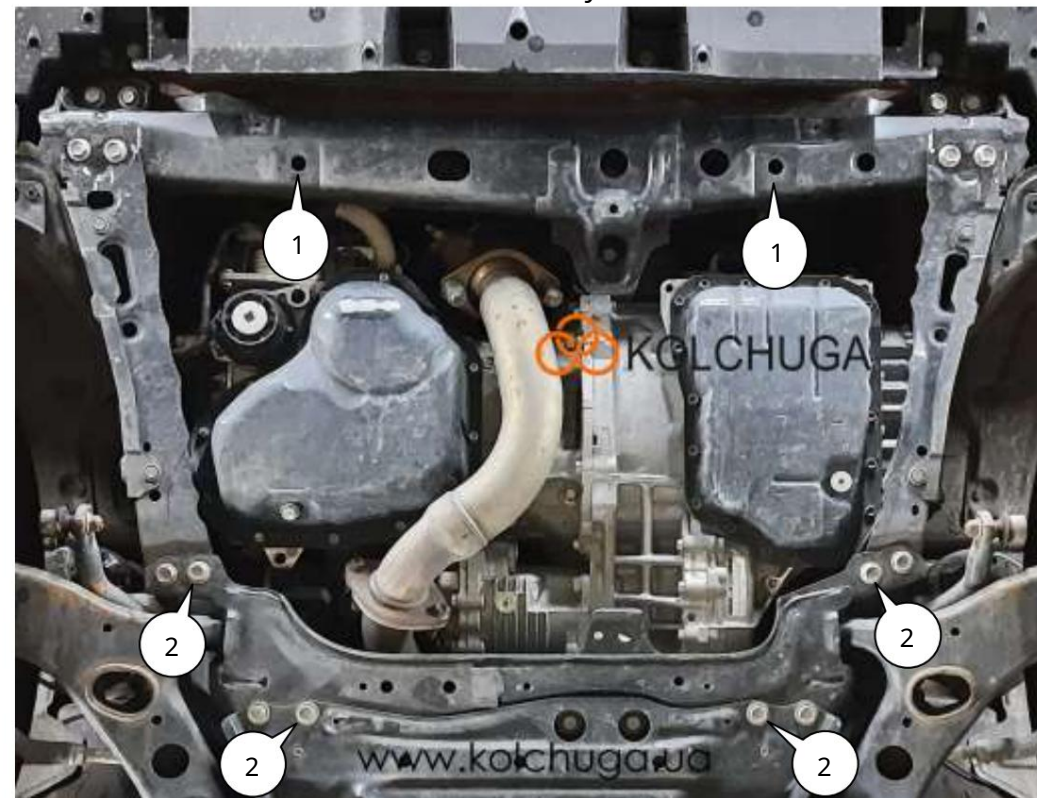

Obr. 1

1. Odstráňte štandardný plastový ochranný kryt.
2. Nainštalujte pásy 5 cez otvory v pomocnom ráme motor (poz. 1), obr. 1.
3. Odskrutkujte štandardné skrutky, poz. 2, obr. 1.
4. Nainštalujte panel 1 pomocou skrutiek 2 a štandardných skrutiek poz. 1, poz. 2, obr. 1, 2.
5. Uťahnite všetky upevňovacie body.

25.11.2021