

Obr. 2

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

1,1139  
BMW X3 G01  
2017-

Pohon zadných kolies!  
sDrive

## Obrana 1.1139


Použitelnosť: BMW X3 G01, 2.0i, A, 2017-

Pohon zadných kolies!


Úplnosť:

Nie.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámka
1	panel	1.1139.00.8.003.1995	1	
2	panely	1.1139.00.6.003.1416SB	1	
3	Krídlová	1.1139.00.6.001.202SB	1	
4	skrutka	M8x25	10	
5	skrutka	M8x35	2	
6	skrutka	A8	12	
7	Podložka	M8	12	
8	Grejverova skrutka	8 Kľetková matica	2	
9	Nátovací matica	M8	6	
10	Parážka	STP.8.010.001	2	
11	Limáčik nárazov		3	

Schéma montáže ochrany kľukovej skrine.

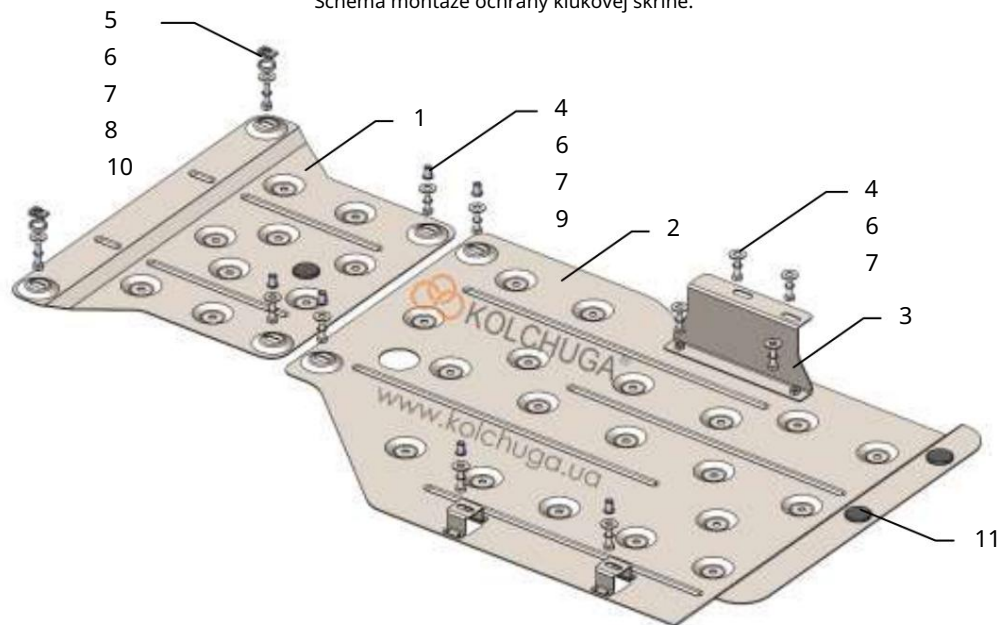

## Inštalácia ochrany

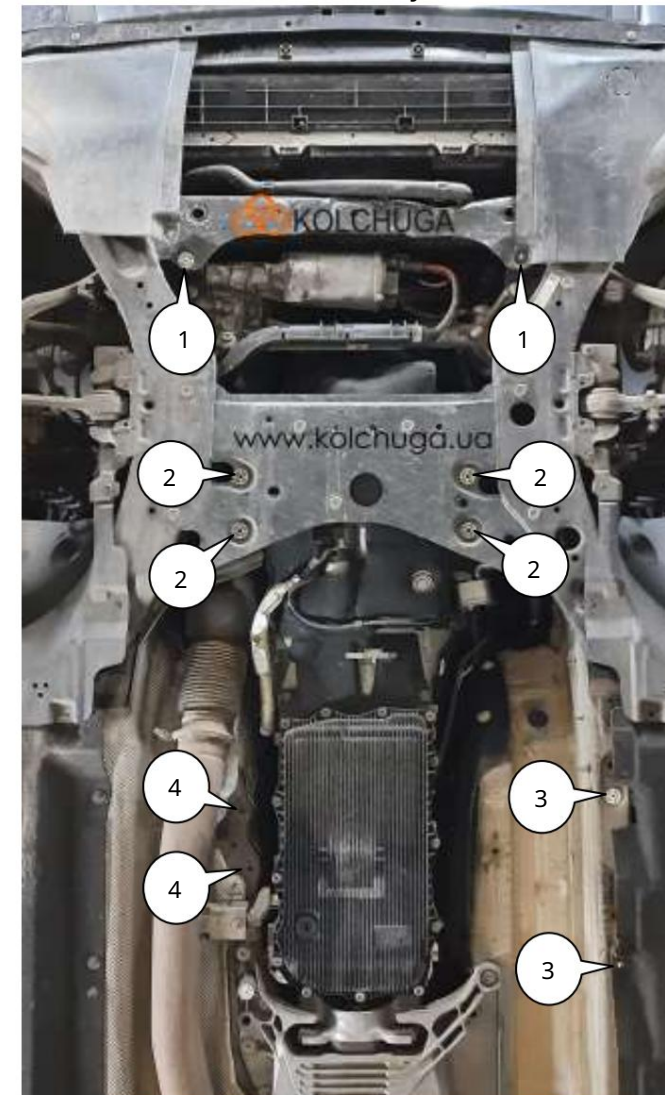

Obr. 1

1. Odstráňte štandardný plast.
2. Nasadte matice 8 na otvory poz. 1, obr. 1.
3. Vyvrtajte otvory do priemeru  $\varnothing 11$  a nainštalujte matice 9 do otvorov poz. 2, 3 s pomocou špeciálneho nástroja, obr. 1.
4. Nainštalujte krídlo 3 na štandardné miesta poz. 4 pomocou skrutiek 4, obr. 1.
5. Nainštalujte panel 1 pomocou skrutiek 4, 5 do pozícií 1, 2, obr. 1, 2.
6. Nainštalujte panel 2 pomocou skrutiek 4 na miesta 2, 3, 4, obr. 2.
7. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Hmotnosť = 15 kg.

Ochrana sa vzťahuje na motor, prevodovku a hrebeň riadenia.