

Obr. 2

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

1,1165

Mercedes ML 270 CDI W163

2001 – 2005


Ochrana kľukovej skrine, prevodovky, prednej nápravy.

## Ochrana 1.1165

Použitelnosť: Mercedes ML 270 CDI W163, A, 4x4, 2001-2005


Úplnosť:

č. neuvedené	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	panel	1.1165.00.6.003.1440SB	1	
2	panely	1.1165.00.6.003.1441SB	1	
3	lúče	1.1165.00.6.004.494SB	1	
4	skrutky	M8x25	5	
5	Skrutka	M8x45	3	
6	Podložka	A8	10	
7	Plank	STP.8.006.037SB	5	
8	Upevňovací prvok	521.6.013.002	2	
9	Samosvorná matica	M8	2	
10	Tlmič		8	
11	nárazov30 Grover	M8	8	

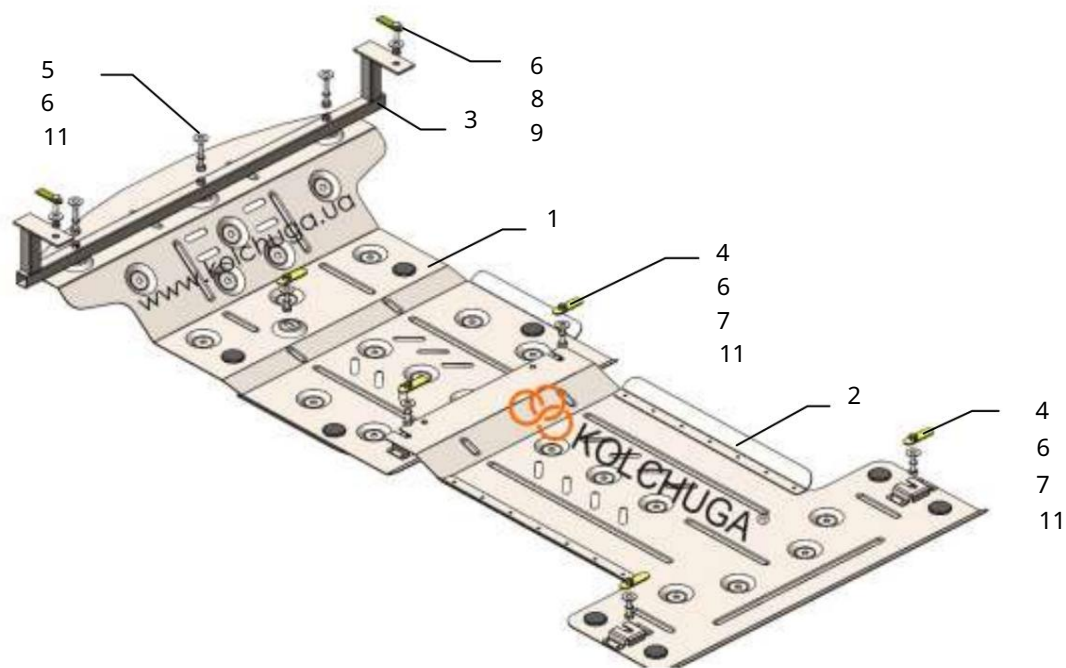

Hmotnosť = 19,4 kg.

## Inštalácia ochrany.

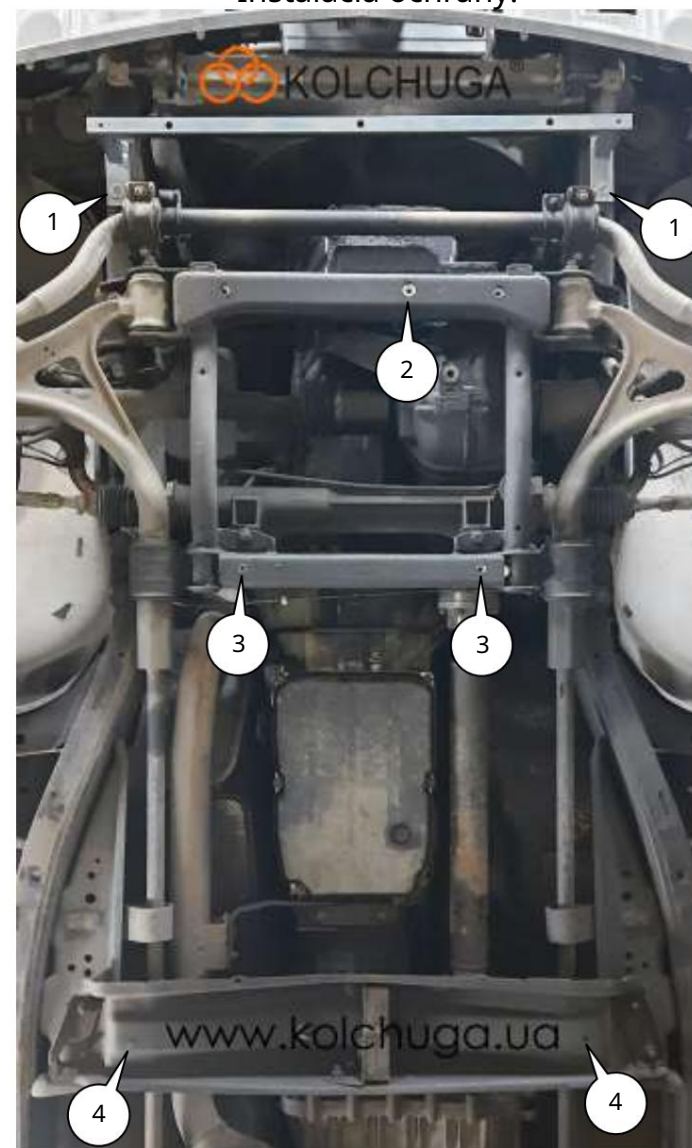

Obr. 1

1. Nainštalujte upevňovacie prvky 8 do otvorov bočných prvkov a nainštalujte nosník 3 matice 9, poz. 1, obr. 1.
2. Nainštalujte pásy 7 cez otvory v pomocnom ráme (poz. 2, 3, 4), Obr. 1.
3. Nainštalujte panel 1 k nosníku 3 pomocou skrutiek 5 a k pomocnému rámu pomocou skrutiek 4, pozícia 1, 2, 3, obr. 1, 2.
4. Nainštalujte panel 2 na miesta 3, 4, obr. 1, 2.
5. Utiiahnite všetky upevňovacie body.

24.05.2022