



Obr. 2



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1,1172

Faw B30 EV400, 2017-

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.


Ochrana 1.1172

Použitelnosť: Faw B30 EV400, 2017-

Úplnosť:


č. sériové č.	Meno	Označenie	Množstvo
1	Panel 2	1.1172.00.6.003.1453SB	1
	Skrutka 3	M8x25	4
	Podložka 4	A8	4
	Podložka 5	A10	4
	Govier 6 Tyč	M8	4
		STP.6.006.037SB.	4
7	Trič nárazov 30	---	2

Schéma inštalácie.

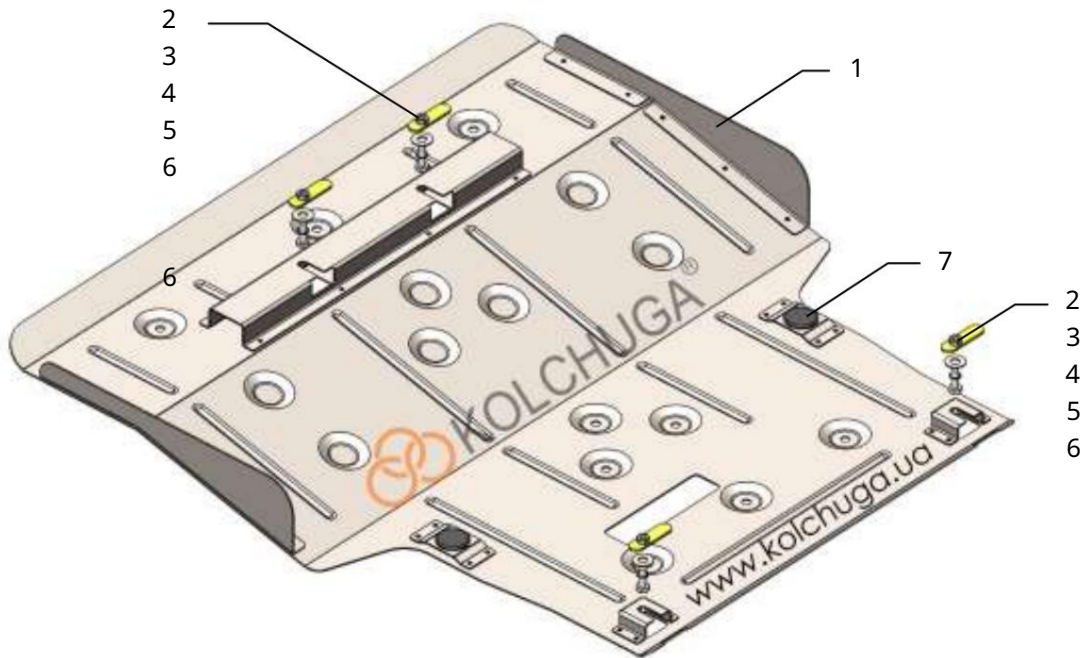

Hmotnosť = 13,6 kg.

Inštalácia ochrany

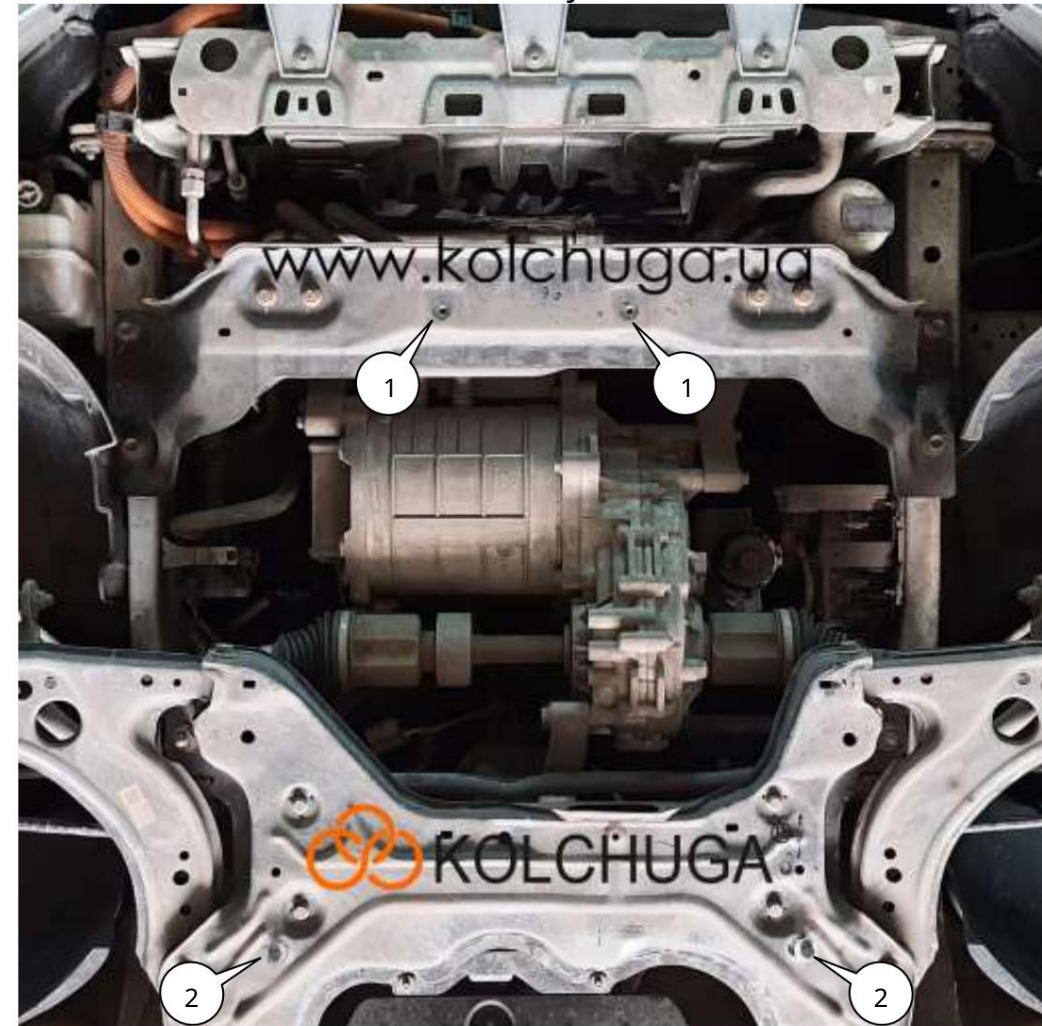

Obr. 1

1. Nainštalujte pásky 6 cez otvory v pomocnom ráme, poz. 1, 2, obr. 1.
2. Nainštalujte ochranu na pomocný rám pomocou skrutiek 2 k pásom 6, Obr. 2.
3. Utiahnite všetky upevňovacie body.
Ochrana zakrýva motor.