




1.1186
Jac J7 2019-

Ochrana 1.1186

Použitelnosť: Jac J7 1.5i, M, 2019-


Úplnosť:

Č.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	Panel 2	1.1186.00.8.003.2063	1	
	Skrutka 3	M6x20	5	
	Skrutka 4	M8x25	2	
	Podložka 5	A6	5	
	Podložka 6	A8	2	
	Tlmič nárazov 30 7 Grover		2	
	8 Ty	M8	2	
		STP.6.006.037SB	2	

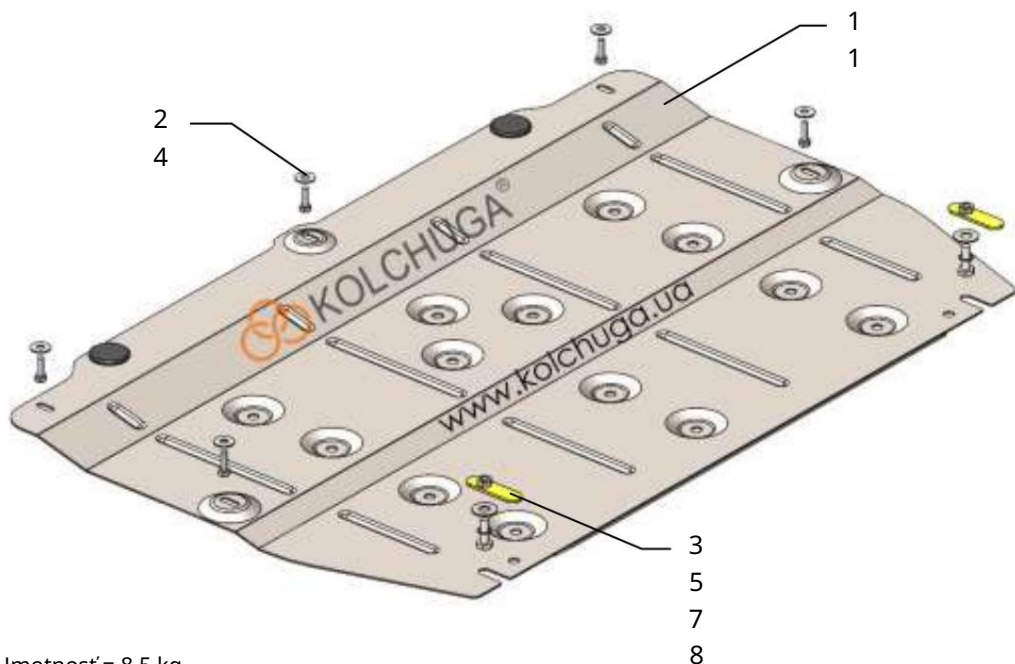

Hmotnosť = 8,5 kg.

Inštalácia ochrany

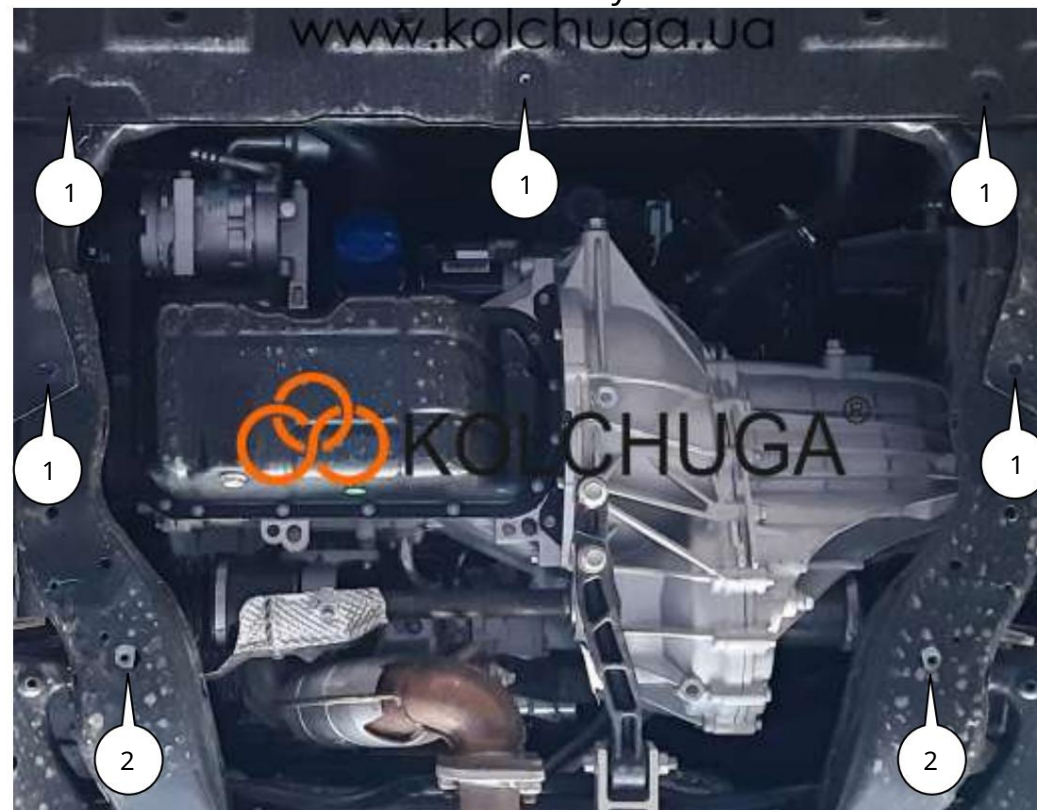

Obr. 1

1. Odstráňte plastový kryt.
2. Nainštalujte 8 pásov do otvorov v pomocnom ráme a utiahnite ich. skrutky 3, poz. 2, obr. 1.
3. Nainštalujte panel 1 s drážkami pre skrutky 3 a štandardné skrutky do štandardných matíc poz. 1, obr. 1.
4. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.